

Inspiron 13

7000 Series


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

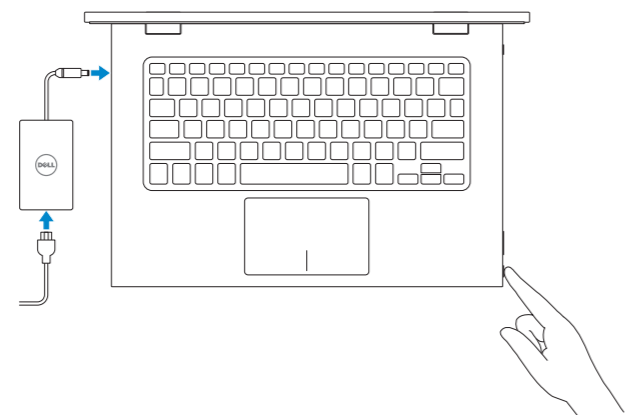

2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi
İşletim sistemi kurulumunu tamamla
Kết thúc thiết lập hệ điều hành
إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows




Enable Dell updates
Aktifkan pembaruan Dell
Dell güncellemelerini etkinleştir
Cho phép Dell Updates
Dell تحديثات



Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
Ağınıza bağlanın
Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
- NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.
- GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.
- ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

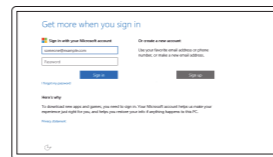

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Create recovery media for Windows

Buat media pemulihan untuk Windows
Windows için kurtarma ortamı oluşturma
Tạo phương tiện phục hồi cho Windows
Windows إنشاء وسائط استرداد لنظام

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.
Di dalam pencarian Windows, ketikkan **Recovery**, klik **Buat media pemulihan**, dan ikuti petunjuk di layar.
Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluştur** ögesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào **Recovery**, nhấp vào **Tạo phương tiện phục hồi**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
في بحث Windows، اكتب استرداد، وانقر فوق **إنشاء وسائط استرداد**، واتبع التعليمات على الشاشة.

Locate Dell apps in Windows


Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma
Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows
حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Register your computer
Daftarkan komputer Anda | Bilgisayarınızı kaydedirin
Đăng ký máy tính của bạn | تسجيل الكمبيوتر



Dell Help & Support
Bantuan & Dukungan Dell | Dell Yardım ve Destek
Trợ giúp & Hỗ trợ Dell | Dell تعليمات ودعم

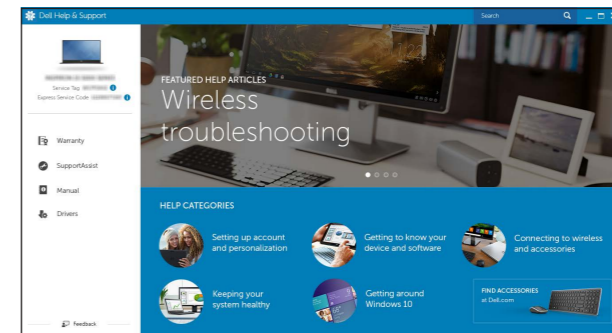

SupportAssist Check and update your computer
Periksa dan perbarui komputer Anda
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Ürün desteği ve kılavuzlar
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell
Hubungi Dell | Dell'e başvurun
Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan | Mevzuat ve güvenlik
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model regulatori | Yasal model numarası
Model quy định | الموديل التنظيمي

P57G

Regulatory type
Jenis regulatori | Yasal tür
Loại quy định | النوع التنظيمي

P57G002


Computer model
Model komputer | Bilgisayar modeli
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Inspiron 13-7359



Features

Fitur | Özellikler | Tính năng | الميزات

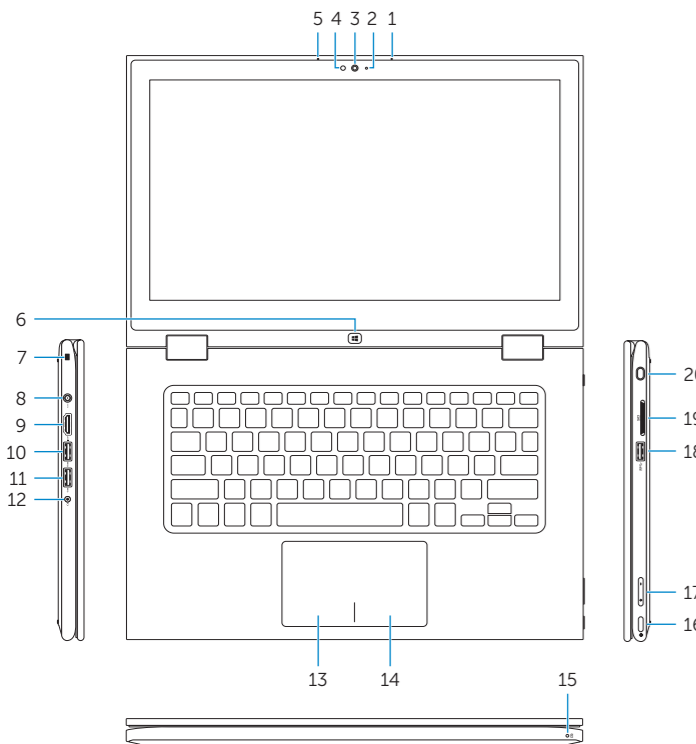

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Noble security-cable slot
8. Power-adaptor port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Right-click area
15. Power and battery-status light
16. Power button
17. Volume-control buttons
18. USB 3.0 port
19. Media-card reader
20. Passive stylus
21. Service Tag label
22. Regulatory label

1. Mikrofon kanan
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Sensor cahaya lingkungan
5. Mikrofon kiri
6. Tombol Windows
7. Slot kabel pengaman komputer
8. Port adaptor daya
9. Port HDMI
10. Port USB 3.0 dengan PowerShare
11. Port USB 3.0
12. Port headset
13. Area klik kiri
14. Area klik kanan
15. Lampu daya dan status baterai
16. Tombol daya
17. Tombol kontrol volume
18. Port USB 3.0
19. Pembaca kartu media
20. Stylus Pasif
21. Label Tag Servis
22. Label regulatori

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Ortam ışığı sensörü
5. Sol mikrofon
6. Windows tuşu
7. Noble güvenlik-kablo yuvası
8. Güç adaptörü bağlantı noktası
9. HDMI bağlantı noktası
10. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
11. USB 3.0 bağlantı noktası
12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
13. Sol tıklatma alanı
14. Sağ tıklatma alanı
15. Güç ve pil durum ışığı
16. Güç düğmesi
17. Ses kontrol tuşları
18. USB 3.0 bağlantı noktası
19. Ortam kartı okuyucu
20. Pasif stylus
21. Servis Etiketi
22. Yasal etiket

1. Micrô phải
2. Đèn trạng thái camera
3. Máy ảnh
4. Cảm biến ánh sáng xung quanh
5. Micrô trái
6. Nút Windows
7. Khe cấp bảo vệ Noble
8. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
9. Cổng HDMI
10. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
11. Cổng USB 3.0
12. Cổng tai nghe
13. Vùng nhấp trái
14. Vùng nhấp phải
15. Đèn trạng thái pin và nguồn điện
16. Nút nguồn
17. Các nút âm lượng
18. Cổng USB 3.0
19. Khe đọc thẻ nhớ
20. Bút cảm ứng thụ động
21. Nhãn Thẻ bảo trì
22. Nhãn quy định

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. مستشعر الضوء المحيط
5. الميكروفون الأيسر
6. زر Windows
7. فتحة كابل الأمان الأصلية
8. منفذ مهأى التيار
9. منفذ HDMI
10. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
11. منفذ USB 3.0
12. منفذ سماعة الرأس
13. منطقة النقر الأيسر
14. منطقة النقر بالزر الأيمن
15. مصباح حالة البطارية والتشغيل
16. زر التشغيل
17. أزرار التحكم في الصوت
18. منفذ USB 3.0
19. قارئ بطاقات الوسائط Stylus غير فعال
20. ملصق رمز الخدمة
21. ملصق التنظيمي
22. منفذ USB 3.0

Shortcut keys

Tombol pintasan | Kısayol tuşları

Phím tắt | مفاتيح الاختصار

- F1** **Mute audio**
Mendiamkan audio | Sesi kapat
Tắt âm | كتم الصوت
- F2** **Decrease volume**
Menurunkan volume | Ses seviyesini düşür
Giảm âm lượng | خفض مستوى الصوت
- F3** **Increase volume**
Meningkatkan volume | Ses seviyesini artır
Tăng âm lượng | رفع مستوى الصوت
- F4** **Play previous track/chapter**
Memutar trek/bab sebelumnya | Önceki parçayı/bölümü oynat
Phát bản nhạc/chương trước đó | تشغيل المسار/المقطع السابق
- F5** **Play/Pause**
Memutar/Menjeda | Oynat/Duraklat
Phát/Tạm dừng | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** **Play next track/chapter**
Memutar trek/bab selanjutnya | Sonraki parçayı/bölümü oynat
Phát bản nhạc/chương kế tiếp | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** **Switch to external display**
Mengalihkan ke display eksternal | Harici ekrana geçiş yap
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** **Search**
Menelusuri | Ara
Tim kiếm | بحث
- F10** **Toggle keyboard backlight**
Mengalihkan lampu latar keyboard | Klavye arka ışığını değiştir
Bật tắt đèn nền bàn phím | تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
- F11** **Decrease brightness**
Menurunkan kecerahan | Parlaklığı düşür
Giảm độ sáng | تخفيض مستوى السطوع

- F12** **Increase brightness**
Meningkatkan kecerahan | Parlaklığı arttır
Tăng độ sáng | رفع مستوى السطوع
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Kablosuz özelliğini aç/kapa
Tắt/mở mạng không dây
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Mengalihkan kunci tombol Fn | Fn tuş kilidini değiştir
Bật tắt khóa phím Fn | Fn قفل مفتاح
NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOT: Daha fazla bilgi için, bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinde *Özellikler*.
GHI CHÚ: Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).


Modes

Mode | Modlar | Chế độ | الأوضاع

Notebook

Notebook | Not defteri


Máy tính xách tay | الجهاز الدفتري

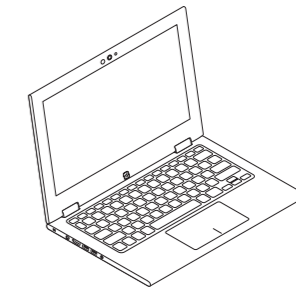

Tablet

Tablet | Tablet


Máy tính bảng | الجهاز اللوحي

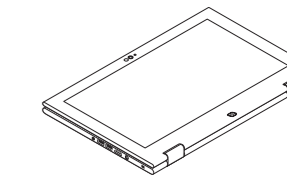

Stand

Dudukan | Ayak

Dạng đứng | الحامل

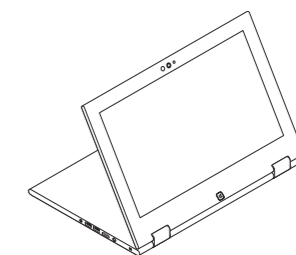

Tent

Tenda | Çadır

Gập đứng | تظليل

