

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P31G

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas óptimas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P31G Type: P31G001

Computer model: Inspiron 5323

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2012 Dell Inc. Tous droits réservés.

Dell™, le logo DELL et Inspiron™ sont des marques commerciales de Dell Inc. Windows® est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : P31G Type : P31G001

Modèle d'ordinateur : Inspiron 5323

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© 2012 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dell™, das DELL Logo und Inspiron™ sind Marken von Dell Inc. Windows® ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Vorschriftenmodell: P31G Typ: P31G001

Computermodell: Inspiron 5323

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Dell™, il logo DELL e Inspiron™ sono marchi registrati di Dell Inc. Windows® è un marchio registrato o un marchio commerciale registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.

Modello normativo: P31G Tipo: P31G001

Modello di computer: Inspiron 5323

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار.
حقوق النشر © لعام 2012 لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.
تعد Dell™ وشعار Dell و Inspiron™ و DELL علامات تجارية لشركة Dell Inc. كما تُعد Windows® إما علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.
الطرز التنظيمي: P31G النوع: P31G001
طرز الكمبيوتر: Inspiron 5323

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

En savoir plus

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les options avancées de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer**→ **Tous les programmes**→ **Documentation de l'aide Dell** ou visitez la page support.dell.com/manuals.

Pour contacter Dell en cas de problèmes concernant les ventes, le support technique ou le service client, consultez la page dell.com/ContactDell. Aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den Funktionen und erweiterten Optionen Ihres Computers erhalten Sie, wenn Sie auf **Start**→ **Alle Programme**→ **Dell Hilfedokumentation** klicken oder support.dell.com/manuals aufrufen.

Kontaktieren Sie Dell bei Fragen zum Vertrieb, technischen Support oder Kundendienst über dell.com/ContactDell. Kunden in den USA können uns unter der Nummer 800-WWW-DELL (800-999-3355) erreichen.

Ulteriori informazioni

Per informazioni sulle funzionalità e le opzioni avanzate disponibili sul computer in uso, fare clic su **Start**→ **Programmi**→ **Dell Help Documentation** o visitare il sito support.dell.com/manuals.

Per rivolgersi a Dell per problematiche relative alla vendita, al supporto tecnico o all'assistenza clienti, visitare il sito dell.com/ContactDell. Per i clienti negli Stati Uniti, chiamare il numero 800-WWW-DELL (800-999-3355).

مزيد من المعلومات

للتعرف على الميزات والخيارات المتوفرة بجهاز الكمبيوتر لديك، انقر فوق **Start** (إبدأ)← **All Programs** (كافة البرامج)← **Dell Help Documentation** (وثائق تعليمات Dell) أو انتقل إلى support.dell.com/manuals.

للاتصال بشركة Dell للاستفسار عن مسائل متعلقة بالمبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء، انتقل إلى dell.com/ContactDell. بالنسبة للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال على (800-999-3355) 800-WWW-DELL.








Printed in China.

2012 - 02

Computer Features

Fonctionnalités de l'ordinateur | Funktionen des Computers | Funzioni del computer | ميزات الكمبيوتر



- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Switch release latch | 10. Touchpad | 19. Dell Instant Launch button |
| 2. SIM-card slot | 11. Power status light | 20. Dell audio with preset switch button |
| 3. Microphone | 12. Hard-drive activity light | 21. Windows Mobility Center button |
| 4. Power button | 13. Battery status light | 22. Camera status light |
| 5. Power adapter port | 14. Wireless status light | 23. Camera |
| 6. USB 3.0 port with PowerShare | 15. Headphone/Microphone port | |
| 7. USB 3.0 port | 16. USB 3.0 port | |
| 8. HDMI port | 17. 8-in-1 media-card reader | |
| 9. Touchpad status light | 18. Network port | |

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Loquet de dégagement du commutateur | 9. Voyant d'état de la tablette tactile | 17. Lecteur de carte mémoire 8 en 1 |
| 2. Logement de carte SIM | 10. Tablette tactile | 18. Port réseau |
| 3. Microphone | 11. Voyant d'état de l'alimentation | 19. Bouton Dell Instant Launch |
| 4. Bouton d'alimentation | 12. Voyant d'activité du disque dur | 20. Audio Dell avec commutateur prédéfini |
| 5. Port de l'adaptateur secteur | 13. Voyant d'état de la batterie | 21. Bouton Centre de mobilité Windows |
| 6. Port USB 3.0 avec PowerShare | 14. Voyant d'état du Wi-Fi | 22. Voyant d'état de la caméra |
| 7. Port USB 3.0 | 15. Port casque/microphone | 23. Caméra |
| 8. Port HDMI | 16. Port USB 3.0 | |

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1. Entriegelungstaste für Switch | 10. Touchpad | 19. Dell Instant Launch Taste (Schnellstart) |
| 2. SIM-Kartensteckplatz | 11. Stromanzeige | 20. Dell Taste für Audio-Voreinstellungen |
| 3. Mikrofon | 12. Aktivitätsanzeige des Festplattenlaufwerks | 21. Taste für Windows-Mobilitätscenter |
| 4. Betriebsschalter | 13. Akkustatusanzeige | 22. Statusanzeige der Kamera |
| 5. Netzadapteranschluss | 14. Wireless-Statusanzeige | 23. Kamera |
| 6. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare | 15. Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | |
| 7. USB-Anschluss (3.0) | 16. USB-Anschluss (3.0) | |
| 8. HDMI-Anschluss | 17. 8-in-1-Medienkartenlaufwerk | |
| 9. Touchpad-Statusanzeige | 18. Netzwerkanschluss | |

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Chiusura a scatto | 10. Touchpad | 17. Lettore scheda multimediale 8 in 1 |
| 2. Slot per schede SIM | 11. Indicatore dello stato di alimentazione | 18. Porta di rete |
| 3. Microfono | 12. Indicatore di attività del disco rigido | 19. Pulsante Dell Instant Launch |
| 4. Pulsante di accensione | 13. Indicatore di stato della batteria | 20. Audio Dell con pulsante preimpostato |
| 5. Porta adattatore di alimentazione | 14. Indicatore dello stato wireless | 21. Pulsante Windows Mobility Center |
| 6. Connettore USB 3.0 con PowerShare | 15. Porta cuffie/microfono | 22. Indicatore di stato della videocamera |
| 7. Porta USB 3.0 | 16. Porta USB 3.0 | 23. Fotocamera |
| 8. Porta HDMI | | |
| 9. Indicatore di stato touchpad | | |

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 20. مكبر صوت من Dell مزود بزر مفتاح مسبق الضبط | 11. مصباح حالة الطاقة | 1. مزلاج تحرير المفتاح |
| 21. زر Windows Mobility Center | 12. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة | 2. فتحة بطاقة SIM |
| 22. مصباح حالة الكاميرا | 13. مصباح حالة البطارية | 3. الميكروفون |
| 23. الكاميرا | 14. مصباح حالة الخيارات اللاسلكية | 4. زر التشغيل |
| | 15. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | 5. منفذ مهابن الطاقة |
| | 16. منفذ USB 3.0 | 6. منفذ USB 3.0 بمشترك PowerShare |
| | 17. قارئ بطاقات وسائط يمكنه قراءة 8 أنواع بطاقات في فتحة واحدة | 7. منفذ USB 3.0 |
| | 18. منفذ شبكة | 8. منفذ HDMI |
| | 19. زر التشغيل الفوري لأجهزة Dell | 9. مصباح حالة لوحة المس |
| | | 10. لوحة لمس |

inspiron

13z

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide | Schnellstarthandbuch

Guida di avvio rapido | دليل البدء السريع



Quick Start


Démarrage rapide | Schnellstart

Guida rapida | دليل البدء السريع

1 Connect the power adapter

Connectez l'adaptateur secteur | Netzadapter anschließen


Collegare l'adattatore di alimentazione | توصيل مهباى الطاقة

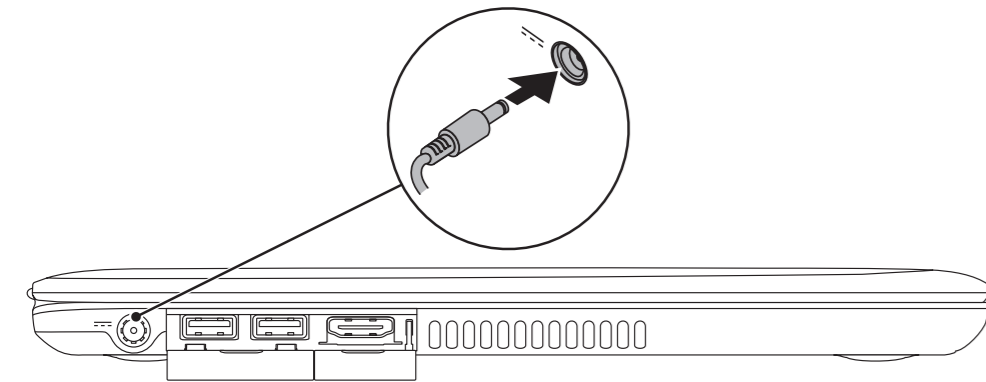

2 Press the power button

Appuyez sur le bouton d'alimentation | Gerät einschalten

Premere il pulsante di accensione | اضغط على زر الطاقة

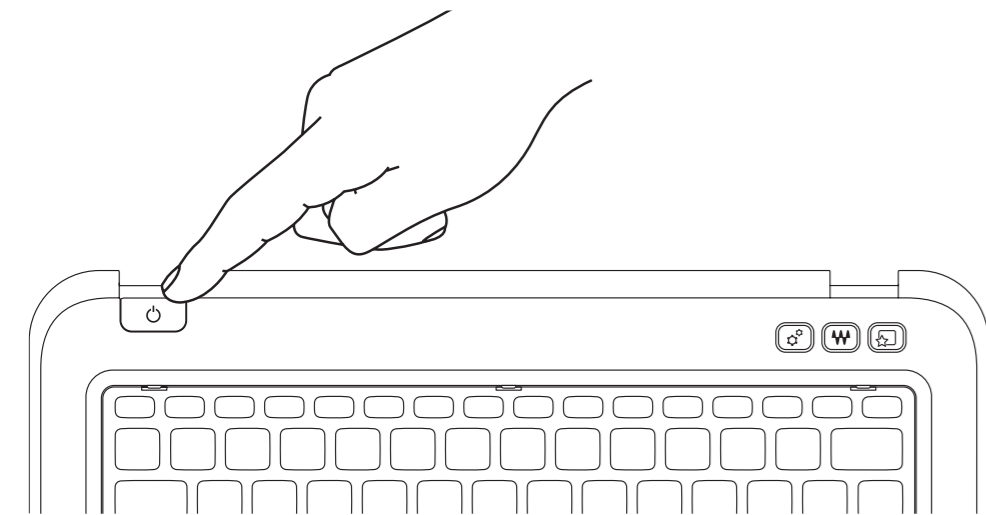

3 Complete Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Windows Setup abschließen

Completare l'installazione di Windows | Windows التثبيت الإعداد الكامل لتنظيم



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Enregistrez votre mot de passe Windows ici

REMARQUE : n'utilisez pas le symbole @ dans votre mot de passe

Zeichnen Sie hier Ihr Windows-Kennwort auf

ANMERKUNG: Das Kennwort darf kein @-Zeichen enthalten.

Annotare qui la password di Windows

NOTA: non utilizzare il simbolo @ nella password


سجل كلمة مرور Windows الخاصة بك هنا

ملاحظة: لا تستخدم الرمز @ في كلمة المرور الخاصة بك

4 Check wireless status

Vérifiez l'état du réseau sans fil | Wireless-Status überprüfen

Controllare lo stato del wireless | فحص حالة الاتصال اللاسلكي

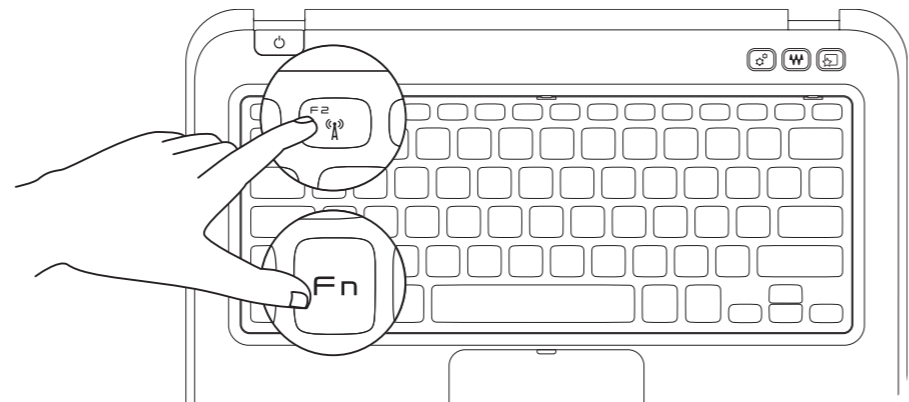

Function Keys

Touches de fonction | Funktionstasten

Tasti funzione | مفاتيح الوظائف

F1	Switch to external display	Basculer vers l'écran externe Zu externer Anzeige wechseln Passa a uno schermo esterno تحويل إلى الشاشة الخارجية
F2	Turn off/on wireless	Désactiver/activer le Wi-Fi Wireless an-/ausschalten Disattiva/attiva il wireless تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
F3	Enable/disable touchpad	Activer/désactiver la tablette tactile Touchpad aktivieren/deaktivieren Abilita/disabilita touchpad تمكين/تعطيل لوحة اللمس
F4	Decrease brightness	Réduire la luminosité Helligkeit verringern Diminuisce la luminosità خفض درجة السطوع
F5	Increase brightness	Augmenter la luminosité Helligkeit erhöhen Aumenta la luminosità زيادة درجة السطوع
F8	Play previous track or chapter	Lire la piste ou le chapitre précédent Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben Riproduce la traccia o la sezione precedente تشغيل المادة المسجلة أو الفصل السابق
F9	Play/Pause	Lecture/Pause Wiedergabe/Pause Play/Pausa تشغيل / إيقاف
F10	Play next track or chapter	Lire la piste ou le chapitre suivant Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben Riproduce la traccia o la sezione successiva تشغيل المادة المسجلة أو الفصل التالي
F11	Decrease volume level	Baisser le niveau du volume Lautstärke verringern Diminuisce il livello del volume خفض مستوى الصوت
F12	Increase volume level	Augmenter le niveau du volume Lautstärke erhöhen Aumenta il livello del volume زيادة مستوى الصوت
	Mute the speaker	Mode Sourdine Lautsprecher stummschalten Disattiva gli altoparlanti كتم مكبر الصوت

Before You Contact Support


Avant de contacter le service de support | Bevor Sie den Support kontaktieren

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza | قبل الاتصال بالدعم

Locate your Service Tag

Recherchez votre numéro de série | Suchen Sie Ihre Service-Tag-Nummer

Individuare il codice di matricola | حدد موقع رقم الصيانة لديك

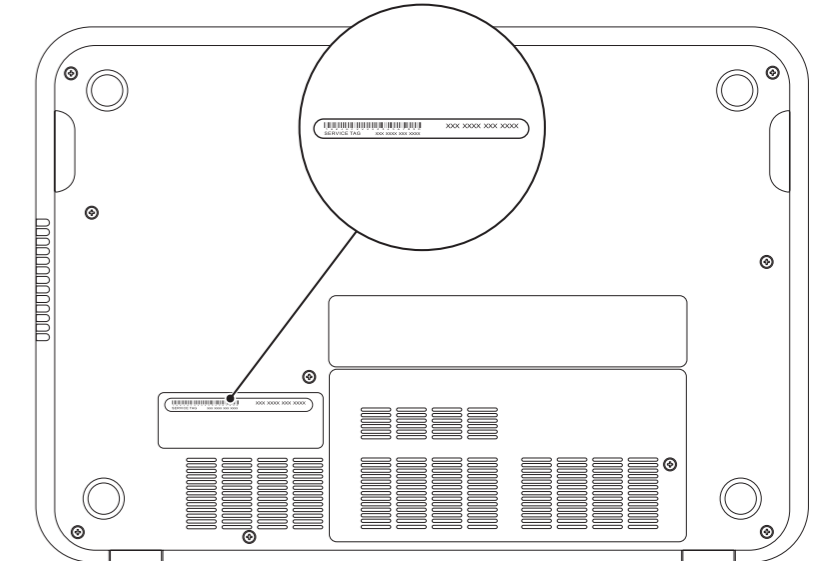

Record your Service Tag here

Enregistrez votre numéro de série ici | Tragen Sie hier Ihre Service-Tag-Nummer ein

Annotare qui il codice di matricola | سجل رقم الصيانة الخاص بك هنا