

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P31G
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA
Corriente de entrada (máxima): 1.50 A/1.60 A/1.70 A
Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas óptimas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P31G Type: P31G001

Computer model: Inspiron 5323

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dell™, logo DELL oraz Inspiron™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Model: P31G Typ: P31G001

Model komputera: Inspiron 5323

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2012 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell™, DELL logosu ve Inspiron™, Dell Inc.'in ticari markalarıdır. Windows®, Microsoft Corporation'in ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Tescilli model: P31G Tip: P31G001

Bilgisayar modeli: Inspiron 5323

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.

© 2012 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

Dell™, המל של Dell Inc., ו-Inspiron™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Windows® הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

דגם תקינה: P31G סוג: P31G001

דגם המחשב: Inspiron 5323

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się o zaawansowanych funkcjach i opcjach komputera, kliknij kolejno opcje **Start**→ **Wszystkie programy**→ **Dell Help Documentation** lub odwiedź stronę WWW pod adresem support.dell.com/manuals.

Aby skontaktować z firmą Dell w sprawie sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, odwiedź stronę WWW pod adresem dell.com/ContactDell. Klienci w Stanach Zjednoczonych mogą dzwonić pod numer telefonu 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Daha Fazla Bilgi

Bilgisayarınızda mevcut özellikler ve gelişmiş seçeneklere ilişkin bilgi edinmek için **Başlat**→ **Tüm Programlar**→ **Dell Yardım Belgeleri** öğelerini tıklatın veya support.dell.com/manuals adresini ziyaret edin.

Satış, teknik destek veya müşteri servisi konularında Dell'e başvurmak için dell.com/ContactDell adresini ziyaret edin. ABD'deki müşterilerimiz 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayabilir.







מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות התכונות והאפשרויות הנוספות הזמינות במחשב שלך, לחץ על **התחל**→ **כל התוכניות**→ **תיעוד העזרה של Dell** או עבור אל support.dell.com/manuals.

לפנייה אל Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, עבור אל dell.com/ContactDell. לקוחות בארה"ב יכולים להתקשר למספר 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Computer Features

Funkcje komputera | Bilgisayar Özellikleri | תכונות המחשב



1. Switch release latch
2. SIM-card slot
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter port
6. USB 3.0 port with PowerShare
7. USB 3.0 port
8. HDMI port
9. Touchpad status light
10. Touchpad
11. Power status light
12. Hard-drive activity light
13. Battery status light
14. Wireless status light
15. Headphone/Microphone port
16. USB 3.0 port
17. 8-in-1 media-card reader
18. Network port
19. Dell Instant Launch button
20. Dell audio with preset switch button
21. Windows Mobility Center button
22. Camera status light
23. Camera

1. Zatrask zwalniający przełącznik
2. Gniazdo kart SIM
3. Mikrofon
4. Przycisk zasilania
5. Gniazdo zasilacza
6. Port USB 3.0 z technologią PowerShare
7. Port USB 3.0
8. Port HDMI
9. Lampka stanu panelu dotykowego
10. Panel dotykowy
11. Lampka stanu zasilania
12. Lampka aktywności dysku twardego
13. Lampka stanu akumulatora
14. Lampka kontrolna stanu zasilania
15. Gniazdo słuchawek/mikrofonu
16. Port USB 3.0
17. Czytnik kart pamięci 8 w 1
18. Port sieciowy
19. Przycisk Dell Instant Launch
20. Przycisk przełączania dźwięku Dell
21. Przycisk Windows Mobility Center
22. Lampka stanu kamery
23. Kamera

1. Anahtar serbest bırakma mandalı
2. SIM-kartı yuvası
3. Mikrofon
4. Güç düğmesi
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. PowerShare özellikli USB 3,0 bağlantı noktası
7. USB 3,0 bağlantı noktası
8. HDMI bağlantı noktası
9. Dokunmatik yüzey durum ışığı
10. Dokunmatik yüzey
11. Güç durum ışığı
12. Sabit disk etkinlik ışığı
13. Pil durum ışığı
14. Kablosuz durum ışığı
15. Kulaklık/Mikrofon bağlantı noktası
16. USB 3,0 bağlantı noktası
17. 8-in-1 ortam kart okuyucusu
18. Ağ bağlantı noktası
19. Dell Hızlı Başlatma düğmesi
20. Ön ayar özellikli Dell ses değiştirme düğmesi
21. Windows Mobility Center düğmesi
22. Kamera durum ışığı
23. Kamera

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. תפס שחרור מתג | 2. חריץ לכרטיס SIM | 3. מיקרופון | 4. לחצן הפעלה | 5. יציאת מתאם זרם | 6. יציאת USB 3.0 עם PowerShare | 7. יציאת USB 3.0 | 8. יציאת HDMI | 9. נורית מצב משטח המגע | 10. נורית מצב הפעלה | 11. נורית פעילות של כונן קשיח | 12. נורית מצב הסוללה | 13. נורית מצב האלחוט | 14. יציאה לאוזניות/מיקרופון | 15. יציאת USB 3.0 | 16. קורא כרטיסי מדיה 8 ב-1 | 17. יציאת רשת | 18. לחצן Dell Instant Launch של Dell | 19. שמע של Dell עם לחצן מתג מוגדר מראש | 20. לחצן מרכז הניידות של Windows | 21. נורית מצב מצלמה | 22. מצלמה |
|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------|



Printed in China.

2012 - 02




Quick Start

Skrócona instrukcja obsługi | Hızlı Başlat
הפעלה מהירה


1 Connect the power adapter

Podłącz zasilacz | Güç adaptörünü bağlayın
חבר את מתאם הזרם

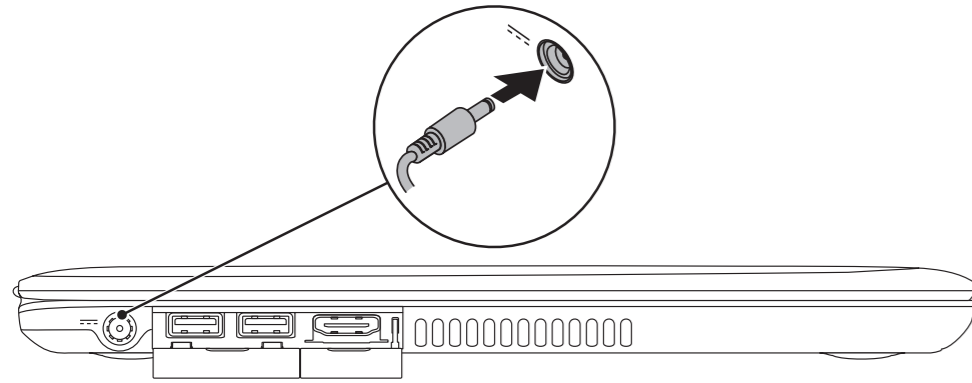

2 Press the power button

Naciśnij przycisk zasilania | Güç düğmesine basın
לחץ על לחצן ההפעלה

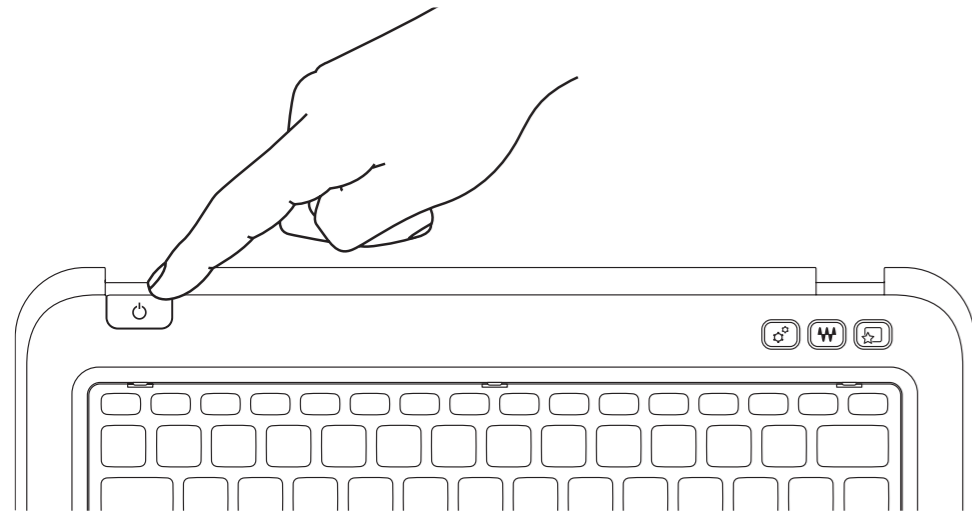

3 Complete Windows setup

Zakończ konfigurację systemu Windows | Windows kurulumunu tamamlayın
השלם את ההגדרה של Windows



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Zapisz hasło systemu Windows tutaj

UWAGA: Hasło nie może zawierać symbolu @.

Windows parolanızı buraya kaydedin



NOT: Parolanızda @ sembolünü kullanmayın

הזן את סיסמת Windows כאן

הערה: אין להשתמש בסמל @ בסיסמה

4 Check wireless status

Sprawdź stan komunikacji bezprzewodowej | Kablosuz durumunu kontrol edin
בדוק את מצב האלחוט

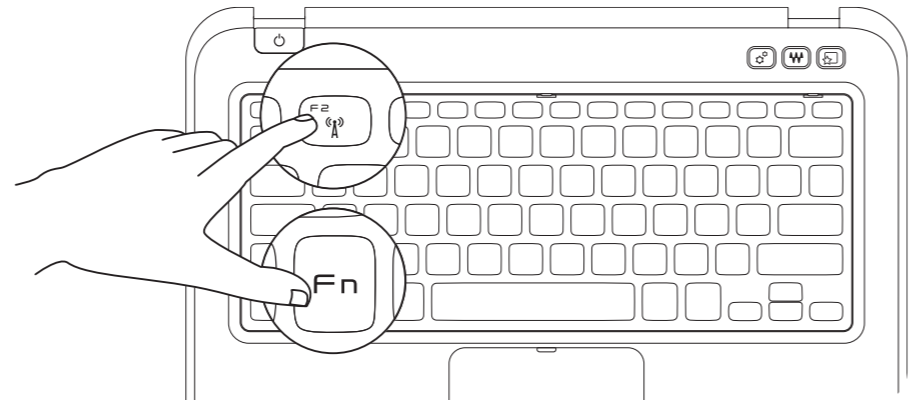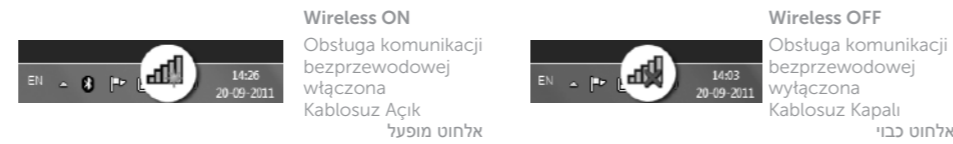

Function Keys

Klawisze funkcyjne | İşlev Tuşları
מקשי פונקציה


F1	Switch to external display	Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny Harici ekrana geçer עבור לצג חיצוני
F2	Turn off/on wireless	Włączenie/wyłączenie komunikacji bezprzewodowej Kablosuzu kapatır/açar הפעלת/כיבוי אלחוט
Fn + F3	Enable/disable touchpad	Włączanie/wyłączanie panelu dotykowego Dokunmatik yüzeyi etkinleştirme / devre dışı bırakma הפעלה/כיבוי של משטח מגע
F4	Decrease brightness	Zmniejszenie jasności Parlaklığı azaltır הפחתת בהירות
F5	Increase brightness	Zwiększenie jasności Parlaklığı artırır הגברת בהירות
F8	Play previous track or chapter	Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału Önceki şarkı ya da bölümü çalar הפעלת הרצועה הקודמת או הפרק הקודם
F9	Play/Pause	Odtwarzanie/pauza Oynat/Duraklat הפעלה/השהייה
Fn + F10	Play next track or chapter	Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału Sonraki şarkı ya da bölümü çalar הפעלת הרצועה הבאה או הפרק הבא
F11	Decrease volume level	Zmniejszenie poziomu głośności Ses seviyesini düşürür הפחתת עוצמת הקול
F12	Increase volume level	Zwiększenie poziomu głośności Ses seviyesini yükseltir הגברת עוצמת הקול
Fn + Mute	Mute the speaker	Wyciszenie głośnika Hoparlörü kapatma השתק את הרמקול

Before You Contact Support

Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną | Teknik Desteği Aramadan Önce
לפני יצירת קשר עם התמיכה

Locate your Service Tag

Znajdź kod Service Tag | Servis Etiketinizi yerleştirin
אתר את תג השירות

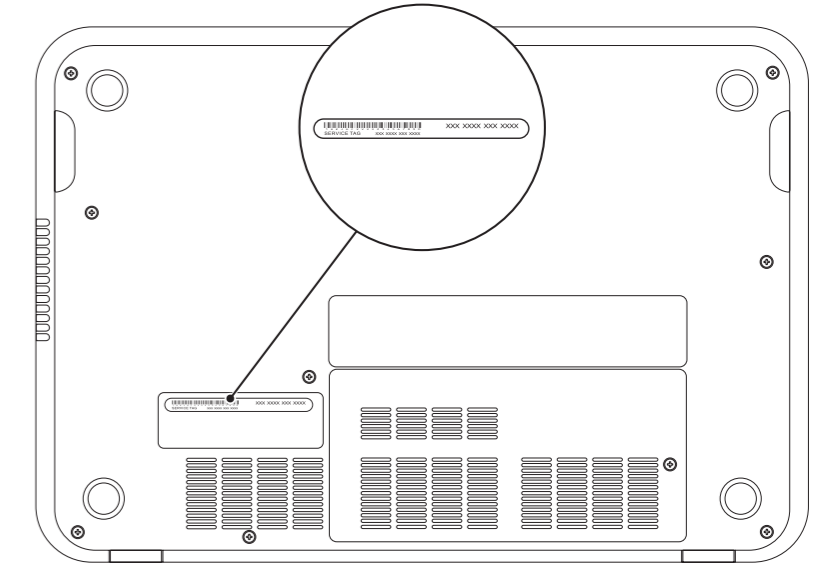

Record your Service Tag here

Zapisz kod Service Tag tutaj | Servis Etiketinizi buraya kaydedin
הזן את תג השירות כאן