

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z firmą Dell w kwestiach sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, przejdź do witryny dell.com/ContactDell.

Dell'e Başvurma

Satis, teknik destek veya müşteri servisi konularında Dell'e başvurmak için dell.com/ContactDell adresine gidin.

פניה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, עבור אל dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Więcej informacji

Informacje o zgodności z przepisami prawnymi i dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie dell.com/regulatory_compliance.

Daha Fazla Bilgi

Düzenlemeler ve güvenlik hakkında daha fazla bilgi için, bkz. dell.com/regulatory_compliance

מידע נוסף

לשיטות עבודה מומלצות בנושאי תקינה ובטיחות, ראה dell.com/regulatory_compliance

Service Tag

Kod „Service Tag“

Service Tag (Servis Etiketi)

תג שירות

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P13G

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A

Voltaje de salida: 19,5 V

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P13G | Type: P13G001

Computer model: Inspiron 5323

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL oraz Inspiron™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Model: P13G | Typ: P13G001

Model komputera: Inspiron 5323

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL logo, and Inspiron™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Windows®, Microsoft Corporation'in tABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Tescilli model: P13G | Tür: P13G001

Bilgisayar modeli: Inspiron 5323

© 2012 Dell Inc.





„Dell“ the Dell logo, and Inspiron™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Windows® Microsoft Corporation'in tABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

דגם תקינה: P13G | סוג: P13G001

דגם מחשב: Inspiron 5323

Computer Features

Cechy i funkcje komputera | Bilgisayar Özellikleri | תכונות המחשב

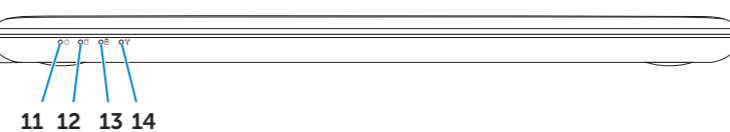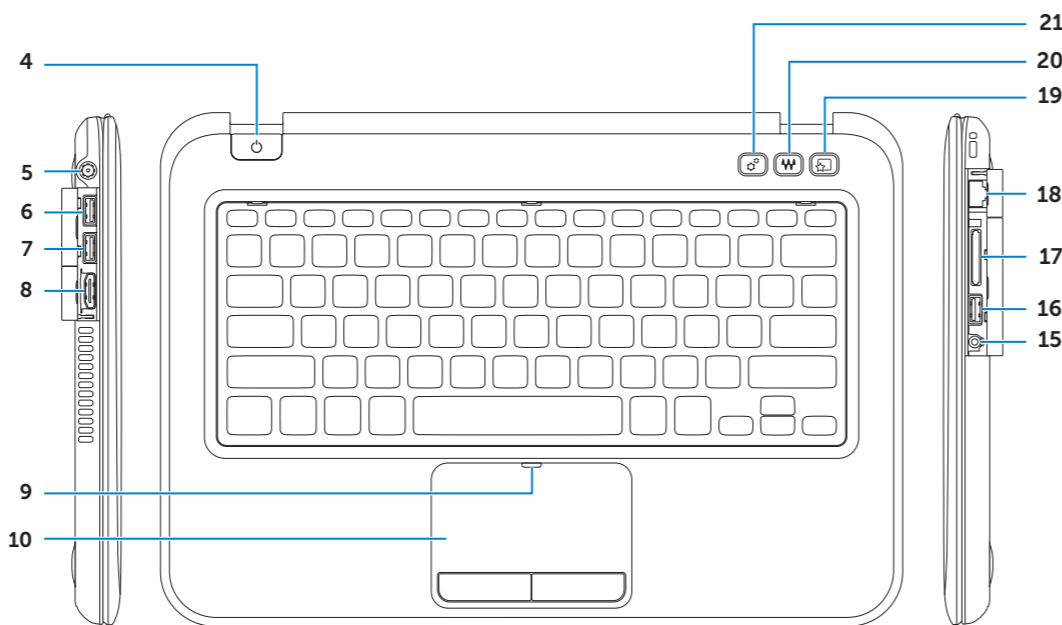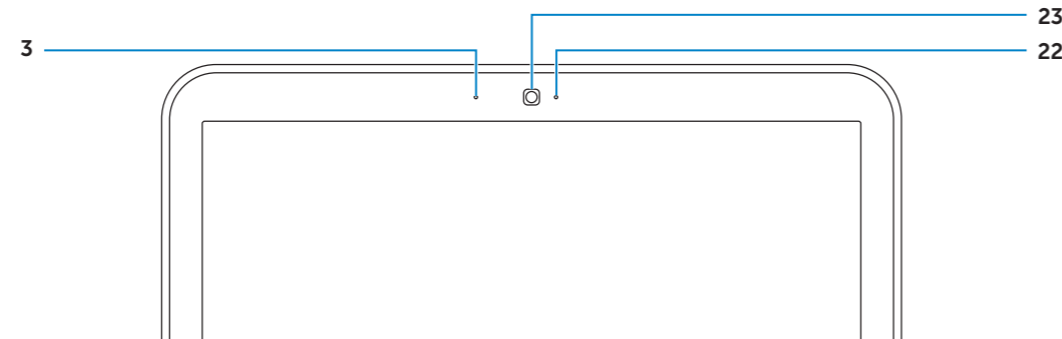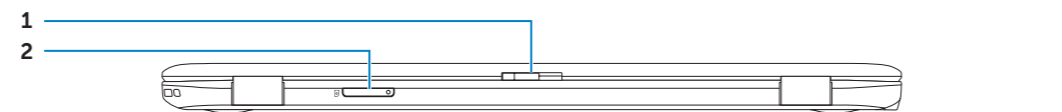

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Switch release latch | 10. Touchpad | 19. Dell Instant Launch button |
| 2. SIM-card slot | 11. Power status light | 20. Dell audio with preset switch button |
| 3. Microphone | 12. Hard-drive activity light | 21. Windows Mobility Center button |
| 4. Power button | 13. Battery status light | 22. Camera status light |
| 5. Power adapter port | 14. Wireless status light | 23. Camera |
| 6. USB 3.0 port with PowerShare | 15. Headphone/Microphone port | |
| 7. USB 3.0 port | 16. USB 3.0 port | |
| 8. HDMI port | 17. 8-in-1 media-card reader | |
| 9. Touchpad status light | 18. Network port | |

- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| 1. Zatrask zwalniający przełącznik | 9. Lampka stanu panelu dotykowego | 17. Czytnik kart pamięci 8 w 1 |
| 2. Gniazdo kart SIM | 10. Panel dotykowy | 18. Port sieciowy |
| 3. Mikrofon | 11. Lampka stanu zasilania | 19. Przycisk Dell Instant Launch |
| 4. Przycisk zasilania | 12. Lampka aktywności dysku twardego | 20. Przycisk przełączania dźwięku Dell |
| 5. Gniazdo zasilacza | 13. Lampka stanu baterii | 21. Przycisk Windows Mobility Center |
| 6. Port USB 3.0 z technologią PowerShare | 14. Lampka kontrolna stanu zasilania | 22. Lampka stanu kamery |
| 7. Port USB 3.0 | 15. Gniazdo słuchawek/mikrofonu | 23. Kamera |
| 8. Port HDMI | 16. Port USB 3.0 | |

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Anahtar serbest bırakma mandalı | 9. Dokunmatik yüzey durum ışığı | 17. 8-in-1 ortam kart okuyucusu |
| 2. SIM-kartı yuvası | 10. Dokunmatik yüzey | 18. Ağ bağlantı noktası |
| 3. Mikrofon | 11. Güç durum ışığı | 19. Dell Hızlı Başlatma düğmesi |
| 4. Güç düğmesi | 12. Sabit disk etkinlik ışığı | 20. Ön ayar özellikli Dell ses değiştirme düğmesi |
| 5. Güç adaptörü bağlantı noktası | 13. Pil durum ışığı | 21. Windows Mobility Center düğmesi |
| 6. PowerShare özellikli USB 3.0 bağlantı noktası | 14. Kablosuz durum ışığı | 22. Kamera durum ışığı |
| 7. USB 3.0 bağlantı noktası | 15. Kulaklık/Mikrofon bağlantı noktası | 23. Kamera |
| 8. HDMI bağlantı noktası | 16. USB 3.0 bağlantı noktası | |

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---|
| 1. תפס שחרור מתג | 10. משטח מגע | 19. לחצן Dell Instant Launch של Dell |
| 2. חריץ לכרטיס SIM | 11. נורית מצב הפעלה | 20. שמע של Dell עם לחצן העברה קבוע מראש |
| 3. מיקרופון | 12. נורית פעילות הכונן הקשיח | 21. לחצן מרכז הניידות של Windows |
| 4. לחצן הפעלה | 13. נורית מצב הסוללה | 22. נורית מצב מצלמה |
| 5. יציאת מתאם זרם | 14. נורית מצב האלחוט | 23. מצלמה |
| 6. יציאת USB 3.0 עם PowerShare | 15. יציאה לאוזניות/מיקרופון | |
| 7. יציאת USB 3.0 | 16. יציאת USB 3.0 | |
| 8. יציאת HDMI | 17. קורא כרטיסי מדיה 8 ב-1 | |
| 9. נורית מצב משטח המגע | 18. יציאת רשת | |




Printed in China.

2012 - 07




1 Connect the network cable (optional)

Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie) | Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın
(אופציונלי) חבר את כבל הרשת

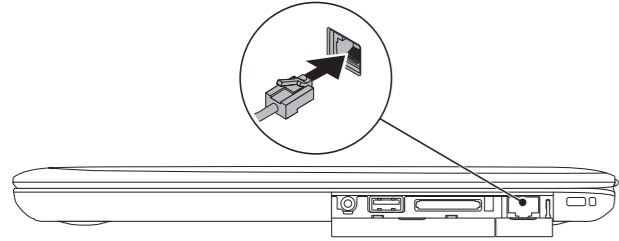


2 Connect the power adapter

Podłącz zasilacz | Güç adaptörünü bağlayın
חבר את מתאם המתח

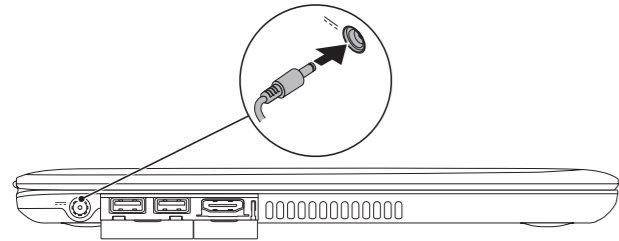

3 Press the power button

Naciśnij przycisk zasilania | Güç düğmesine basın
לחץ על לחצן ההפעלה

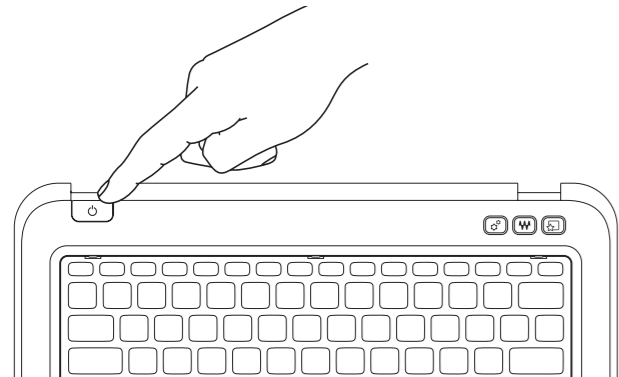


4 Complete Windows setup

Zakończ konfigurację systemu Windows | Windows kurulumunu tamamlayın
השלם את ההגדרה של Windows


Enable security

Włącz zabezpieczenia | Güvenliği etkinleştir | הפעל אבטחה

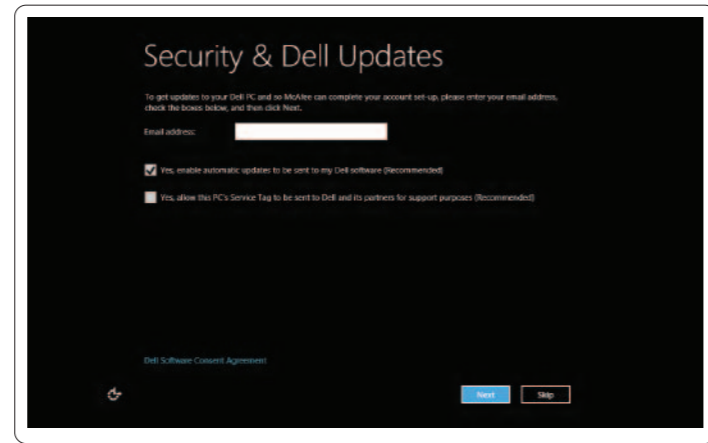

Configure wireless (optional)

Skonfiguruj komunikację bezprzewodową (opcjonalnie) | Kablosuzu yapılandır (isteğe bağlı)
(אופציונלי) הגדר את האלחוט

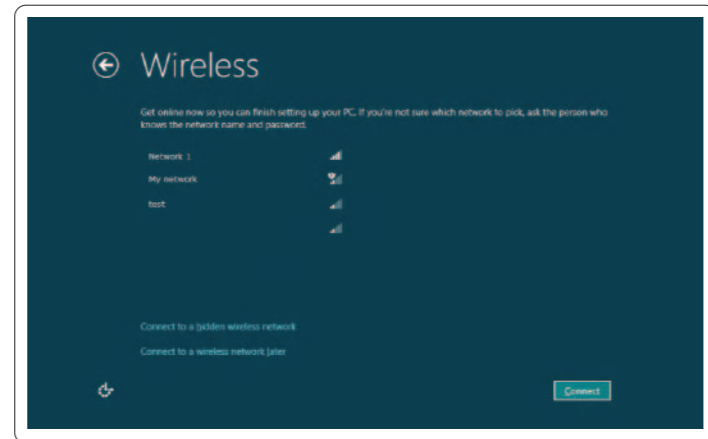

Windows 8

Tiles

Zakładki | Bölmeler | אריחים



Scroll to access more tiles

Przewiń, aby uzyskać dostęp do większej liczby zakładek

Daha fazla bölmeye erişmek için kaydırın
גלול לגישה לאריחים נוספים

Resources

Zasoby | Kaynaklar | משאבים

Getting started

Rozpoczęcie pracy
Başlarken

תחילת העבודה


My Dell Support Center

My Dell Support Center
Dell Destek Merkezim

(מרכז התמיכה של Dell שלי) My Dell Support Center

Charms sidebar

Pasek boczny paneli funkcji | Charms kenar çubuğu | סרגל צד קמעות

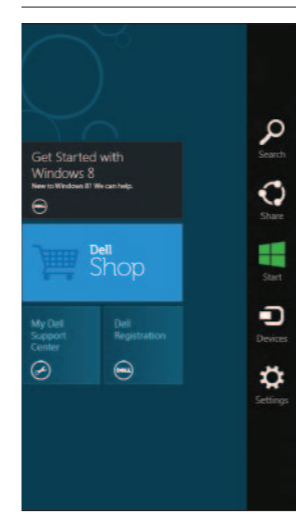

Swipe from right edge of the touchpad

Przesuń palcem od prawej krawędzi panelu dotykowego
Dokunmatik yüzeyin sağ kenarından kaydırın
העבר מהקצה הימני של משטח המגע

Point mouse to lower- or upper-right corner

Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym lub dolnym rogu

Fareyi alt veya üst sağ köşeye doğrultun

הצבע עם העכבר בפינה הימנית התחתונה או העליונה

Function Keys

Klawisze funkcyjne | İşlev Tuşları | מקשי פונקציה

F1	Switch to external display	Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny Harici ekrana geçer	מעבר לצג חיצוני
F2	Turn off/on wireless	Włączenie/wyłączenie komunikacji bezprzewodowej Kablosuzu kapatır/açar	הפעלה/כיבוי של האלחוט
F3	Enable/Disable touchpad	Włączanie/wyłączanie panelu dotykowego Dokunmatik yüzeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma	הפעלה/כיבוי של משטח מגע
F4	Decrease brightness	Zmniejszenie jasności Parlaklığı azaltır	הפחתת הבהירות
F5	Increase brightness	Zwiększenie jasności Parlaklığı artırır	הגברת הבהירות
F8	Play previous track or chapter	Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału Önceki şarkı ya da bölümü çalar	הפעלת הרצועה הקודמת או הפרק הקודם
F9	Play/Pause	Odtwarzanie/pauza Oynat/Duraklat	הפעלה/השהייה
F10	Play next track or chapter	Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału Sonraki şarkı ya da bölümü çalar	הפעלת הרצועה הבאה או הפרק הבא
F11	Decrease volume level	Zmniejszenie poziomu głośności Ses seviyesini düşürür	הפחתת עוצמת הקול
F12	Increase volume level	Zwiększenie poziomu głośności Ses seviyesini yükseltir	הגברת עוצמת הקול
	Mute audio	Wyciszenie dźwięku Sesi kapatma	השתקת שמע