


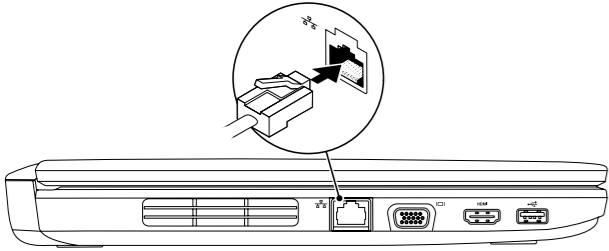

## 1 Connect the network cable (optional)

Подключите сетевой кабель (заказывается дополнительно) | Priključite mrežni kabl (opcionalno)


Ağ kablosunu bağlayın (isteğe bağlı) | חבר את כבל הרשת (אופציונלי)



## 2 Connect the power adapter

Подключите адаптер питания | Priključite adapter za napajanje


Güç adaptörünü bağlayın | חבר את מתאם המתח

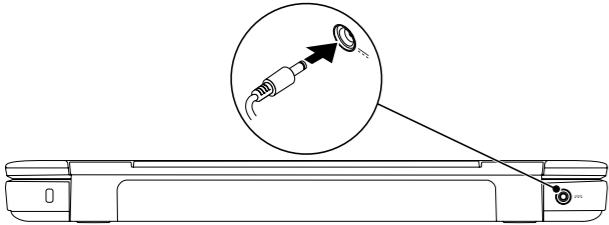

## 3 Press the power button

Нажмите кнопку питания | Pritisnite dugme za napajanje

Güç düğmesine basın | לחץ על לחצן ההפעלה

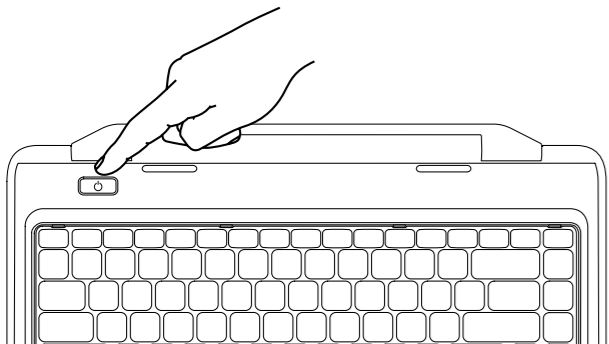

## 4 Complete Windows setup


Завершите настройку Windows | Dovršite podešavanje operativnog sistema Windows

Windows kurulumunu tamamlayın | השלם את ההגדרה של Windows

### Enable security

Включите безопасность | Omogućite bezbednosne funkcije


Güvenliği etkinleştirin | הפעל אבטחה

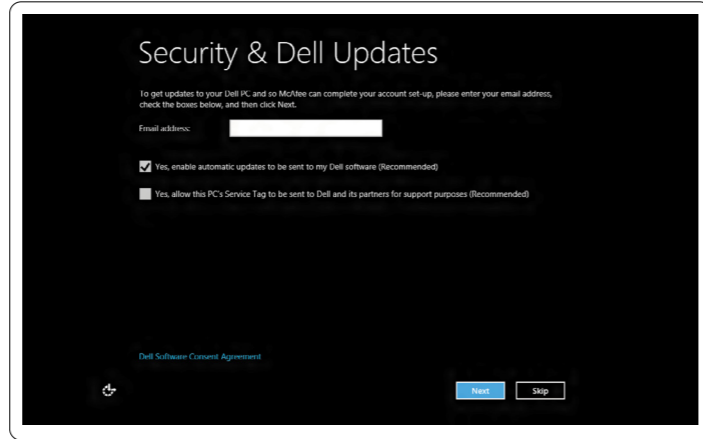

### Configure wireless (optional)

Настройте беспроводную связь (необязательно) | Konfigurirajte bežičnu vezu (opcionalno)

Kablosuzu yapilandirin (isteğe bağlı) | הגדר את האלחוט (אופציונלי)

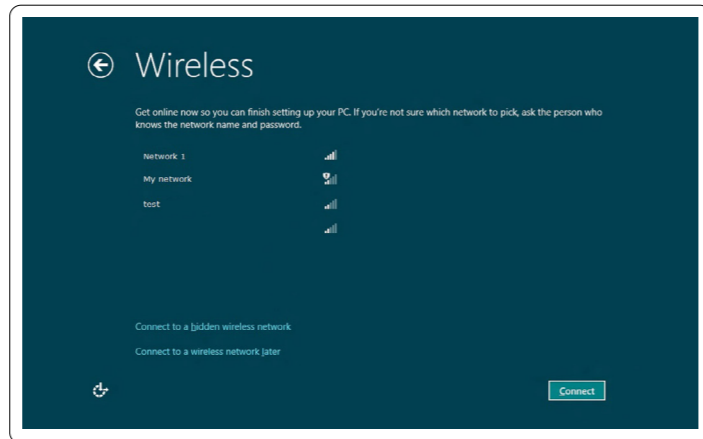

## Windows 8

### Tiles

Рабочие области | Pločice | Bölmeler | אריחים



### Scroll to access more tiles

Выполните прокрутку для доступа к дополнительным рабочим областям

Pomerajte da biste videli više pločica

Daha fazla bölmeye erişmek için kaydırın

גלול לגישה לאריחים נוספים

### Resources

Ресурсы | Resursi | Kaynaklar | משאבים

### Getting started

Начало работы

Prvi koraci

Başlangıç

תחילת העבודה



### My Dell Support Center

Мой центр поддержки Dell

Moj Dell centar za podršku


Dell Destek Merkezim

(מרכז התמיכה של Dell שלי) My Dell Support Center

### Charms sidebar

Боковая панель Charms | Charms bočna traka

Charms yan çubuğu | רגל צד קמעות

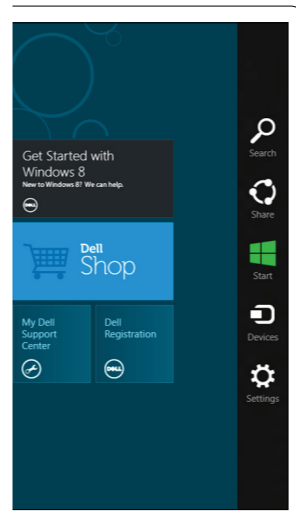

### Swipe from right edge of the touchpad

Проведите пальцем от правого края сенсорной панели

Prevucite prstom od desne ivice dodirne table

Dokunmatik yüzeyin sağ kenarına dokunun

העבר מהקצה הימני של משטח המגע

### Point mouse at lower or upper-right corner

Переместите курсор мыши в нижний или верхний правый угол

Postavite kursor miša na donji ili gornji desni ugao

Fareyi alt ya da üst sağ köşeye doğrultun

הצבע עם העכבר בפינה הימנית התחתונה או העליונה

## Function Keys

Функциональные клавиши | Funkcijski tasteri | İşlev tuşları | מקשי פונקציה

	Switch to external display	Переключиться на внешний дисплей Prebacivanje na eksterni ekran Harici ekrana geç	מעבר לצג חיצוני
	Turn off/on wireless	Выключить или включить беспроводную связь Isključivanje/uključivanje bežične veze Kablosuzu kapat/aç	הפעלה/כיבוי של האלחוט
	Enable/Disable touchpad	Выключить или включить сенсорную панель Omogućavanje/onemogućavanje dodirne table Dokunmatik yüzeyi etkinleştir / devre dışı bırak	הפעלה/כיבוי של משטח מגע
	Decrease brightness	Уменьшить яркость   Smanjivanje osvetljenosti Parlaklığı azalt   הפחתת הבהירות	
	Increase brightness	Увеличить яркость   Povećavanje osvetljenosti Parlaklığı artır   הגברת הבהירות	
	Toggle keyboard backlight	Включить или выключить подсветку клавиатуры Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvetljenja tastature Klavve arka ışığını açip kapat	הפעלה או כיבוי של התאורה האחורית של המקלדת
	Play previous track or chapter	Воспроизвести предыдущую дорожку или главу Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja Önceki şarkı ya da bölümü çal	הפעלת הרצועה הקודמת או הפרק הקודם
	Play/Pause	Воспроизведение/пауза   Reprodukcija/pauza Oynat/Duraklat   הפעלה/השהייה	
	Play next track or chapter	Воспроизвести следующую дорожку или главу Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja Sonraki şarkı ya da bölümü çal	הפעלת הרצועה הבאה או הפרק הבא
	Decrease volume level	Уменьшить уровень громкости Smanjivanje nivoa jačine zvuka Ses seviyesini düşür	הפחתת עוצמת הקול
	Increase volume level	Увеличить уровень громкости Povećavanje nivoa jačine zvuka Ses seviyesini yükselt	הגברת עוצמת הקול
	Mute the audio	Отключить звук   Isključivanje zvuka Sesi kapat   השתקת השמע	