

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11\*  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P37G  
Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA  
Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A  
Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz  
Corriente actual: 3,34 A/4,62 A  
Tensión nominal de salida: 19,50 V CC

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P37G | Type: P37G001  
Computer model: Inspiron 3421/5421

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL logosu ve Inspiron™, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Windows® ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari marka ya da tescilli ticari markadır.

Yasal model: P37G | Tür: P37G001

Bilgisayar modeli: Inspiron 3421/5421

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, הלוגו של DELL ו- Inspiron™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Windows® הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

דגם תקינה: P37G | סוג: P37G001

דגם מחשב: Inspiron 3421/5421

## More Information

- To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Daha Fazla Bilgi


- Bilgisayarınızdaki özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında bilgi almak için **Başlat**→ **Tüm Programlar**→ **Dell Yardım Belgeleri** ya da [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) adresini ziyaret edin.
- Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konular için Dell'e başvurmak üzere [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) adresine gidin. ABD içindeki müşteriler 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayabilir.

## מידע נוסף

- לקבלת מידע נוסף אודות התכונות והאפשרויות המתקדמות הזמינות במחשב, לחץ על **התחל**← **כל התוכניות**← **עזרה ותיעוד של Dell** או בקר באתר [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, בקר באתר [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). ללקוחות בארה"ב יש אפשרות לחייג 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Computer Features

Bilgisayar Özellikleri | תכונות המחשב

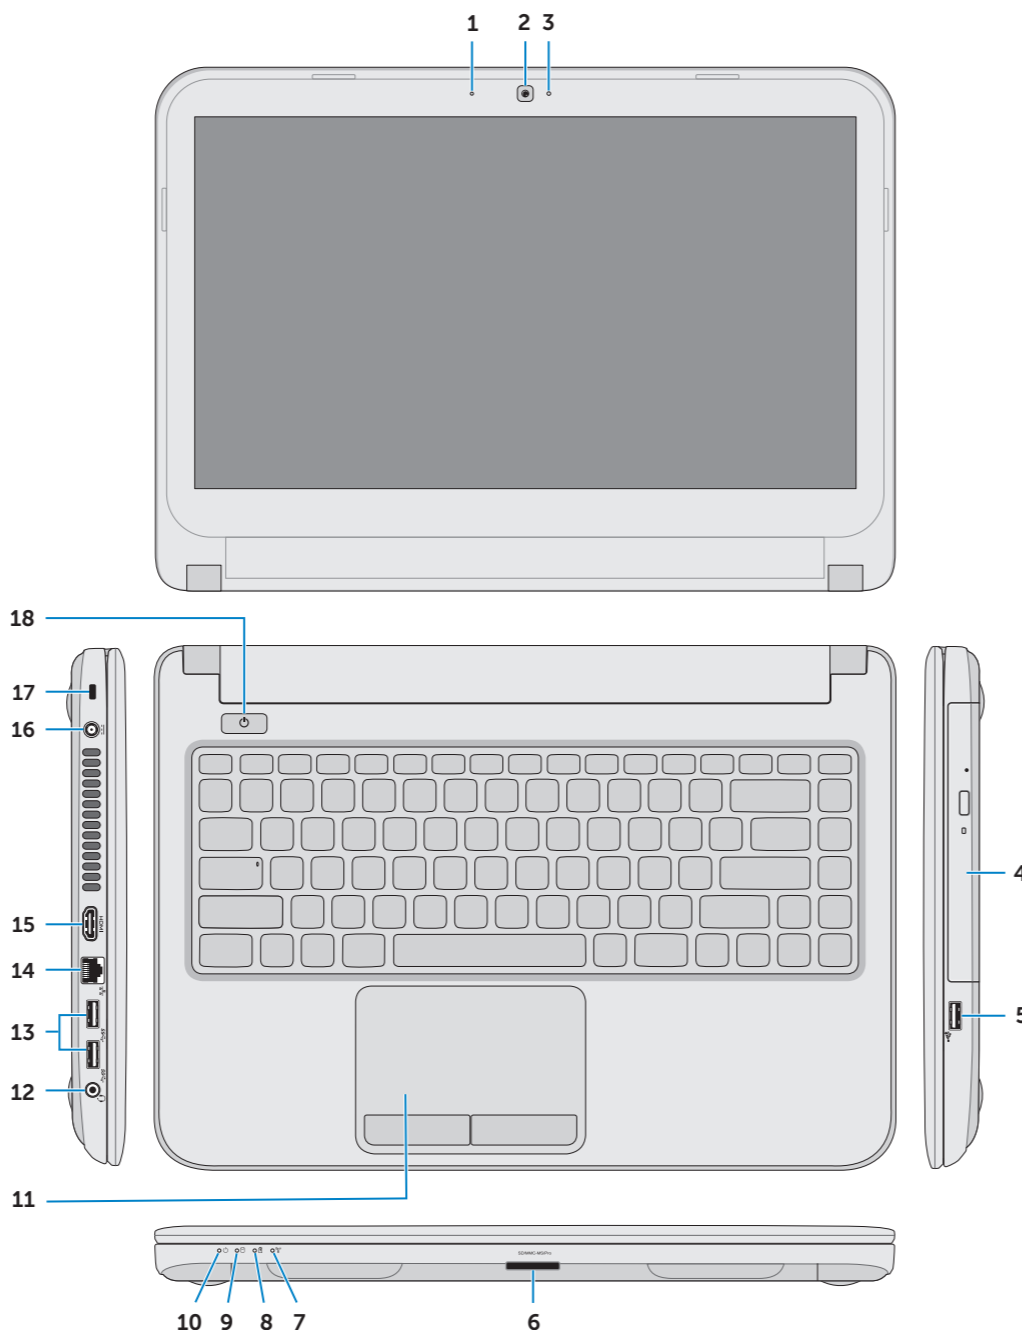

- Digital microphone
- Camera
- Camera-status light
- Optical drive
- USB 2.0 port
- 8-in-1 media-card reader
- Wireless-status light
- Battery-status light
- Hard-drive activity light
- Power-status light
- Touchpad
- Headphone/Microphone combo port
- USB 3.0 ports (2)
- Network port
- HDMI port
- Power-adaptor port
- Security-cable slot
- Power button

- Dijital mikrofon
- Kamera
- Kamera durum ışığı
- Optik sürücü
- USB 2.0 bağlantı noktası
- 8'i bir arada medya kart okuyucu
- Kablosuz bağlantı durum ışığı
- Pil durum ışığı
- Sabit disk etkinlik ışığı
- Güç durum ışığı
- Dokunmatik yüzey
- Kulaklık/Mikrofon kombo bağlantı noktası
- USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
- Ağ bağlantı noktası
- HDMI bağlantı noktası
- Güç adaptörü bağlantı noktası
- Güvenlik kablosu yuvası
- Güç düğmesi

- מיקרופון דיגיטלי
- מצלמה
- נורית מצב מצלמה
- כונן אופטי
- יציאת USB 2.0
- קורא כרטיסי מדיה 8 באחד
- נורית מצב רשת אלחוטית
- נורית מצב סוללה
- נורית פעילות של כונן קשיח
- נורית מצב מתח
- משטח מגע
- יציאה משולבת לאוזניות/מיקרופון
- יציאות USB 3.0 (2)
- יציאת רשת
- יציאת HDMI
- יציאת מתאם לספק כוח
- חריץ כבל אבטחה
- לחצן הפעלה




Printed in China

2012 - 09




## 1 Connect the network cable (optional)

חבר את כבל הרשת (אופציונלי) | (או) אֶגְ קַבְלוֹסוּנוּ תַּקִּין (išteǵe baǵli)

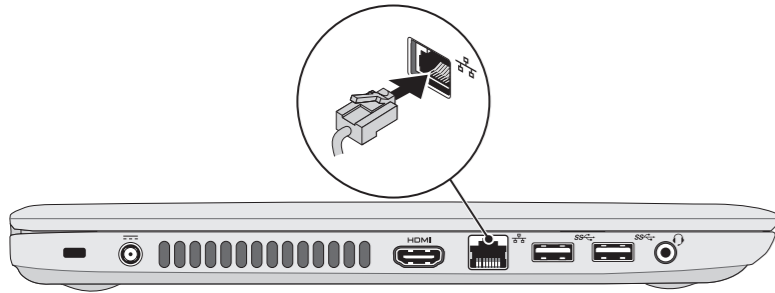


## 2 Connect the power adapter

חבר את מתאם החשמל | Güç adaptörünü takın

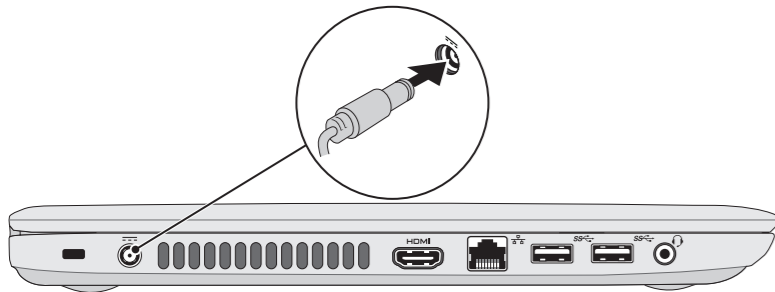

## 3 Press the power button

לחץ על מתג ההפעלה | Güç düğmesine basın

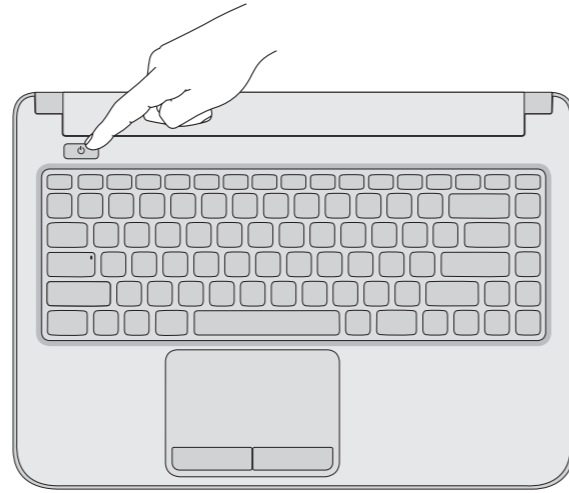

## 4 Complete Windows setup

השלם את תכנית ההתקנה של Windows | Windows kurulumunu tamamlayın



### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

Windows şifrenizi buraya kaydedin


**NOT:** Şifrenizde @ sembolünü kullanmayın

רשום את סיסמת Windows כאן

**הערה:** אין להשתמש בסמל @ בסימא


## 5 Check wireless status

בדוק את מצב הפעילות האלחוטית | Kablosuz bağlantı durumunu kontrol edin

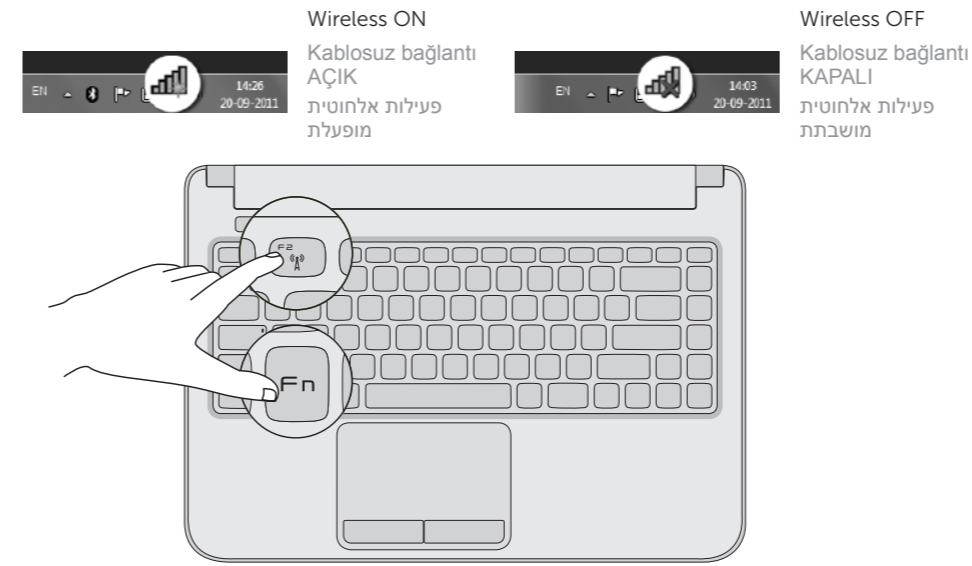

## Locate your service tag/regulatory labels

אתר את תג השירות/תוויות התקינה שלך | Servis etiketinizi/yasal etiketlerinizi bulun

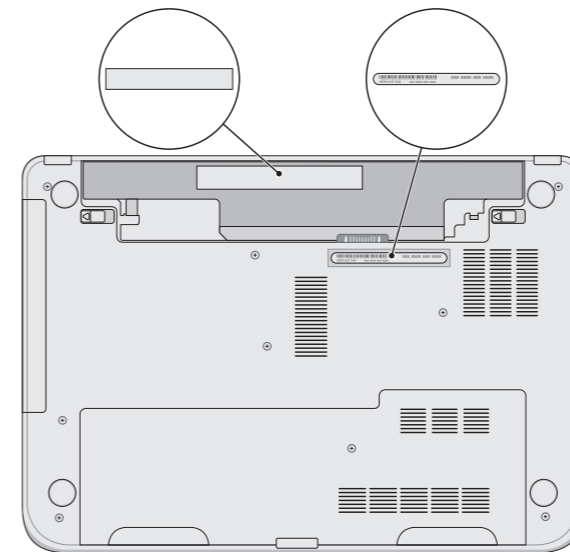

## Function Keys

מקשי פונקציות | Fonksiyon Tuşları

F1	Switch to external display	Harici ekrana geçiş yap עבור אל צג חיצוני
F2	Turn off/on wireless	Kablosuz özelliğini aç/kapa הפעל/השבת פעילות אלחוטית
F3	Enable/Disable touchpad	Dokunmatik yüzeyi Etkinleştir/Devre dışı bırak הפעל/השבת את מסך המגע
F4	Decrease brightness	Parlaklığı düşür   הפחת את רמת הבהירות
F5	Increase brightness	Parlaklığı artır   הגבר את רמת הבהירות
Fn + F8	Play previous track or chapter	Önceki parçayı veya bölümü oynat הפעל את הרצועה או הפרק הקודמים
F9	Play/Pause	Oynat/Duraklat   הפעל/השהה
Fn + F10	Play next track or chapter	Sonraki parçayı veya bölümü oynat הפעל את הרצועה או הפרק הבאים
F11	Decrease volume	Ses seviyesini düşür   החלש את עוצמת הקול
Fn + F12	Increase volume	Ses seviyesini artır   הגבר את עוצמת הקול
Fn + F12	Mute audio	Sesi kapat   השתק שמע