

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información es provista en los dispositivos que se describen en este documento de acuerdo con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11\*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P37G

Voltaje de entrada: 100–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1.50 A/1.60 A/1.70 A

Frecuencia de entrada: 50–60 Hz

Corriente actual: 3.34 A/4.62 A

Tensión nominal de salida: 19.50 V CC

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

© 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P37G | Type: P37G003

Computer model: Inspiron 3437/5437

© 2013 Dell Inc.

Dell™, logo DELL, dan Inspiron™ merupakan merek dagang dari Dell Inc. Windows® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.

Model peraturan: P37G | Jenis: P37G003

Model komputer: Inspiron 3437/5437

© 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL ロゴ, および Inspiron™ は、Dell Inc. の商標です。Windows® は、米国、および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。

規制モデル: P37G | タイプ: P37G003

コンピューターモデル: Inspiron 3437/5437

© 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

규정 모델: P37G | 유형: P37G003

컴퓨터 모델: Inspiron 3437/5437

© 2013 Dell Inc.

Dell Inc., Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

الموديل التنظيمي: P37G | النوع: P37G003

موديل الكمبيوتر: Inspiron 3437/5437

## More Information

- To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [dell.com/support](http://dell.com/support).

- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Informasi lebih lanjut

- Untuk mempelajari tentang fitur-fitur dan opsi lanjutan yang tersedia di komputer Anda, klik **Mulai**→ **Semua Program**→ **Dokumentasi Bantuan Dell** atau kunjungi [dell.com/support](http://dell.com/support).

- Untuk menghubungi Dell dan memperoleh informasi tentang penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Konsumen di Amerika Serikat bisa menghubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## 詳細情報

- お使いのコンピューターの機能や高度なオプションについては、**スタート**→ **すべてのプログラム**→ **デルヘルプドキュメント**をクリックするか、[dell.com/support](http://dell.com/support)にアクセスしてください。

- Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、[dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) にアクセスしてください。米国にお住まいのお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

## 세부 정보

- 컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 알아보려면 **시작**→ **모든 프로그램**→ **Dell 도움말 문서** 또는 웹 사이트 ([dell.com/support](http://dell.com/support))를 참조하십시오.

- 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)을 참조하십시오. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화하십시오.


## مزيد من المعلومات

- لكي تتعرف على العيزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ**→ **البرامج**→ **مستندات تعليمات Dell** أو اذهب إلى [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)

- للإتصال بـ Dell للتواصل مع قسم المبيعات، أو الدعم الفني، أو خدمة العملاء، اذهب إلى [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). بالنسبة للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة، يمكنكهم الإتصال بـ 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Computer Features

Fitur-fitur Komputer | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징 | ميزات الكمبيوتر

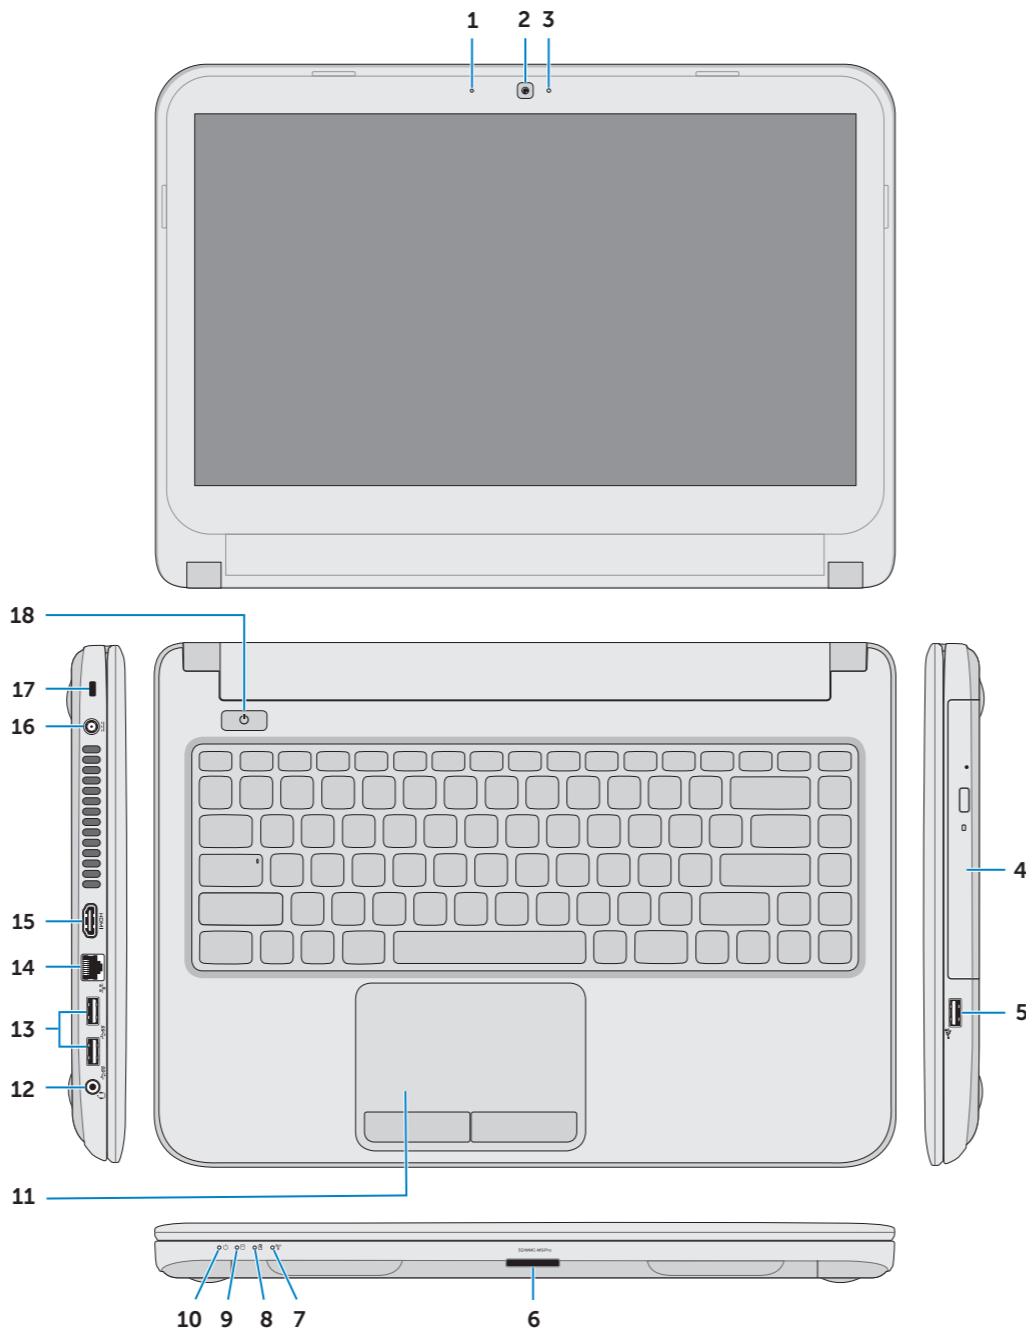


- Digital microphone
- Camera
- Camera-status light
- Optical drive
- USB 2.0 port
- 8-in-1 media-card reader
- Wireless-status light
- Battery-status light
- Hard-drive activity light
- Power-status light
- Touchpad
- Headphone/Microphone combo port
- USB 3.0 ports (2)
- Network port
- HDMI port
- Power-adaptor port
- Security-cable slot
- Power button

- Mikrofon digital
- Kamera
- Lampu status kamera
- Drive optis
- Port USB 2.0
- Pembaca kartu media 8-in-1
- Lampu status nirkabel
- Lampu status baterai
- Lampu aktivitas hard disk
- Lampu status daya
- Panel sentuh
- Port kombo Headphone/Mikrofon
- Port USB 3.0 (2)
- Port jaringan
- Port HDMI
- Port adaptor daya
- Slot kabel pengaman
- Tombol daya

- 디지털 마이크
- 카메라
- 카메라스태스라이트
- 옵티칼드라이브
- USB 2.0 포트
- 8-in-1 미디어카드リーダー
- 와이레스스태스라이트
- 배터리스태스라이트
- 하드 드라이브 アクティビティ 라이트
- 電源ステータスライト
- タッチパッド
- ヘッドフォン/マイクコンボポート
- USB 3.0 ポート (2)
- ネットワークポート
- HDMI ポート
- 電源アダプターポート
- セキュリティケーブルスロット
- 電源ボタン

- 디지털 마이크
- 카메라
- 카메라 상태 표시등
- 광학 드라이브
- USB 2.0 포트
- 8-in-1 미디어 카드 판독기
- 무선 상태 표시등
- 배터리 상태 표시등
- 하드 드라이브 작동 표시등
- 전원 상태 표시등
- 터치패드
- 헤드폰/마이크 콤보 포트
- USB 3.0 포트 (2개)
- 네트워크 포트
- HDMI 포트
- 전원 어댑터 포트
- 보안 케이블 슬롯
- 전원 버튼

- الميكروفون الرقمي
- الكاميرا
- مصباح حالة الكاميرا
- محرك الأقراص الضوئية
- منفذ USB 2.0
- قارئ بطاقة الوسائط 8 في 1
- مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
- مصباح حالة البطارية
- مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- مصباح حالة التيار
- لوحة اللمس
- منفذ سماعة الرأس/الميكروفون متعدد الوظائف
- منفذ شبكة
- منفذ HDMI
- منفذ مهامين التيار
- فتحة كبل الأمان
- زر التشغيل
- زر التشغيل

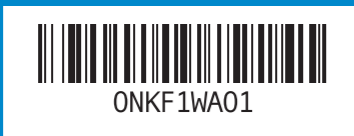

Printed in China.

2013 - 04



# inspiron

## 14/14R

## Quick Start Guide


Panduan Pengaktifan Cepat | クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서 | دليل البدء السريع

## 1 Connect the network cable (optional)

Sambungkan kabel jaringan (opsional) | ネットワークケーブルを接続する (オプション)


قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري) | 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)

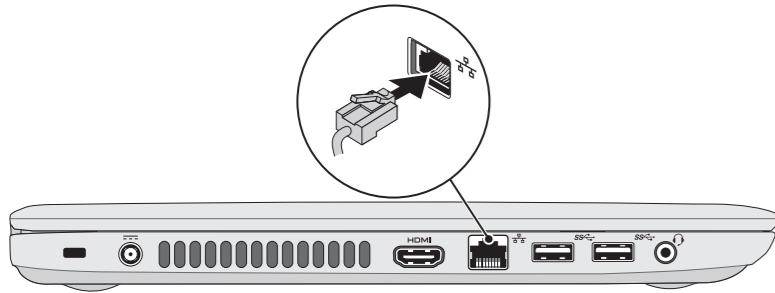

## 2 Connect the power adapter

Sambungkan adaptor daya | 電源アダプターを接続する


전원 어댑터를 연결합니다 | توصيل مهائى التيار

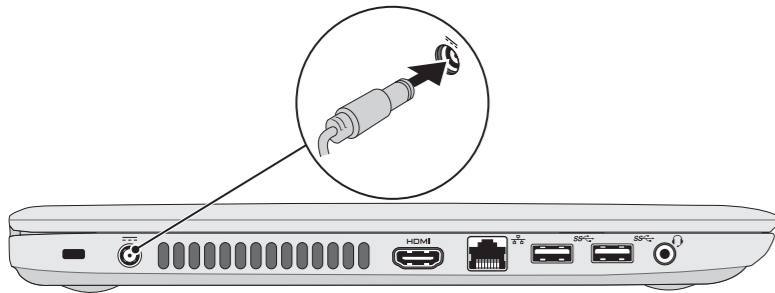

## 3 Press the power button

Tekan tombol daya | 電源ボタンを押す



전원 버튼을 누릅니다 | اضغط على زر التشغيل

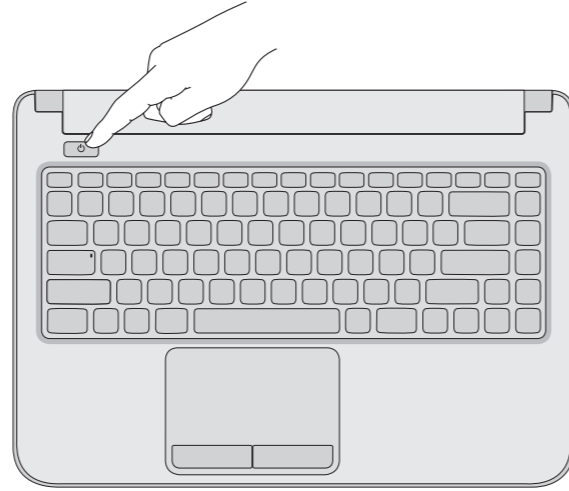

## 5 Check wireless status

Periksa status nirkabel | واي레스의 스테ータ스를 체크する

무선 상태 확인 | فحص حالة الاتصال اللاسلكي

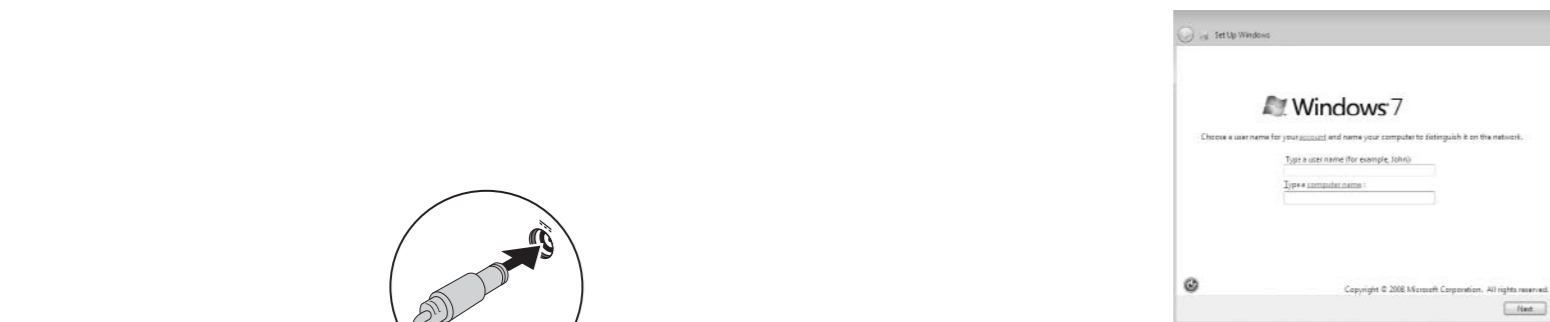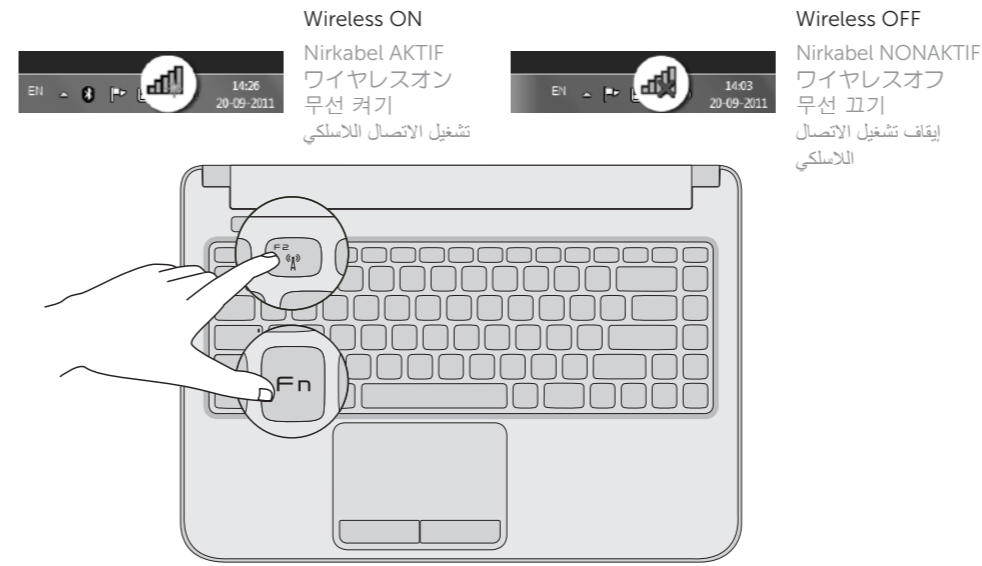

### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

Catat sandi Windows Anda di di sini

**CATATAN:** Jangan pakai simbol @ pada sandi Anda

ここに Windows のパスワードを記録する

**メモ:** パスワードに @ マークを使用しないでください

여기에 Windows 암호 기록하기

**참고:** 암호에 @ 기호를 사용하지 마십시오


سجل كلمة المرور لنظام Windows هنا

**ملاحظة:** لا تستخدم الرمز @ في كلمة المرور الخاصة بك

## Locate your regulatory/service tag labels

Cari lokasi label tag servis/peraturan Anda | 規制/サービスタグラベルを見つける

규정/서비스 태그 라벨 찾기 | حدد موقع رمز الخدمة/المصنقات التنظيمية

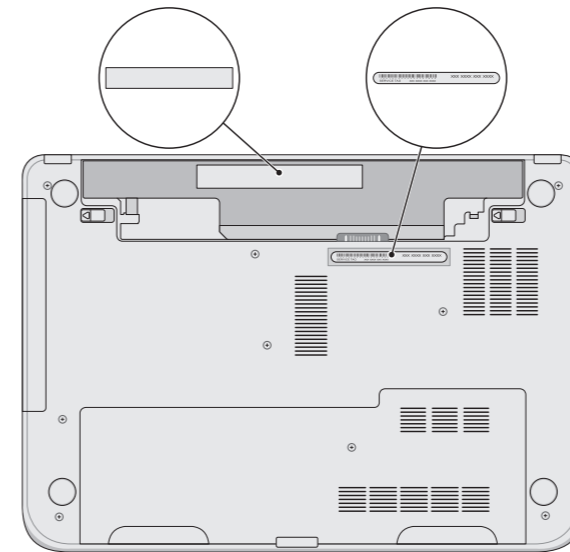

## Function Keys

Tombol Fungsi | ファンクションキー | 기능 키 | مفاتيح الوظائف

F1	Switch to external display	Beralih ke display eksternal 外部ディスプレイに切り替える 외부 디스플레이로 전환 التبديل إلى الشاشة الخارجية
F2	Turn off/on wireless	Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel ワイヤレスをオン/オフにする 무선 켜기/끄기 تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
F3	Enable/Disable touchpad	Mengaktifkan/Menonaktifkan panel sentuh タッチパッドを有効/無効にする 터치패드 사용/사용 안 함 تمكين/تعطيل لوحة اللمس
F4	Decrease brightness	Menurunkan kecerahan   輝度を下げる 밝기 감소   زيادة مستوى السطوع
F5	Increase brightness	Meningkatkan kecerahan   輝度を上げる 밝기 증가   تقليل مستوى السطوع
F8	Play previous track or chapter	Memutar trek atau bab sebelumnya 前のトラックまたはチャプターを再生する 이전 트랙 또는 챕터 재생 تشغيل المقطع أو الفصل السابق
F9	Play/Pause	Memutar/Menjeda   再生/一時停止 재생/일시 중지   تشغيل/إيقاف مؤقت
F10	Play next track or chapter	Memutar trek atau bab selanjutnya 次のトラックまたはチャプターを再生する 다음 트랙 또는 챕터 재생 تشغيل المقطع أو الفصل التالي
F11	Decrease volume	Menurunkan volume   音량을下げる 볼륨 감소   خفض مستوى الصوت
F12	Increase volume	Meningkatkan volume   音량을上げる 볼륨 증가   رفع مستوى الصوت
	Mute audio	Mematikan audio   消音する 오디오 음소거   كتم الصوت

