

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids


Hızlı Başlangıç Kılavuzu

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

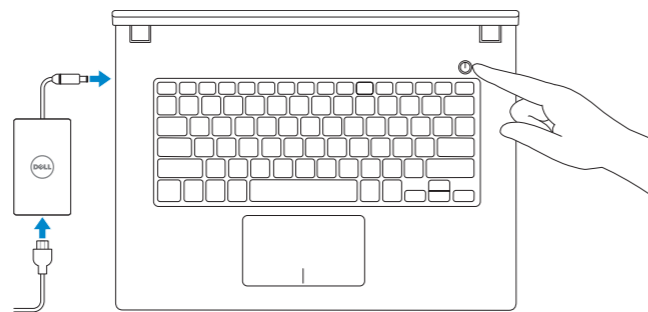

2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën
Windows kurulumunu tamamlayın
הגדרת Windows הסתיימה

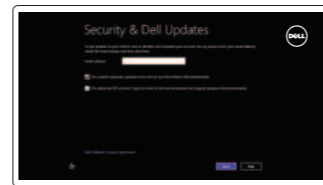


Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Ağınıza bağlanın
התחבר לרשת

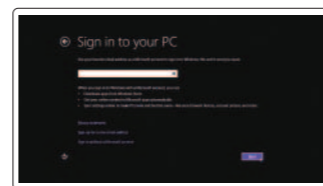

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Microsoft hesabınızın oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Kaynakları keşfedin
בדוק משאבים



Help and Tips

Hulp en tips | Yardım ve İpuçları
עזרה ועצות



My Dell

Mijn Dell | Dell Bilgisayarım
Dell שלי



Register your computer

Registreer uw computer | Bilgisayarınızı kaydedin
רשום את המחשב שלך

Shortcut keys

Sneltoetsen | Kısayol tuşları

מקשי קיצור



Mute audio
Geluid dempen | Sesi kapat
השתק הצלילים



Decrease volume
Volume verlagen | Ses seviyesini düşür
החלש את עוצמת הקול



Increase volume
Volume verhogen | Ses seviyesini artır
הגבר את עוצמת הקול



Play previous track/chapter
Vorige track/hoofdstuk afspelen
Önceki parçayı/bölümü oynat
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים



Play/Pause
Afspelen/pauzeren | Oynat/Duraklat
הפעל/השהה



Play next track/chapter
Volgende track/hoofdstuk afspelen
Sonraki parçayı/bölümü oynat
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים



Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen
Harici ekrana geçiş yap
עבור אל צג חיצוני



Open Search charm
Zoekcharm openen | Arama tılsımını aç
פתח את צ'ארם החיפוש



Decrease brightness
Helderheid verminderen | Parlaklığı düşür
הפחת את רמת הבהירות



Increase brightness
Helderheid vergroten | Parlaklığı arttır
הגבר את רמת הבהירות



Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Kablosuz özelliğini aç/kapa
הפעל/השבת פעילות אלחוטית



Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Fn tuş kilidini değiştir
החלף מצב נעילת מקש Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Ürün desteği ve kılavuzlar

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Contact opnemen met Dell

Dell'e başvurun

פנה אל Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Mevzuat ve güvenlik

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Wettelijk model | Yasal model numarası

דגם תקינה

Regulatory type

Wettelijk type | Yasal tür

סוג תקינה

Computer model

Computemodel | Bilgisayar modeli

דגם מחשב

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P53G

P53G001

Inspiron 14-3442

Features

Kenmerken | Özellikler | תכונות

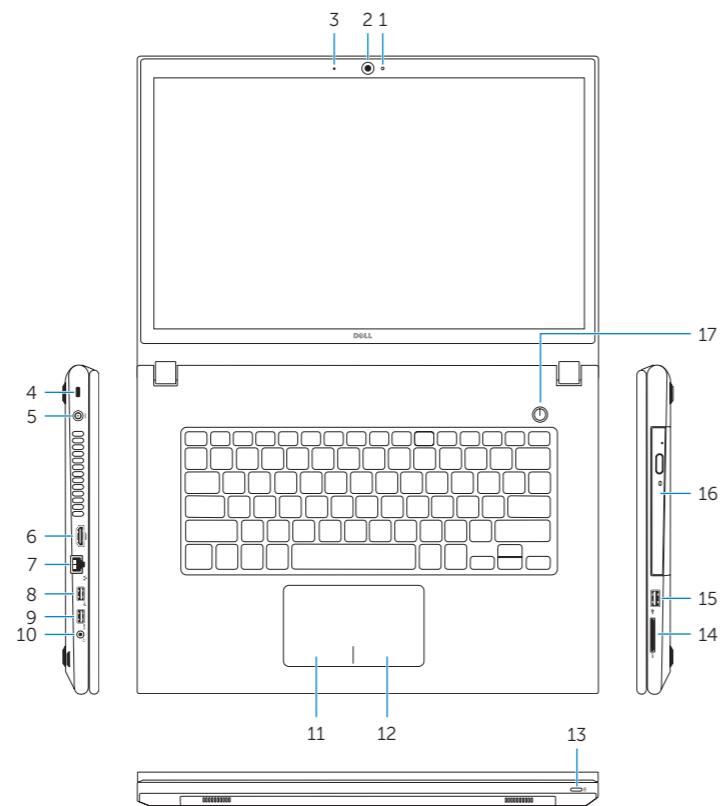

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light
14. Media-card reader
15. USB 2.0 port
16. Optical drive
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

1. Statuslampje van de camera
2. Camera
3. Microfoon
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Poort voor netadapter
6. HDMI-poort
7. Netwerkpoot
8. USB 2.0-poort
9. USB 3.0-poort
10. Headsetpoort

11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Lampje voor energie- en batterijniveau
14. Mediakaartlezer
15. USB 2.0-poort
16. Optisch station
17. Aan-/uitknop
18. Regelgevingsplaatje
19. Serviceplaatje

1. Kamera durum ışığı
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Güvenlik kablosu yuvası
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. HDMI bağlantı noktası
7. Ağ bağlantı noktası
8. USB 2.0 bağlantı noktası
9. USB 3.0 bağlantı noktası
10. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

11. Sol tıklatma alanı
12. Sağ tıklatma alanı
13. Güç ve pil durum ışığı
14. Ortam kartı okuyucu
15. USB 2.0 bağlantı noktası
16. Optik sürücü
17. Güç düğmesi
18. Yasal etiket
19. Servis Etiketi

11. אזור לחיצה שמאלית
12. אזור לחיצה ימנית
13. נורית מצב חשמל וסוללה
14. קורא כרטיסי מדיה
15. יציאת USB 2.0
16. כונן אופטי
17. לחצן הפעלה
18. תווית תקינה
19. תווית תג שירות

1. נורית מצב מצלמה
2. מצלמה
3. מיקרופון
4. חריץ כבל אבטחה
5. יציאת מתאם לספק כוח
6. יציאת HDMI
7. יציאת רשת
8. יציאת USB 2.0
9. יציאת USB 3.0
10. יציאת אוזניים

