

# Inspiron 14

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids


Hızlı Başlangıç Kılavuzu

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

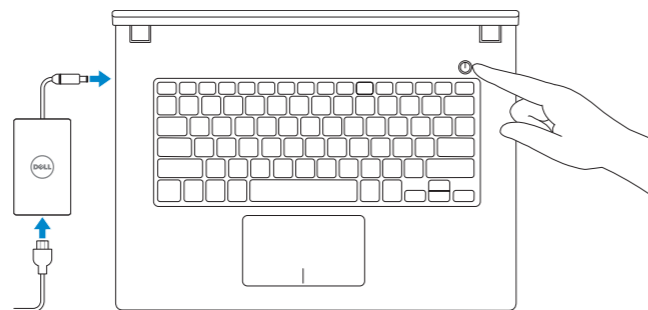

### 2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën  
Windows kurulumunu tamamlayın  
הגדרת Windows הסתיימה

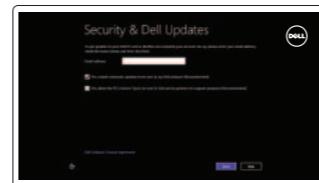

#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin  
אפשר אבטחה ועדכונים



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Ağınıza bağlanın  
התחבר לרשת



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Microsoft hesabınızın oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### 3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Kaynakları keşfedin  
בדוק משאבים



#### Help and Tips

Hulp en tips | Yardım ve İpuçları  
עזרה ועצות



#### My Dell

Mijn Dell | Dell Bilgisayarım  
Dell שלי



#### Register your computer

Registreer uw computer | Bilgisayarınızı kaydedin  
רשום את המחשב שלך

### Shortcut keys

Sneltoetsen | Kısayol tuşları

מקשי קיצור



Mute audio  
Geluid dempen | Sesi kapat  
השתק הצלילים



Decrease volume  
Volume verlagen | Ses seviyesini düşür  
החלש את עוצמת הקול



Increase volume  
Volume verhogen | Ses seviyesini artır  
הגבר את עוצמת הקול



Play previous track/chapter  
Vorige track/hoofdstuk afspelen  
Önceki parçayı/bölümü oynat  
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים



Play/Pause  
Afspelen/pauzeren | Oynat/Duraklat  
הפעל/השהה



Play next track/chapter  
Volgende track/hoofdstuk afspelen  
Sonraki parçayı/bölümü oynat  
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים



Switch to external display  
Naar extern beeldscherm schakelen  
Harici ekrana geçiş yap  
עבור אל צג חיצוני



Open Search charm  
Zoekcharm openen | Arama tilsimini aç  
פתח את צ'ארם החיפוש



Decrease brightness  
Helderheid verminderen | Parlaklığı düşür  
הפחת את רמת הבהירות



Increase brightness  
Helderheid vergroten | Parlaklığı arttır  
הגבר את רמת הבהירות



Turn off/on wireless  
Draadloos in-/uitschakelen  
Kablosuz özelliğini aç/kapa  
הפעל/השבט פעילות אלחוטית



Toggle Fn-key lock  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Fn tuş kilidini değiştir  
החלף מצב נעילת מקש Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Ürün desteği ve kılavuzlar

תמיכה ומדריכים למוצר

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell

Dell'e başvurun

פנה אל Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Mevzuat ve güvenlik

תקנות ובטיחות

## Regulatory model

Wettelijk model | Yasal model numarası

דגם תקינה

## Regulatory type

Wettelijk type | Yasal tür

סוג תקינה

## Computer model

Computemodel | Bilgisayar modeli

דגם מחשב

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P53G**

**P53G001**

**Inspiron 14-3442**

## Features

Kenmerken | Özellikler | תכונות

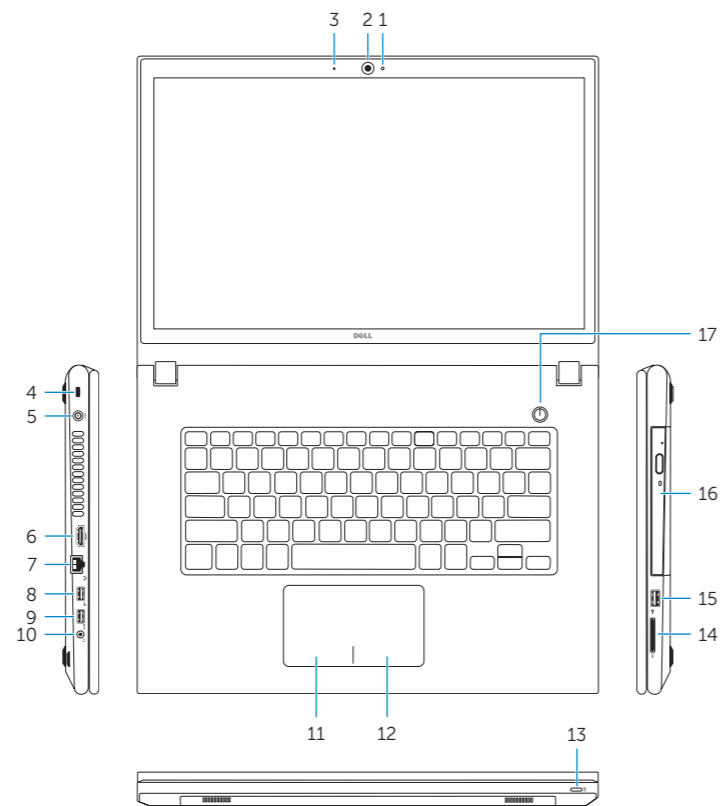

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light
14. Media-card reader
15. USB 2.0 port
16. Optical drive
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

1. Statuslampje van de camera
2. Camera
3. Microfoon
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Poort voor netadapter
6. HDMI-poort
7. Netwerkpoot
8. USB 2.0-poort
9. USB 3.0-poort
10. Headsetpoort

11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Lampje voor energie- en batterijniveau
14. Mediakaartlezer
15. USB 2.0-poort
16. Optisch station
17. Aan-/uitknop
18. Regelgevingsplaatje
19. Serviceplaatje

1. Kamera durum ışığı
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Güvenlik kablosu yuvası
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. HDMI bağlantı noktası
7. Ağ bağlantı noktası
8. USB 2.0 bağlantı noktası
9. USB 3.0 bağlantı noktası
10. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

11. Sol tıklatma alanı
12. Sağ tıklatma alanı
13. Güç ve pil durum ışığı
14. Ortam kartı okuyucu
15. USB 2.0 bağlantı noktası
16. Optik sürücü
17. Güç düğmesi
18. Yasal etiket
19. Servis Etiketi

- .11. אזור לחיצה שמאלית
- .12. אזור לחיצה ימנית
- .13. נורית מצב חשמל וסוללה
- .14. קורא כרטיסי מדיה
- .15. יציאת USB 2.0
- .16. כונן אופטי
- .17. לחצן הפעלה
- .18. תווית תקינה
- .19. תווית תג שירות

- .1. נורית מצב מצלמה
- .2. מצלמה
- .3. מיקרופון
- .4. חריץ כבל אבטחה
- .5. יציאת מתאם לספק כוח
- .6. יציאת HDMI
- .7. יציאת רשת
- .8. יציאת USB 2.0
- .9. יציאת USB 3.0
- .10. יציאת אוזניים

