

# Inspiron 14

3000 Series

## Quick Start Guide

クイックリファレンスガイド




Scan to access  
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/14




## 1 Connect the power adapter and press the power button

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

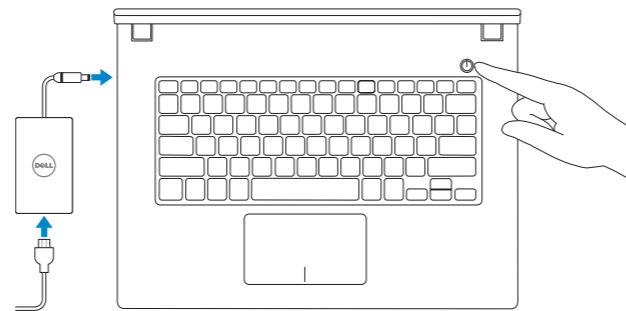

## 2 Finish Windows setup

Windows セットアップを終了する

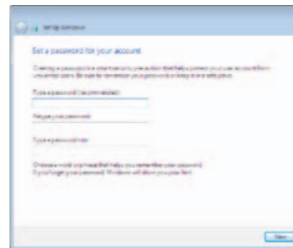

### Set up password for Windows

Windows のパスワードをセットアップする




### Connect to your network

ネットワークに接続する

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

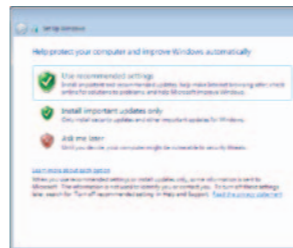

### Protect your computer

コンピュータを保護する

## For More Information

詳細情報

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

コンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell ヘルプドキュメント**の順にクリックします。

**Product support and manuals**  
製品サポートとマニュアル

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

**Contact Dell**  
デルへのお問い合わせ

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
規制と安全性

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
認可モデル

P53G

**Regulatory type**  
認可タイプ

P53G001  
P53G002

**Computer model**  
コンピュータモデル

Inspiron 14-3441  
Inspiron 14-3442  
Inspiron 14-3443

© 2014 Dell Inc.  
© 2014 Microsoft Corporation.





OJDWGXA01

Printed in China.  
2014-09

## Features

外観

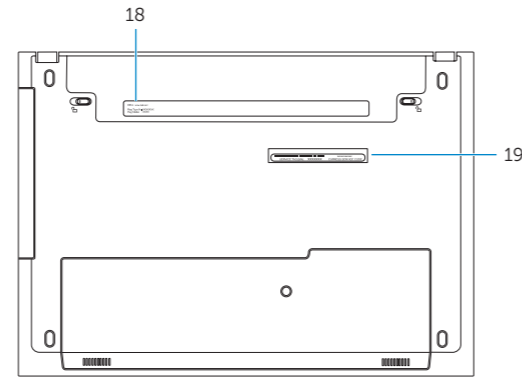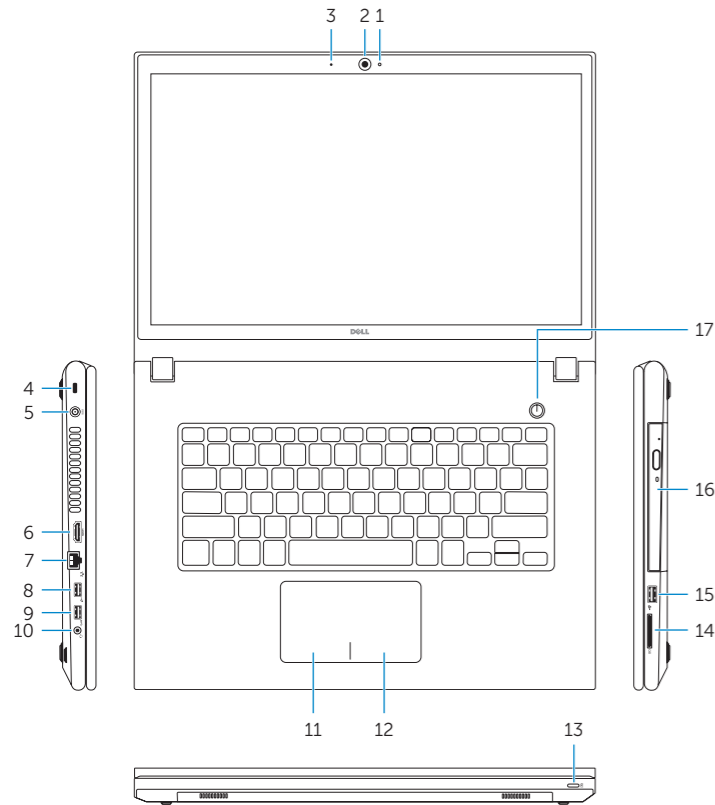

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port

1. カメラステータスライト
2. カメラ
3. マイク
4. セキュリティケーブルスロット
5. 電源アダプタポート
6. HDMI ポート
7. ネットワークポート
8. USB 2.0 ポート
9. USB 3.0 ポート
10. ヘッドセットポート

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light
14. Media-card reader
15. USB 2.0 port
16. Optical drive
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

11. 左クリックエリア
12. 右クリックエリア
13. 電源およびバッテリーステータスライト
14. メディアカードリーダー
15. USB 2.0 ポート
16. オプティカルドライブ
17. 電源ボタン
18. 認可ラベル
19. サービスタグラベル

## Shortcut keys

ショートカットキー

F1	Mute audio 消音する
F2	Decrease volume 音量を下げる
F3	Increase volume 音量を上げる
F4	Play previous track/chapter 前のトラック/チャプターを再生する
F5	Play/Pause 再生/一時停止
F6	Play next track/chapter 次のトラック/チャプターを再生する
F8	Switch to external display 外部ディスプレイに切り替える
F11	Decrease brightness 輝度を下げる
F12	Increase brightness 輝度を上げる
Fn + PrtScr	Turn off/on wireless ワイヤレスをオン/オフにする
Fn + Esc	Toggle Fn-key lock Fn キーロックを切り替える

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://dell.com/support).

**メモ:** 詳細は、[dell.com/support](https://dell.com/support) の仕様を参照してください。