

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Panduan Pengaktifan Cepat
Guía de inicio rápido
دليل البدء السريع


1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Hubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل

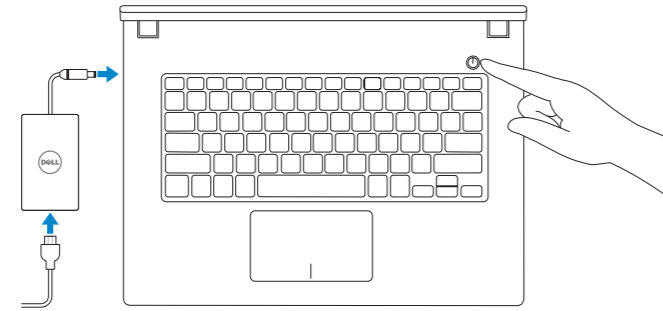

2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Tuntaskan penataan Windows

Finalice la configuración de Windows | إنهاء إعداد Windows



Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour
Aktifkan keamanan dan pembaruan
Activar seguridad y actualizaciones
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau
Sambungkan ke jaringan Anda
Conectar a la red
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة لاسلكية مؤمنة، فأدخل كلمة المرور للاتصال بالشبكة اللاسلكية عند المطالبة بإدخالها.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قم ب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell | Cari lokasi aplikasi Dell Anda

Localice sus aplicaciones Dell | حدد موقع تطبيقات Dell



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Daftarkan komputer Anda
Registrar el equipo | تسجيل الكمبيوتر




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Pencadangan dan Pemulihan Dell
Respaldo y Recuperación de Dell | Dell Backup and Recovery



My Dell

Mon Dell | Dell Saya
Mi Dell | جهاز Dell الخاص بي

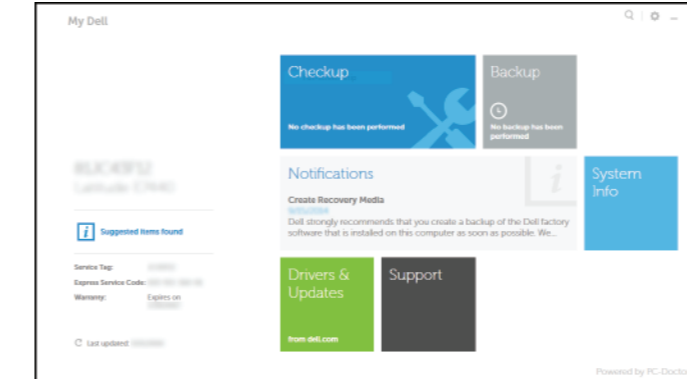

Learn how to use Windows


Apprenez à utiliser Windows | Pelajari cara menggunakan Windows

Cómo usar Windows | تعرف على كيفية استخدام Windows



Help and Tips

Aide et conseils | Bantuan dan Tips
Ayuda y sugerencias | التعليمات والتلميحات

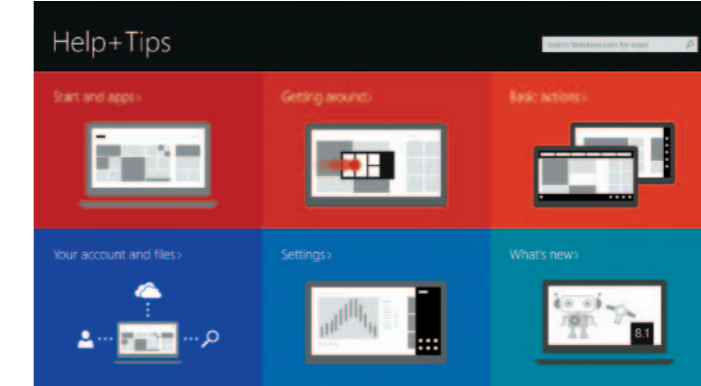

Product support and manuals

Support produits et manuels
Manual dan dukungan produk
Soporte del producto y manuales
دعم المنتج والدلائل

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell

Contacter Dell | Hubungi Dell
Póngase en contacto con Dell | اتصل بـ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regulasi dan keselamatan
Normativa y seguridad | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Model Regulatori
Modelo normativo | الموديل التنظيمي

P53G

Regulatory type

Type réglementaire | Jenis regulatori
Tipo normativo | النوع التنظيمي

P53G001

P53G002

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Model komputer
Modelo de equipo | موديل الكمبيوتر

Inspiron 14-3441

Inspiron 14-3442

Inspiron 14-3443



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/14



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



0W6K73A02




Printed in China.


2014-09

Features

Caractéristiques | Fitur | Funciones | الميزات

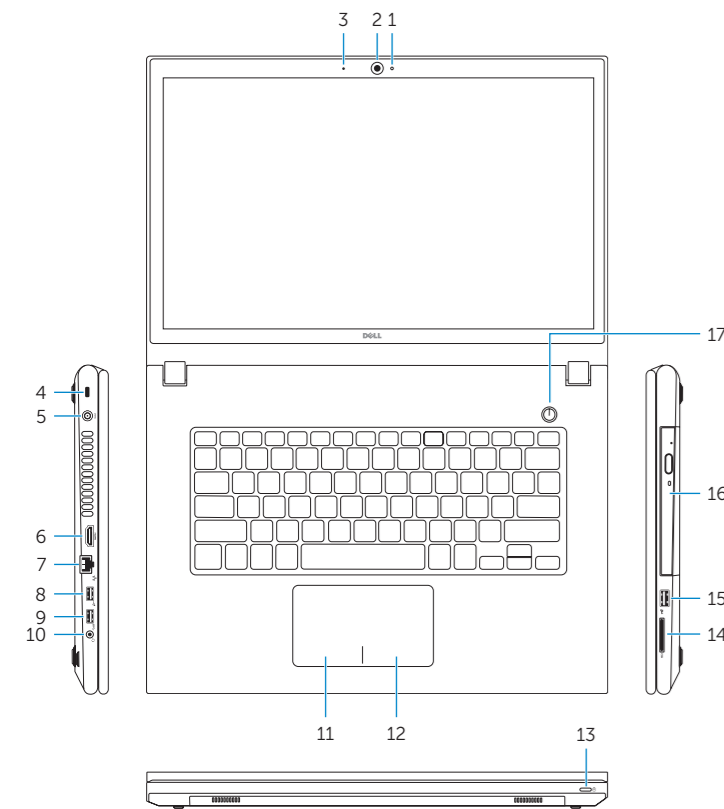

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Camera-status light | 11. Left-click area |
| 2. Camera | 12. Right-click area |
| 3. Microphone | 13. Power and battery-status light |
| 4. Security-cable slot | 14. Media-card reader |
| 5. Power-adapter port | 15. USB 2.0 port |
| 6. HDMI port | 16. Optical drive |
| 7. Network port | 17. Power button |
| 8. USB 2.0 port | 18. Regulatory label |
| 9. USB 3.0 port | 19. Service Tag label |
| 10. Headset port | |

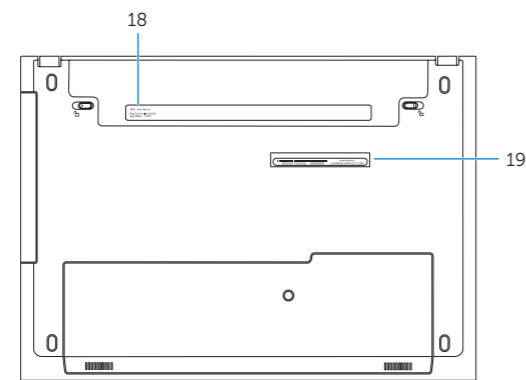

- | | |
|--|---|
| 1. Voyant d'état de la caméra | 11. Zone de clic gauche |
| 2. Caméra | 12. Zone de clic droit |
| 3. Microphone | 13. Voyant d'état de l'alimentation |
| 4. Emplacement pour câble de sécurité | 14. Lecteur de carte mémoire |
| 5. Port de l'adaptateur d'alimentation | 15. Port USB 2.0 |
| 6. Port HDMI | 16. Lecteur optique |
| 7. Port réseau | 17. Bouton d'alimentation |
| 8. Port USB 2.0 | 18. Étiquettes de conformité aux normes |
| 9. Port USB 3.0 | 19. Étiquette de numéro de série |
| 10. Port pour casque | |

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Lampu status kamera | 11. Area klik kiri |
| 2. Kamera | 12. Area klik kanan |
| 3. Mikrofon | 13. Lampu daya dan status baterai |
| 4. Slot kabel pengaman | 14. Pembaca kartu media |
| 5. Port adaptor daya | 15. Port USB 2.0 |
| 6. Port HDMI | 16. Drive optik |
| 7. Port jaringan | 17. Tombol daya |
| 8. Port USB 2.0 | 18. Label regulatori |
| 9. Port USB 3.0 | 19. Label Tag Servis |
| 10. Port headset | |

- | | |
|--|--|
| 1. Indicador luminoso de estado de la cámara | 11. Área de clic izquierdo |
| 2. Cámara | 12. Área de clic derecho |
| 3. Micrófono | 13. Indicador luminoso de estado de la batería |
| 4. Ranura del cable de seguridad | 14. Lector de tarjetas multimedia |
| 5. Puerto de adaptador de alimentación | 15. Puerto USB 2.0 |
| 6. Puerto HDMI | 16. Unidad óptica |
| 7. Puerto de red | 17. Botón de encendido |
| 8. Puerto USB 2.0 | 18. Etiqueta regulatoria |
| 9. Puerto USB 3.0 | 19. Etiqueta de servicio |
| 10. Puerto para auriculares | |

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. مصباح حالة الكاميرا | 11. منطقة النقر الأيسر |
| 2. الكاميرا | 12. منطقة النقر الأيمن |
| 3. الميكروفون | 13. مصباح حالة البطارية والتشغيل |
| 4. فتحة كبل الأمان | 14. قارئ بطاقات الوسائط |
| 5. منفذ مهابى التيار | 15. منفذ USB 2.0 |
| 6. منفذ HDMI | 16. محرك الأقراص الضوئية |
| 7. منفذ الشبكة | 17. زر التيار |
| 8. منفذ USB 2.0 | 18. الملصق التنظيمي |
| 9. منفذ USB 3.0 | 19. ملصق رمز الخدمة |
| 10. منفذ سماعة الرأس | |

Shortcut keys

Touches de fonction | Tombol pintasan

Teclas de acceso directo | مفاتيح الاختصار

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Couper le son Mematikan audio
Silenciar el audio كتم الصوت |
| F2 | Decrease volume
Diminuer le volume Menurunkan volume
Disminuir el volumen خفض مستوى الصوت |
| F3 | Increase volume
Augmenter le volume Meningkatkan volume
Aumentar el volumen رفع مستوى الصوت |
| F4 | Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Memutar trek/bab sebelumnya
Reproducir pista o capítulo anterior
تشغيل المسار/الفصل السابق |
| F5 | Play/Pause
Lire/Pause Memutar/Menjeda
Reproducir/Pausar تشغيل/إيقاف مؤقت |
| F6 | Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant Memutar trek/bab selanjutnya
Reproducir pista o capítulo siguiente تشغيل المسار/الفصل التالي |
| F8 | Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe Beralih ke display eksternal
Cambiar a la pantalla externa التبديل إلى الشاشة الخارجية |
| F9 | Open Search charm
Ouvrir l'icône Rechercher Membuka tombol Pencarian
Abrir charm Buscar افتح اختصار البحث |
| F11 | Decrease brightness
Diminuer la luminosité Menurunkan kecerahan
Disminuir brillo تخفيض مستوى السطوع |
| F12 | Increase brightness
Augmenter la luminosité Meningkatkan kecerahan
Aumentar brillo رفع مستوى السطوع |

- | | |
|--------------------|---|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Activer/désactiver le sans fil
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Activar/desactivar la función inalámbrica
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Mengalihkan kunci tombol Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla
تبديل قفل مفتاح Fn |

- 📌 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
- 📌 **REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Spécifications* sur dell.com/support.
- 📌 **CATANAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di dell.com/support.
- 📌 **NOTA:** Para más información consulte *Especificaciones* en dell.com/support.

📌 **ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان dell.com/support