

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide


Snelstartgids
Guía de Inicio Rápido
Guía de inicio rápido

1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

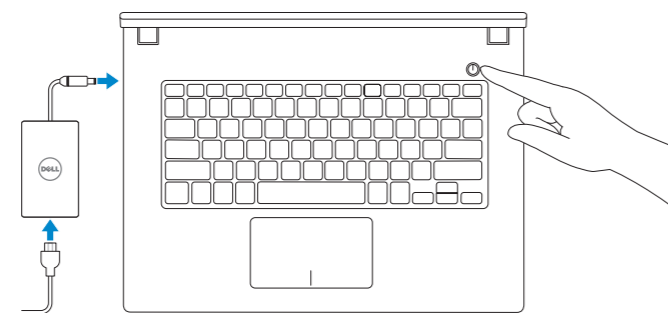

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Concluir a configuração do Windows

Finalice la configuración de Windows

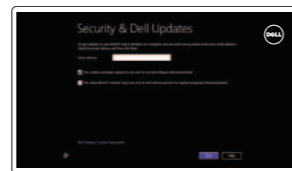

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Habilitar segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Conectar-se à rede

Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

NOTA: Em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Conectar-se a sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localize seus aplicativos Dell

Localice sus aplicaciones Dell



Register your computer

Registreer de computer | Registrar o computador

Registrar el equipo



Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery


Respaldo y Recuperación de Dell



My Dell

Mijn Dell | Meu Dell

Mi Dell

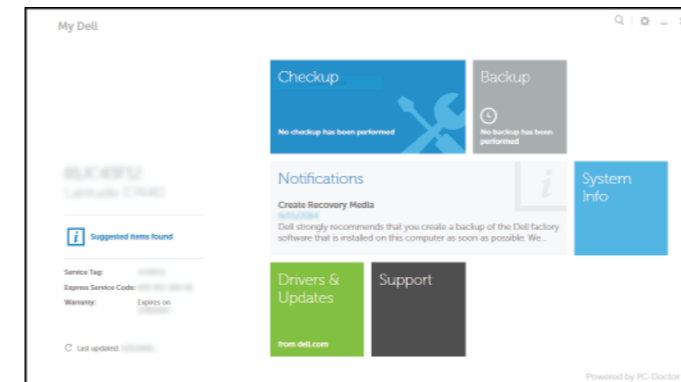

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows

Aprenda como usar o Windows


Cómo usar Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Ajuda e Dicas

Ayuda y sugerencias

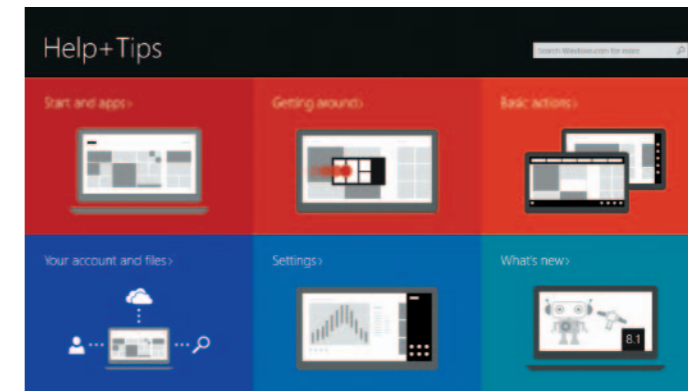

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Suporte ao produto e manuais

Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Entre em contato com a Dell

Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Normatização e segurança

Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modelo regulatório

Modelo normativo

P53G

Regulatory type

Wettelijk type | Tipo regulatório

Tipo normativo

P53G001

P53G002

Computer model

Computermodel | Modelo do computador

Modelo de equipo

Inspiron 14-3441

Inspiron 14-3442

Inspiron 14-3443

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P53G

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

19,50 V CC

3,34 A/4,62 A

Hecho en China



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/14



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




ODHG1RA02

Printed in China.


2014-09

Features

Kenmerken | Recursos | Funciones

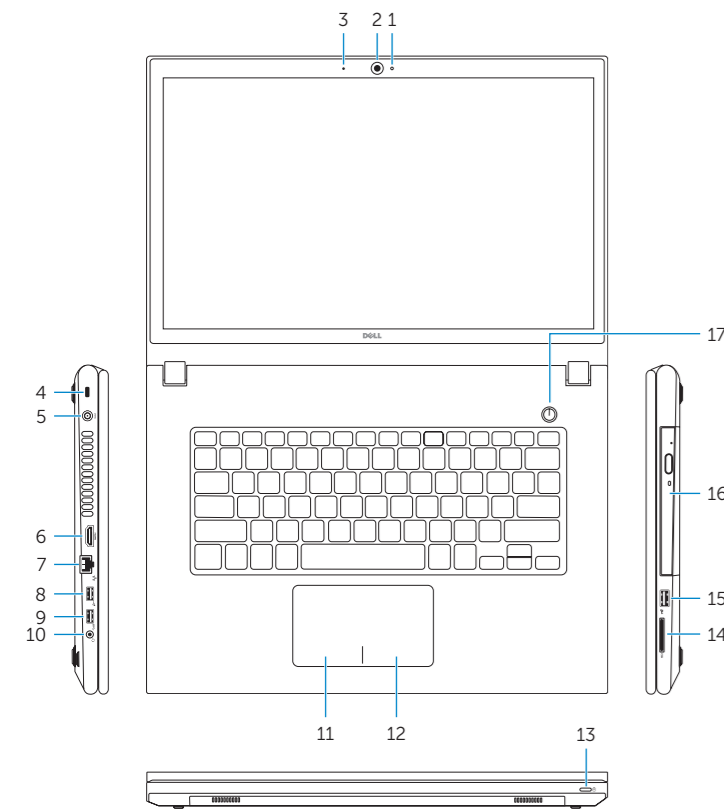

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Camera-status light | 11. Left-click area |
| 2. Camera | 12. Right-click area |
| 3. Microphone | 13. Power and battery-status light |
| 4. Security-cable slot | 14. Media-card reader |
| 5. Power-adapter port | 15. USB 2.0 port |
| 6. HDMI port | 16. Optical drive |
| 7. Network port | 17. Power button |
| 8. USB 2.0 port | 18. Regulatory label |
| 9. USB 3.0 port | 19. Service Tag label |
| 10. Headset port | |

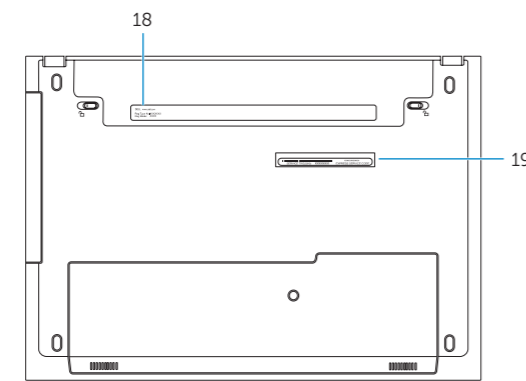

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Statuslampje camera | 11. Gebied voor linksklikken |
| 2. Camera | 12. Gebied voor rechtsklikken |
| 3. Microfoon | 13. Lampje voor energie- en batterijniveau |
| 4. Sleuf voor beveiligingskabel | 14. Mediakaartlezer |
| 5. Poort voor netadapter | 15. USB 2.0-poort |
| 6. HDMI-poort | 16. Optisch station |
| 7. Netwerkpoot | 17. Aan-uitknop |
| 8. USB 2.0-poort | 18. Wettelijk label |
| 9. USB 3.0-poort | 19. Servicetag |
| 10. Headsetpoort | |

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Luz de status da câmara | 11. Área de clique esquerdo |
| 2. Câmera | 12. Área de clique direito |
| 3. Microfone | 13. Luz de status de alimentação e da bateria |
| 4. Encaixe do cabo de segurança | 14. Leitor de cartão de mídia |
| 5. Porta do adaptador de energia | 15. Porta USB 2.0 |
| 6. Conector HDMI | 16. Unidade ótica |
| 7. Porta de rede | 17. Botão liga/desliga |
| 8. Porta USB 2.0 | 18. Etiqueta normativa |
| 9. Porta USB 3.0 | 19. Etiqueta de serviço |
| 10. Porta para fone de ouvido | |

- | | |
|--|--|
| 1. Indicador luminoso de estado de la cámara | 11. Área de clic izquierdo |
| 2. Cámara | 12. Área de clic derecho |
| 3. Micrófono | 13. Indicador luminoso de estado de la batería |
| 4. Ranura del cable de seguridad | 14. Lector de tarjetas multimedia |
| 5. Puerto de adaptador de alimentación | 15. Puerto USB 2.0 |
| 6. Puerto HDMI | 16. Unidad óptica |
| 7. Puerto de red | 17. Botón de encendido |
| 8. Puerto USB 2.0 | 18. Etiqueta regulatoria |
| 9. Puerto USB 3.0 | 19. Etiqueta de servicio |
| 10. Puerto para auriculares | |

- | | |
|--|--|
| 1. Luz de estado de la cámara | 11. Área de clic izquierdo |
| 2. Cámara | 12. Área de clic derecho |
| 3. Micrófono | 13. Indicador luminoso de estado de la batería |
| 4. Ranura del cable de seguridad | 14. Lector de tarjetas multimedia |
| 5. Puerto de adaptador de alimentación | 15. Puerto USB 2.0 |
| 6. Puerto HDMI | 16. Unidad óptica |
| 7. Puerto de red | 17. Botón de encendido |
| 8. Puerto USB 2.0 | 18. Etiqueta regulatoria |
| 9. Puerto USB 3.0 | 19. Etiqueta de servicio |
| 10. Puerto para auriculares | |

Shortcut keys

Sneltoetsen | Teclas de atalho

Teclas de acceso directo

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Geluid dempen Sem áudio
Silenciar el audio |
| F2 | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuir o volume
Disminuir el volumen |
| F3 | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Aumentar o volume
Aumentar el volumen |
| F4 | Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen Tocar a faixa/capítulo anterior
Reproducir pista o capítulo anterior |
| F5 | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Tocar/pausar
Reproducir/Pausar |
| F6 | Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen Tocar a próxima faixa/capítulo
Reproducir pista o capítulo siguiente |
| F8 | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen Alternar para monitor externo
Cambiar a la pantalla externa |
| F9 | Open Search charm
Open de charm Zoeken Botão Abrir pesquisa
Abrir charm Buscar |
| F11 | Decrease brightness
Helderheid verminderen Reduzir o brilho
Disminuir brillo |
| F12 | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Aumentar o brilho
Aumentar brillo |

- | | |
|--------------------|---|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Alternar bloqueo de teclas Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla |

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op dell.com/support.

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em dell.com/support.

NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en dell.com/support.