

# Inspiron 14

## 3000 Series


### Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서



## 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

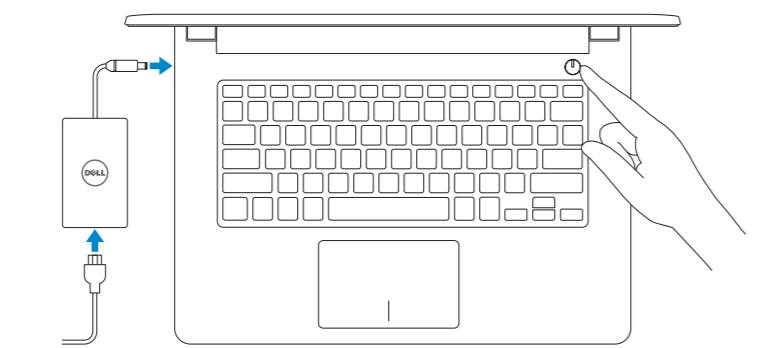

## 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定  
Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다



**Enable security and updates**  
启用安全与更新  
啓用安全性與更新  
セキュリティとアップデートを有効にする  
보안 및 업데이트 활성화



**Connect to your network**  
连接网络  
連接網路  
ネットワークに接続する  
네트워크에 연결

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注:** 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。
- 註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ:** セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。
- 주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する  
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

## Locate your Dell apps


找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式  
Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기




**Register your computer**  
注册计算机 | 註冊您的電腦  
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



**Dell Backup and Recovery**  
Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery  
Dell Backup and Recovery | Dell 백업 및 복구



**My Dell**  
我的 Dell | 我的 Dell  
마이델 | 마이 델

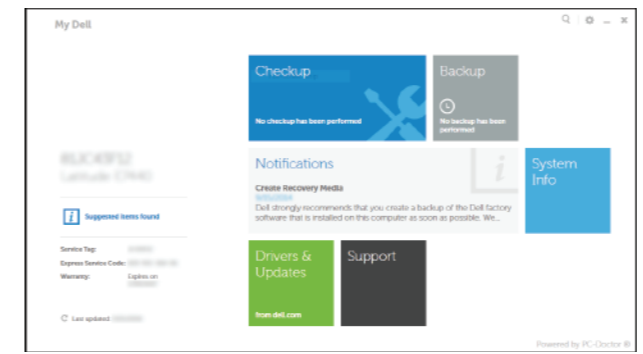


## Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows  
Windows の使い方を知る | Windows 사용법




**Help and Tips**  
帮助与提示 | 說明與秘訣  
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

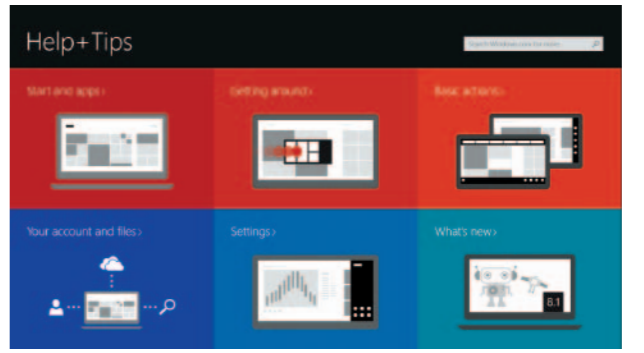


<b>Product support and manuals</b> 产品支持与手册 產品支援與手冊 製品サポートとマニュアル 제품 지원 및 설명서	<a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> <a href="http://dell.com/support/manuals">dell.com/support/manuals</a> <a href="http://dell.com/windows8">dell.com/windows8</a>
<b>Contact Dell</b> 与 Dell 联络   與 Dell 公司聯絡 デルへのお問い合わせ   Dell사에 문의하기	<a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>
<b>Regulatory and safety</b> 管制和安全   管制與安全 認可と安全性   규정 및 안전	<a href="http://dell.com/regulatory_compliance">dell.com/regulatory_compliance</a>
<b>Regulatory model</b> 管制型号   安規型號 認可モデル   규정 모델	P60G
<b>Regulatory type</b> 管制类型   安規類型 認可タイプ   규정 유형	P60G001 P60G002
<b>Computer model</b> 计算机型号   電腦型號 컴퓨터모델   컴퓨터 모델	Inspiron 14-3451 Inspiron 14-3451 系列 Inspiron 14-3458 Inspiron 14-3458 系列

# Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

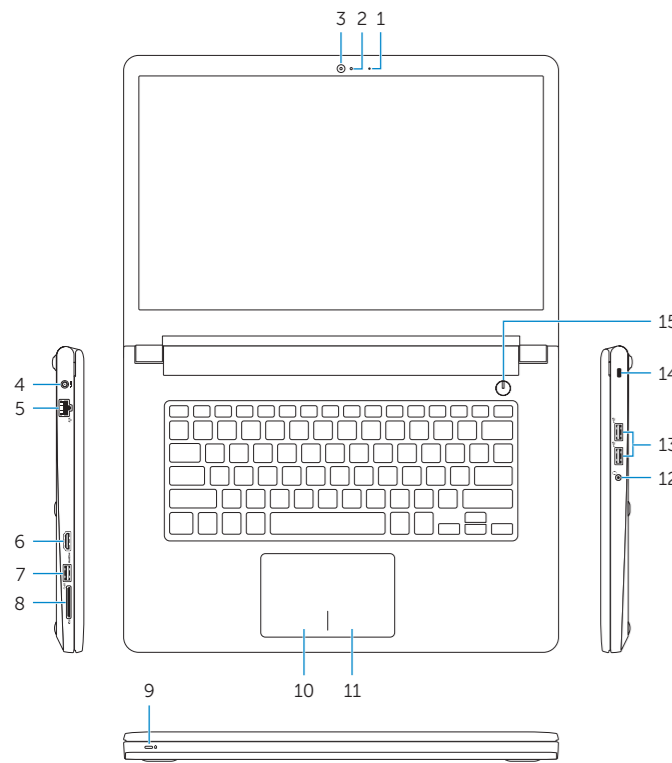

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 10. Left-click area                   |
| 2. Camera-status light  | 11. Right-click area                  |
| 3. Camera   | 12. Headset port                      |
| 4. Power-adapter port   | 13. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. Network port (Inspiron 3458 only)                            | 14. Security-cable slot               |
| 6. HDMI port  | 15. Power button                      |
| 7. USB 3.0 port   | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader  | 17. Battery                           |
| 9. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 18. Battery-release latch             |
|   | 19. Service Tag label                 |

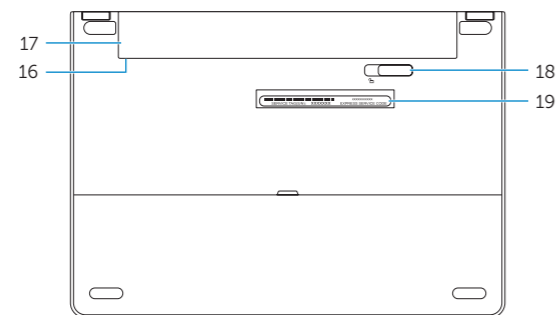

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. 麦克风                       | 10. 左键点击区域          |
| 2. 摄像头状态指示灯                  | 11. 右键点击区域          |
| 3. 摄像头                       | 12. 耳机端口            |
| 4. 电源适配器端口                   | 13. USB 2.0 端口 (2个) |
| 5. 网络端口 (仅 Inspiron 3458)    | 14. 安全缆线孔           |
| 6. HDMI 端口                   | 15. 电源按钮            |
| 7. USB 3.0 端口                | 16. 管制标签 (电池槽内)     |
| 8. 介质卡读取器                    | 17. 电池              |
| 9. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器<br>活动指示灯 | 18. 电池释放门锁          |
|                              | 19. 服务标签            |

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. 麥克風                      | 10. 左鍵區             |
| 2. 攝影機狀態指示燈                 | 11. 右鍵區             |
| 3. 攝影機                      | 12. 耳麥連接埠           |
| 4. 電源變壓器連接埠                 | 13. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 5. 網路連接埠 (僅限 Inspiron 3458) | 14. 安全纜線孔           |
| 6. HDMI 連接埠                 | 15. 電源按鈕            |
| 7. USB 3.0 連接埠              | 16. 法規標籤 (在電池凹槽)    |
| 8. 媒體讀卡器                    | 17. 電池              |
| 9. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動<br>指示燈  | 18. 電池釋放門鎖          |
|                             | 19. 服務標籤            |

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. 마이크  | 10. 左 클릭エリア          |
| 2. 카메라 스테ータ스라이트                                 | 11. 右 클릭エリア          |
| 3. 카메라  | 12. 헤드셋 포트           |
| 4. 電源アダプタポート                                    | 13. USB 2.0 포트 (2)   |
| 5. 네트워크 포트 (Inspiron 3458<br>のみ)                | 14.セキュリティーケーブルスロット   |
| 6. HDMI 포트                                      | 15. 電源ボタン            |
| 7. USB 3.0 포트                                   | 16. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 8. 미디어카드リーダー                                    | 17. 배터리              |
| 9. 電源およびバッテリーステータスラ<br>イト/ハードドライブアクティビテ<br>ィライト | 18. 배터리リリースラッチ       |
|   | 19. 서비스태그라벨          |

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. 마이크                            | 10. 왼쪽 클릭 영역       |
| 2. 카메라 상태 표시등                     | 11. 오른쪽 클릭 영역      |
| 3. 카메라                            | 12. 헤드셋 포트         |
| 4. 전원 어댑터 포트                      | 13. USB 2.0 포트(2개) |
| 5. 네트워크 포트(Inspiron 3458에만<br>해당) | 14. 보안 케이블 슬롯      |
| 6. HDMI 포트                        | 15. 전원 버튼          |
| 7. USB 3.0 포트                     | 16. 규정 라벨(배터리 베이)  |
| 8. 미디어 카드 판독기                     | 17. 배터리            |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등          | 18. 배터리 분리 래치      |
|                                   | 19. 서비스 태그 라벨      |

# Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵  
ショートカットキー | 바로 가기 키

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>静音音频   靜音<br>消音する   오디오 음소거   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>降低音量   降低音量<br>音량을 낮추는   볼륨 감소   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>提高音量   提高音量<br>音량을 높이는   볼륨 증가   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一個章節<br>前のトラック/チャプターを再生する   이전 트랙/챕터 재생 |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>播放/暂停   播放/暫停<br>재생/一時停止   재생/일시 중지   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一個章節<br>次のトラック/チャプターを再生する   다음 트랙/챕터 재생     |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>切换到外部显示器   切換至外部顯示器<br>외부 디스플레이에切り替える   외부 디스플레이로 전환          |
| <b>F9</b>  | <b>Open Search charm</b><br>打开“Search” (搜索) 超级按钮   開啓搜尋快速鍵<br>검색창을 열기   검색 창 열기                    |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を 낮추는   밝기 감소                                       |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を 높이는   밝기 증가                                       |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>切换 Fn 键锁   切換 Fn 鍵鎖定<br>Fn 키 로락을切り替える   Fn 키 잠금 전환  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>와이레스를 온/오프にする   무선 끄기/켜기   |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>睡眠   睡眠<br>슬립   절전   |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换<br>在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換<br>電源とバッテリーステータ스라이트/하드 드라이브액티<br>비티라이트를切り替える<br>전원, 배터리 상태 등/하드 드라이브 작동 표시 등 토글 |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**注:** 有关详细信息, 请参阅 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。  
**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。  
**メモ:** 詳細は [dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。  
**주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.