

Inspiron 14

3000 Series


Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă
Priručnik za hitri zagon




1 Connect the power adapter and press the power button

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

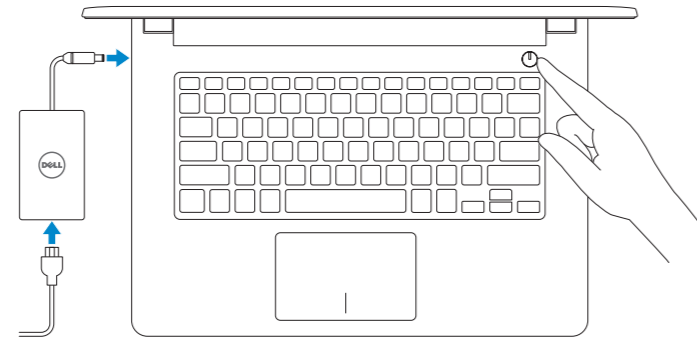

2 Finish Windows setup

Finalizați configurarea Windows
Dokončajte nastavitve Windows

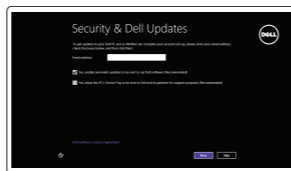


Enable security and updates
Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve



Connect to your network
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.
- OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

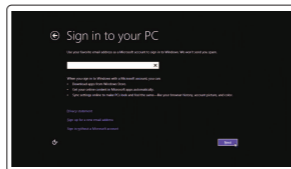

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Locate your Dell apps

Localizați aplicațiile Dell
Poiščite svoje programe Dell




Register your computer
Înregistrați-vă computerul
Registrirajte svoj računalnik



Dell Backup and Recovery
Backup și recuperare Dell
Dell Backup and Recovery



My Dell
Computerul meu Dell
Moj Dell

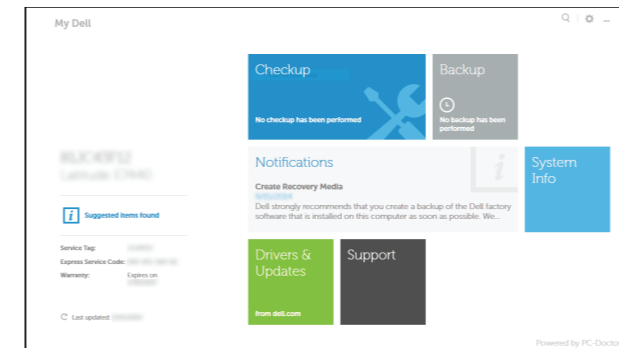


Learn how to use Windows

Aflați cum se utilizează sistemul Windows
Naučiite se uporabljati Windows



Help and Tips
Ajutor și sfaturi
Pomoč in nasveti

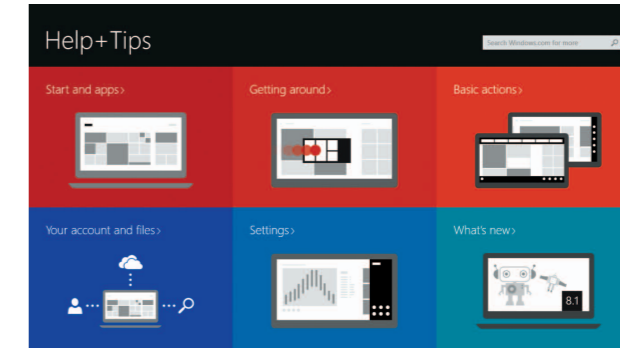

Product support and manuals
Manuale și asistență pentru produse
Podpora za izdelke in priročniki

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Contactați Dell
Stik z družbo Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Reglementări și siguranță
Predpisi in varnost

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model de reglementare
Regulatorni model

P60G

Regulatory type
Tip de reglementare
Regulativna vrsta

P60G001
P60G002


Computer model
Modelul computerului
Model računalnika

Inspiron 14-3451
Inspiron 14-3458




Features

Caracteristici | Funcții

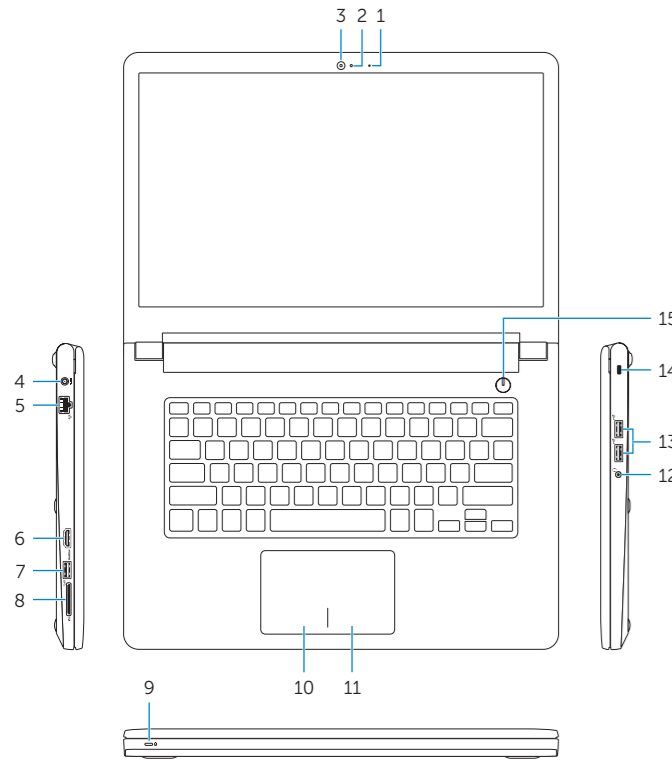

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 10. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 11. Right-click area |
| 3. Camera | 12. Headset port |
| 4. Power-adapter port | 13. USB 2.0 ports (2) |
| 5. Network port (Inspiron 3458 only) | 14. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 15. Power button |
| 7. USB 3.0 port | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader | 17. Battery |
| 9. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Battery-release latch |
| | 19. Service Tag label |

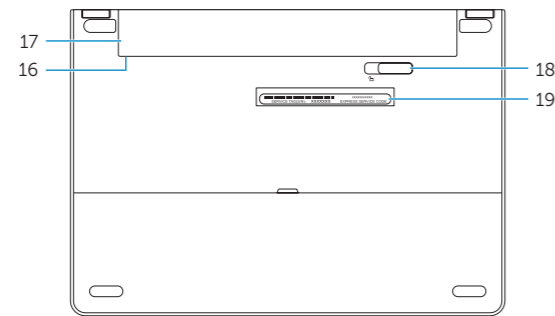

- | | |
|---|---|
| 1. Microfon | 10. Zonă de clic stânga |
| 2. Indicator luminos de stare a camerei | 11. Zonă de clic dreapta |
| 3. Cameră | 12. Port pentru set cască-microfon |
| 4. Port pentru adaptorul de alimentare | 13. Porturi USB 2.0 (2) |
| 5. Port de rețea (doar pentru Inspiron 3458) | 14. Slot pentru cablu de securitate |
| 6. Port HDMI | 15. Buton de alimentare |
| 7. Port USB 3.0 | 16. Etichetă de reglementare (în compartimentul bateriei) |
| 8. Cititor de cartele de stocare | 17. Baterie |
| 9. Indicator luminos de alimentare și de stare a bateriei/indicator luminos de activitate a hard diskului | 18. Dispozitiv de eliberare a bateriei |
| | 19. Etichetă de service |

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 11. Območje za desni klik |
| 2. Lučka stanja kamere | 12. Vrata za slušalke |
| 3. Kamera | 13. Vrata USB 2.0 (2) |
| 4. Vrata za napajalnik | 14. Reža za varnostni kabel |
| 5. Vrata omrežja (samo Inspiron 3458) | 15. Gumb za vklop/izklop |
| 6. Vrata HDMI | 16. Regulativna oznaka (v ležišču za baterijo) |
| 7. Vrata USB 3.0 | 17. Baterija |
| 8. Bralnik predstavnostnih kartic | 18. Zaklep za sprostitvev baterije |
| 9. Lučka stanja napajanja in baterije/
lučka dejavnosti trdega diska | 19. Nalepka s servisno oznako |
| 10. Območje za levi klik | |

Shortcut keys

Taste pentru comenzi rapide

Bližnjične tipke

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Dezactivați sunetul
Utișaj zvok |
| F2 | Decrease volume
Micșorare volum
Zmanjšaj glasnost |
| F3 | Increase volume
Mărire volum
Povečaj glasnost |
| F4 | Play previous track/chapter
Redare melodie/capitol anterior
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje |
| F5 | Play/Pause
Redare/Pauză
Predvajaj/premor |
| F6 | Play next track/chapter
Redare melodie/capitol următor
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje |
| F8 | Switch to external display
Comutare la afișaj extern
Preklopi na zunanji zaslon |
| F9 | Open Search charm
Deschideți butonul Căutați
Odprite čarobni gumb Iskanje |
| F11 | Decrease brightness
Reducere luminozitate
Pomanjšaj svetlost |
| F12 | Increase brightness
Creștere luminozitate
Povečaj svetlost |

- | | |
|------------------------|--|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Comutare blocare tastă Fn
Preklop zaklepa tipke Fn |
|------------------------|--|

- | | |
|---------------------------|--|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Activare/dezactivare funcție wireless
Vklopi/izklopi brezžično omrežje |
|---------------------------|--|

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Fn + Insert | Sleep
Repaus
Sleep |
|---------------------------|---------------------------------|

- | | |
|----------------------|---|
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light |
|----------------------|---|

- | | |
|----------------------|--|
| Fn + H | Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului
Preklopi med lučko napajanja in lučko stanja baterije/lučko dejavnosti trdega diska |
|----------------------|--|

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa dell.com/support.

OPOMBA: Za več informacij glejte *Tehnični podatki* na dell.com/support.