

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Stručná úvodná príručka

Guía de inicio rápido

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

توصيل مهايي التيار والضغط على زر التشغيل

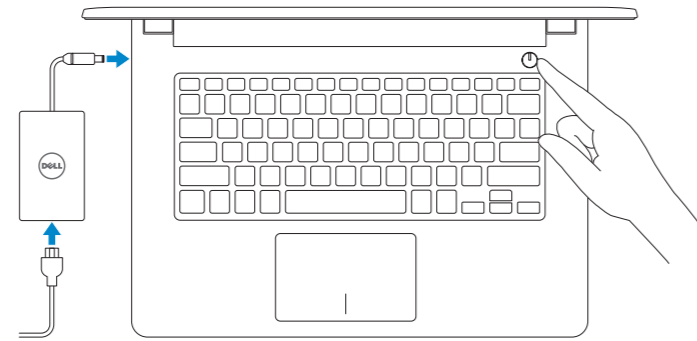


2 Finish Windows setup

Dokončete instalaci systému Windows

Dokončite nastavenie systému Windows

Finalice la configuración de Windows

إنهاء إعداد Windows

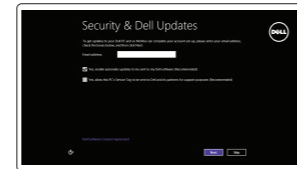

Enable security and updates

Povolte zabezpečení a aktualizace

Povoľte zabezpečenie a aktualizácie

Activar seguridad y actualizaciones

قم بتمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Připojte se k síti

Pripojite sa k sieti

Conectar a su red


الاتصال بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite. **ملاحظة:** عند الاتصال بشبكة لاسلكية آمنة، أدخل كلمة المرور للدخول للشبكة اللاسلكية عندما يطلب ذلك.

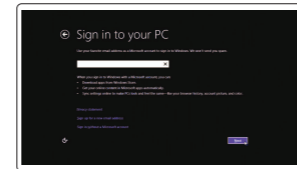

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Locate your Dell apps

Umístění aplikací Dell | Nájdiť svoje aplikácie Dell

Localice sus aplicaciones Dell | تحديد مكان تطبيقات جهاز Dell الخاص بك



Register your computer

Zaregistrujte počítač | Registrácia počítača

Registrar su equipo | قم بتسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery


Respaldo y Recuperación de Dell | Dell Backup and Recovery



My Dell

Můj Dell | Mòj Dell

Mi Dell | جهاز Dell الخاص بي

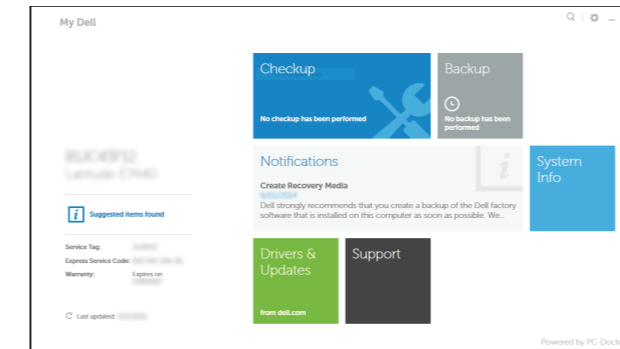

Learn how to use Windows

Návod k použití systému Windows | Informácie o používaní systému Windows


Cómo usar Windows | تعرف على كيفية استخدام Windows



Help and Tips

Nápověda a tipy | Pomoc a tipy

Ayuda y consejos | تعليمات وتلميحات

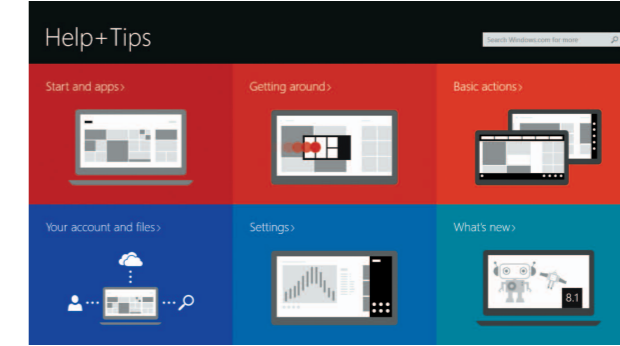

Product support and manuals

Podpora produktu a příručky

Podpora a manuály k produktu

Manuales y soporte técnico de productos

دعم المنتج والدلائل الخاصة به

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontaktujte Dell

Póngase en contacto con Dell | اتصل بـ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

Normativa y seguridad

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrniceový model | Regulačný model

Modelo normativo | الموديل التنظيمي

P60G

Regulatory type

Regulační typ | Regulačný typ

Tipo normativo | النوع التنظيمي

P60G001

P60G002

Computer model

Model počítače | Model počítača

Modelo de equipo | موديل الكمبيوتر

Inspiron 14-3451

Inspiron 14-3458

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



0J97X2A00




Printed in China.


2014-11

Features

Funkce | Vlastnosti | Funciones | الميزات

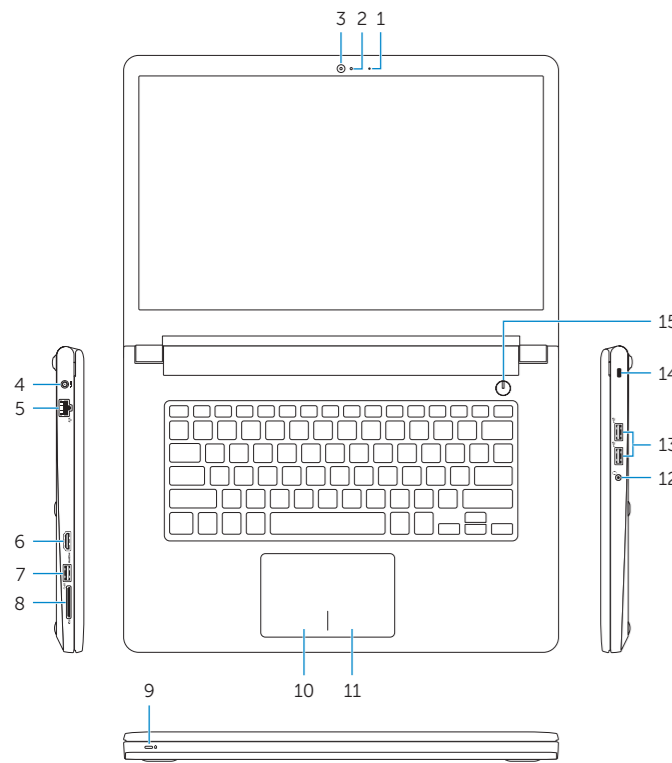

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adapter port
- 5. Network port (Inspiron 3458 only)
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port
- 8. Media-card reader
- 9. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 10. Left-click area
- 11. Right-click area
- 12. Headset port
- 13. USB 2.0 ports (2)
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory label (in battery bay)
- 17. Battery
- 18. Battery-release latch
- 19. Service Tag label

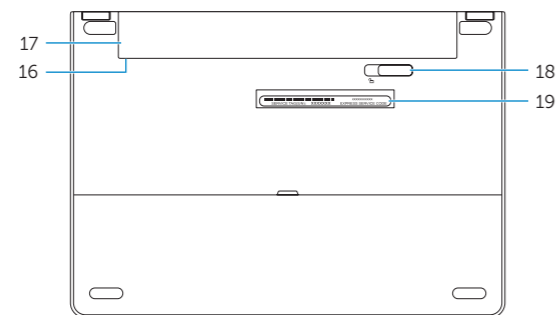

- 1. Mikrofon
- 2. Kontrolka stavu kamery
- 3. Kamera
- 4. Port napájecího adaptéru
- 5. Síťový port (pouze Inspiron 3458)
- 6. Port HDMI
- 7. Port USB 3.0
- 8. Čtečka paměťových karet
- 9. Kontrolka napájení a stavu baterie/kontrolka činnosti pevného disku
- 10. Oblast levého kliknutí
- 11. Oblast pravého kliknutí
- 12. Port pro náhlavní soupravu
- 13. Porty USB 2.0 (2)
- 14. Slot bezpečnostního kabelu
- 15. Vypínač
- 16. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
- 17. Baterie
- 18. Uvolňovací pojistka baterie
- 19. Štítek Service Tag

- 1. Mikrofón
- 2. Kontrolka stavu kamery
- 3. Kamera
- 4. Port napájecieho adaptéra
- 5. Sieťový port (len Inspiron 3458)
- 6. Port HDMI
- 7. Port USB 3.0
- 8. Čítačka pamäťových kariet
- 9. Kontrolka stavu napájania a batérie/kontrolka aktivity pevného disku
- 10. Oblasť ľavého kliku
- 11. Oblasť pravého kliku
- 12. Port náhlavnej súpravy
- 13. Porty USB 2.0 (2)
- 14. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 15. Tlačidlo napájania
- 16. Etiketa o súlade s predpismi (v šachte batérie)
- 17. Batéria
- 18. Uvoľňovacia poistka batérie
- 19. Servisný štítok

- 1. Micrófono
- 2. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 3. Cámara
- 4. Puerto de adaptador de alimentación
- 5. Puerto de red (solo Inspiron 3458)
- 6. Puerto HDMI
- 7. Puerto USB 3.0
- 8. Lector de tarjetas multimedia
- 9. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
- 10. Área de clic izquierdo
- 11. Área de clic derecho
- 12. Puerto de audífonos
- 13. Puertos USB 2.0 (2)
- 14. Ranura del cable de seguridad
- 15. Botón de encendido
- 16. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
- 17. Batería
- 18. Pasador de liberación de la batería
- 19. Etiqueta de servicio

- 10. منطقة النقر الأيسر
- 11. منطقة النقر الأيمن
- 12. منفذ سماعة الرأس
- 13. منافذ USB 2.0 (2)
- 14. فتحة كبل الأمان
- 15. زر التيار
- 16. الملصق التنظيمي (في حيز البطارية)
- 17. البطارية
- 18. قفل تحرير البطارية
- 19. ملصق رمز الخدمة
- 1. الميكروفون
- 2. مصباح حالة الكاميرا
- 3. الكاميرا
- 4. منفذ مهامي التيار
- 5. منفذ الشبكة (Inspiron 3458 فقط)
- 6. منفذ HDMI
- 7. منفذ USB 3.0
- 8. قارئ بطاقات الوسائط
- 9. ضوء حالة البطارية والطاقة/ضوء نشاط محرك الأقراص الثابتة

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Klávesové skratky

Teclas de acceso directo | مفاتيح الاختصار

- F1** Mute audio
Ztlumení zvuku | Stlmenie zvuku
Silenciar el audio | كتم الصوت
- F2** Decrease volume
Snížení hlasitosti | Zníženie hlasitosti
Bajar el volumen | خفض مستوى الصوت
- F3** Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Zvýšenie hlasitosti
Subir el volumen | رفع مستوى الصوت
- F4** Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly | Prehraj predchádzajúcu stopu/kapitolu
Reproducir pista o capítulo anterior | تشغيل المسار/الفصل السابق
- F5** Play/Pause
Přehrávání/pozastavení | Prehrávanie/pozastavenie
Reproducir/Pausar | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly | Prehraj ďalšiu stopu/kapitolu
Reproducir pista o capítulo siguiente | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** Switch to external display
Přepnutí na externí displej | Prepnutie na externý displej
Cambiar a la pantalla externa | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** Open Search charm
Otevření ovládacího tlačítka Hledat | Otvorenie klúčového tlačidla Hľadať
Abrir acceso buscar | افتح اختصار البحث
- F11** Decrease brightness
Snížení jasu | Zníženie jasu
Disminuir brillo | تخفيض مستوى السطوع
- F12** Increase brightness
Zvýšení jasu | Zvýšenie jasu
Aumentar brillo | رفع مستوى السطوع

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn | Prepínanie zamknutia klávesu Fn
Alternar bloqueo de la tecla Fn | Fn قفل مفتاح
تبدیل قفل مفتاح Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
Activar/desactivar la función inalámbrica
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
- Fn + Insert** Sleep
Režim spánku | Spánok
Suspensión | السكون
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Přepínání mezi kontrolkou napájení a kontrolkou stavu baterie/činnosti pevného disku
Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/kontrolkou aktivity pevného disku
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/indicador luminosode actividad del disco duro
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- NOTE:** For more information, see *Specifications at dell.com/support*.
- POZNÁMKA:** Další informace naleznete v části *Specifikace* na webu dell.com/support.
- POZNÁMKA:** Ďalšie informácie nájdete pod titulom *Špecifikácie* na stránke dell.com/support.
- NOTA:** Para más información, consultar *Especificaciones* en dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات على العنوان dell.com/support