

# Inspiron 14

## 3000 Series


### Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Guia de iniciação rápida  
מדריך התחלה מהירה



## 1 Connect the power adapter and press the power button


Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας  
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot  
Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

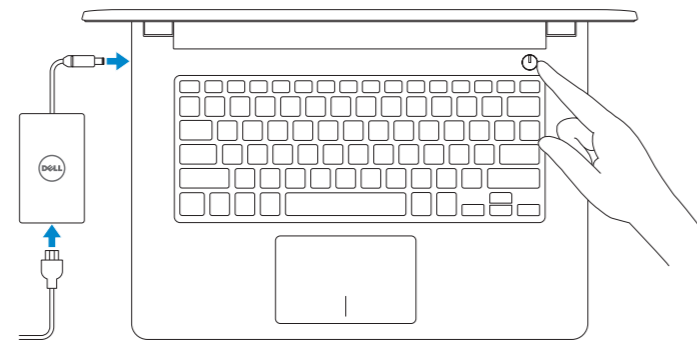

## 2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος  
Fejezze be az operációs rendszer beállítását  
Terminar a configuração do sistema operativo  
השלם את הגדרת מערכת ההפעלה

### Windows

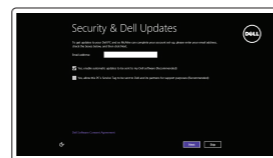

#### Enable security and updates

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις  
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket  
Activar funcionalidades de segurança e actualizações  
אפשר אבטחה ועדכונים



#### Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας  
Kapcsolódjon a hálózathoz  
Estabelecer ligação à rede  
התחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**NOTA:** Se precisar conectar-se a uma rede sem fio segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fio quando solicitado.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.

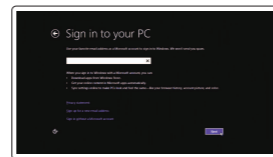

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό.  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.  
A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.  
פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לסיים את תהליך ההגדרה.


## Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | A Windows használatának ismertetése  
Aprenda como utilizar o Windows | Windows-ב השתמש למד



#### Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Súlyó és tipppek  
Ajuda e sugestões | עזרה ועצות

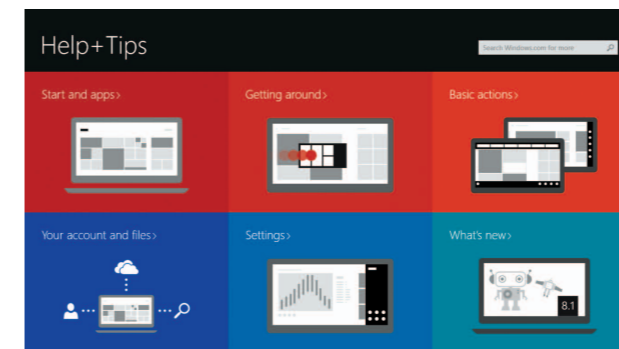

## Locate your Dell apps in Windows

Εντοπισμός των εφαρμογών σας της Dell στα Windows  
Keresse meg a Dell alkalmazásait a Windows alatt  
Localizar as suas aplicações Dell no Windows  
אתר את אפליקציות Dell שלך ב-Windows



#### Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Regisztrálja a számítógépét  
Registrar o computador | רשום את המחשב שלך




#### Dell Backup and Recovery

**Backup, recover, repair, or restore your computer**  
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επισκευή ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας  
Készítsen biztonsági mentést a számítógépéről, állítsa vissza vagy javítsa meg a számítógépét  
Faça uma cópia de segurança, recupere, repare ou restaure o computador  
גב, שחזר, תקן או שאם את המחשב שלך



#### SupportAssist

**Check and update your computer**  
Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας  
Ellenőrizze és frissítse a számítógépét  
Verifique e atualize o computador  
בדוק עדכן את המחשב שלך

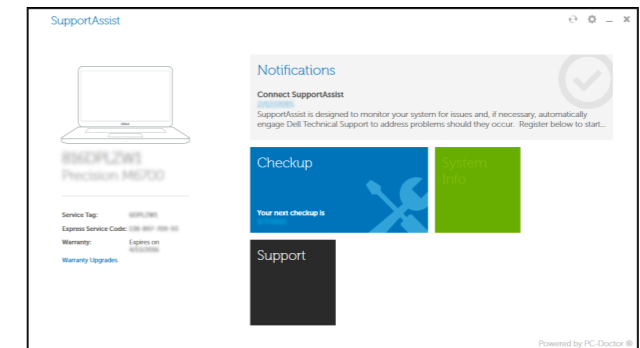

**Product support and manuals**  
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Suporte de produtos e manuais  
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/support/windows  
dell.com/support/linux

#### Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Kérjen segítséget a Dell szakembereitől  
Contactar a Dell | Dell אל פנה

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια | Szabályozások és biztonság  
Regulamentos e segurança | תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Szabályozó modell  
Modelo regulamentar | דגם תקינה

P60G

#### Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Szabályozó típus  
Tipo regulamentar | סוג תקינה

P60G003

#### Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Számítógép modell  
Modelo do computador | דגם מחשב

Inspiron 14-3452

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




04R6DMA01

Printed in China.  
2015-05


## Features

Δυνατότητες | Jellemzők | Funcionalidades | תכונות

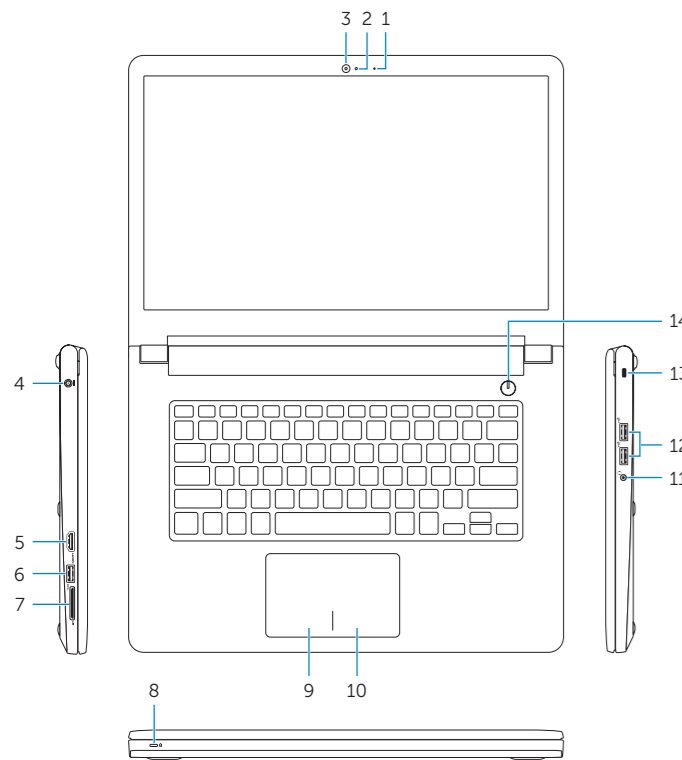

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Security-cable slot
14. Power button

**NOTE:** The hard-drive activity light does not work on computers with eMMC.

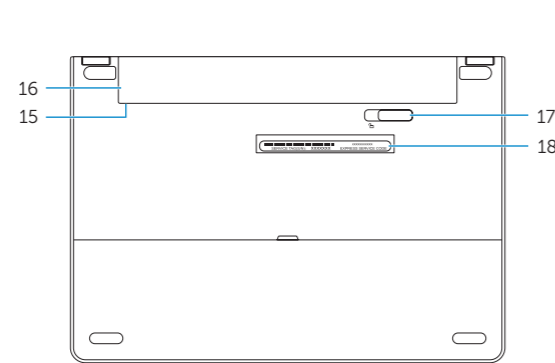

9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Security-cable slot
14. Power button
15. Regulatory label (in battery bay)
16. Battery
17. Battery-release latch
18. Service Tag label

**NOTE:** The hard-drive activity light does not work on computers with eMMC.

1. Μικρόφωνο
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
5. Θύρα HDMI
6. Θύρα USB 3.0
7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
8. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
9. Περιοχή αριστερού κλικ
10. Περιοχή δεξιού κλικ
11. Θύρα ακουστικών
12. Θύρες USB 2.0 (2)
13. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
14. Κουμπί λειτουργίας
15. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στην υποδοχή της μπαταρίας)
16. Μπαταρία
17. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας
18. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Mikrofon
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Tápadapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Média-kártya-olvasó
8. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
9. Bal oldali kattintás terület
10. Jobb oldali kattintás terület
11. Fejhallgató port
12. USB 2.0 portok (2 db)
13. Biztonsági kábel foglalata
14. Bekapcsológomb
15. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
16. Akkumulátor
17. Akkumulátor kioldó retesz
18. Szervíz-címke

**MEGJEGYZÉS:** A merevlemez aktivitását jelző fény eMMC-vel szerelt számítógépen nem használható.

1. Microfone
2. Luz de estado da câmara
3. Câmera
4. Porta do adaptador de alimentação
5. Porta HDMI
6. Porta USB 3.0
7. Leitor de cartões de memória
8. Alimentação e luz do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
9. Área de clique com o botão esquerdo
10. Área de clique com o botão direito
11. Porta de auscultadores
12. Portas USB 2.0 (2)
13. Ranhura do cabo de segurança
14. Botão de alimentação
15. Etiqueta de regulamentação (no compartimento da bateria)
16. Bateria
17. Trinco de desbloqueio da bateria
18. Etiqueta de serviço

**NOTA:** A luz de actividade da unidade de disco rígido não funciona em computadores com eMMC.

1. Μικρόφωνο
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
5. Θύρα HDMI
6. Θύρα USB 3.0
7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
8. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
9. Αזור לחיצה שמאלית
10. אזור לחיצה ימנית
11. יציאת אוזניים
12. יציאות USB 2.0 (2)
13. חריץ כבל אבטחה
14. לחצן הפעלה
15. תווית תקינה (בתא הסוללה)
16. סוללה
17. סגר לשחרור סוללה
18. תווית תג שירות

1. Mikrófon
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Tápadapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Média-kártya-olvasó
8. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
9. Bal oldali kattintás terület
10. Jobb oldali kattintás terület
11. Fejhallgató port
12. USB 2.0 portok (2 db)
13. Biztonsági kábel foglalata
14. Bekapcsológomb
15. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
16. Akkumulátor
17. Akkumulátor kioldó retesz
18. Szervíz-címke

**MEGJEGYZÉS:** A merevlemez aktivitását jelző fény eMMC-vel szerelt számítógépen nem használható.

## Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Billentyűkombinációk

Teclas de atalho | מקשי קיצור

- F1** Mute audio  
Σίγαση ήχου | Hang némitása  
Silenciar o áudio | השתק הצלילים
- F2** Decrease volume  
Μείωση ακουστικής έντασης | Hangerő csökkentése  
Diminuir o volume | הלחל את עוצמת הקול
- F3** Increase volume  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Hangerő növelése  
Aumentar o volume | הגבר את עוצמת הקול
- F4** Play previous track/chapter  
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása  
Reproduzir a faixa/capítulo anterior  
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים
- F5** Play/Pause  
Αναπαραγωγή/Παύση | Lejátszás/Szünet  
Reproduzir/pausa | הפעל/השהה
- F6** Play next track/chapter  
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása  
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte  
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים
- F8** Switch to external display  
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Váltás külső kijelzőre  
Mudar para o ecrã externo | עבור אל צג חיצוני
- F9** Search  
Αναζήτηση | Keresés  
Procurar | חיפוש
- F11** Decrease brightness  
Μείωση φωτεινότητας | Fényerő csökkentése  
Diminuir o brilho | הפחת את רמת הבהירות

- F12** Increase brightness  
Αύξηση φωτεινότητας | Fényerő növelése  
Aumentar o brilho | הגבר את רמת הבהירות

- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock  
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn  
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása  
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn  
חלחל את רמת הבהירות

- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Ligar/desligar a transmissão sem fios  
הפעל/השהה את הרשת

- Fn** + **Insert** Sleep  
Αναστολή λειτουργίας | Alvás  
Suspensão | שינה

- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου  
A bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény és a merevlemez-meghajtó aktivitást jelző fény közötti váltás  
Alterna entre a luz de alimentação e estado da bateria/luz de atividade do disco rígido  
עבור בין נורית מצב צריכת חשמל וסוללה לנורית פעילות כונן קשיח

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**MEGJEGYZÉS:** További információért, lásd a *Műszaki adatok* részt a [dell.com/support](https://www.dell.com/support) oldalon.

**NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט* באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support).