

# Inspiron 14

3000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

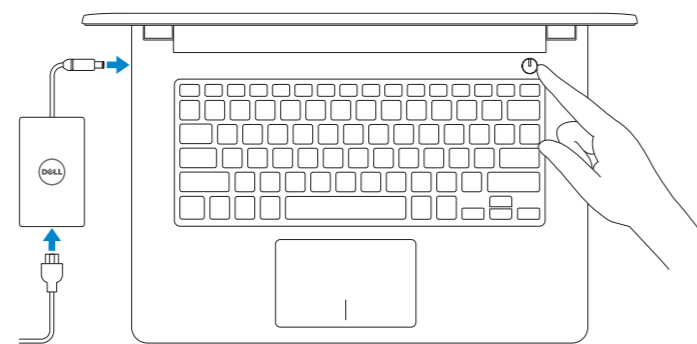

## 2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsettet av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

### Windows

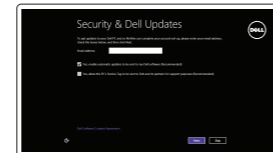

#### Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Tiislut til dit netværk

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

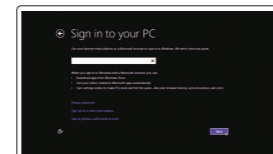

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonene på skærmen for at afslutte konfiguration.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksjonene på skærmen for å fullføre oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia


Lær hvordan du kan bruke Windows | Lär dig att använda Windows



### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og tips | Hjälp och tips

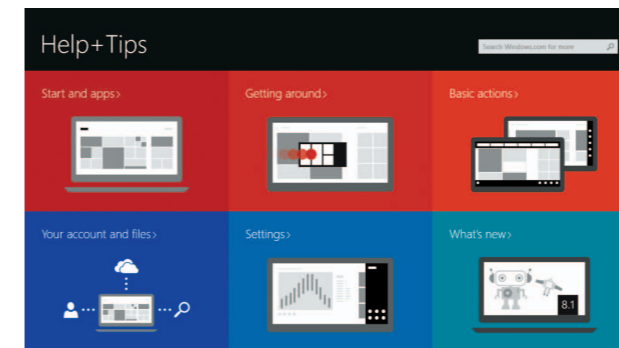

## Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-appene i Windows | Hitta dina Dell-appar i Windows



### Register your computer

Registrer din computer | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn



### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhedskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen

Säkerhetskopiera, återställ eller reparera din dator




### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

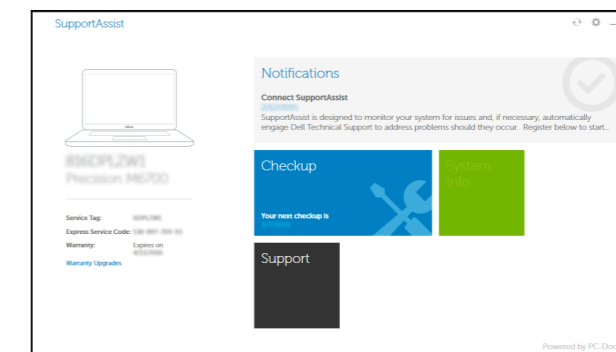

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport og -håndbøker

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmessigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk tyyppi | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

P60G

P60G003

Inspiron 14-3452

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OVN3V7A01

Printed in China.

2015-05


# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

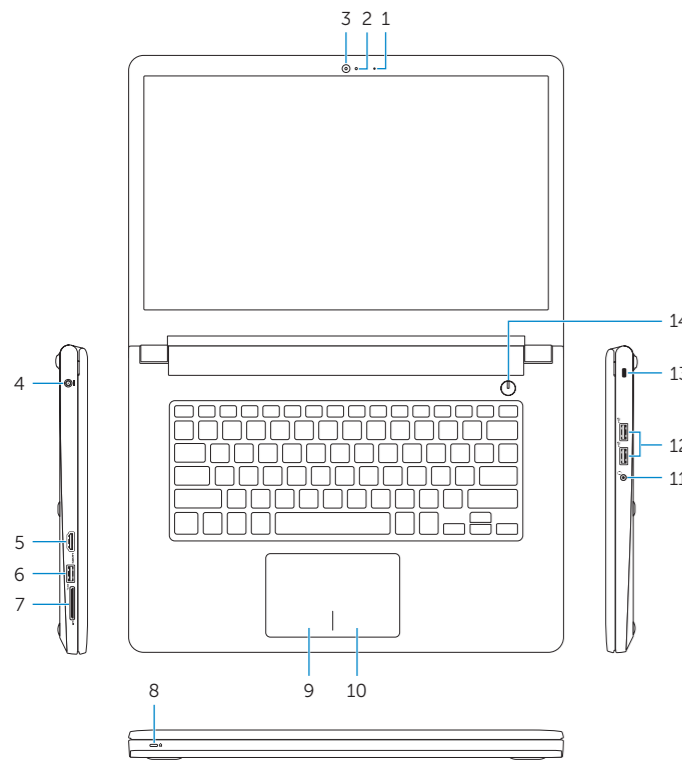

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 9. Left-click area                    |
| 2. Camera-status light  | 10. Right-click area                  |
| 3. Camera   | 11. Headset port                      |
| 4. Power-adaptor port   | 12. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. HDMI port  | 13. Security-cable slot               |
| 6. USB 3.0 port   | 14. Power button                      |
| 7. Media-card reader  | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 16. Battery                           |
|   | 17. Battery-release latch             |
|   | 18. Service Tag label                 |

**NOTE:** The hard-drive activity light does not work on computers with eMMC.

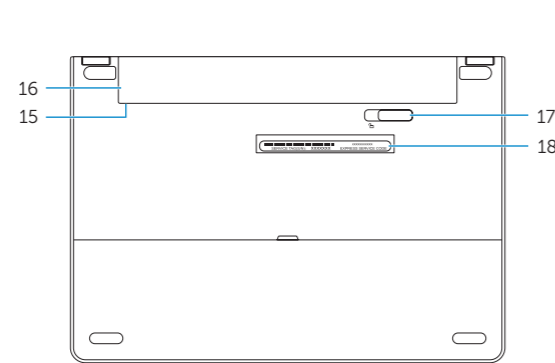

- |   |  |
|---|--|
| 1. Mikrofon   | 9. Område til venstreklikk               |
| 2. Kamerastatusindikator  | 10. Område til højreklik                 |
| 3. Kamera   | 11. Hovedtelefonport                     |
| 4. Port til strømadapter  | 12. USB 2.0-porte (2)                    |
| 5. HDMI-port  | 13. Sikkerhedskablets åbning             |
| 6. USB 3.0-port   | 14. Strømknap                            |
| 7. Mediekortlæser   | 15. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen) |
| 8. Strøm- og batteristatusindikator/<br>harddiskaktivitetsindikator | 16. Batteri                              |
|   | 17. Batteriudløserlås                    |
|   | 18. Servicekodeetiket                    |

**BEMÆRK:** Harddiskens aktivitetslys fungerer ikke på computere med eMMC.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Mikrofoni  | 9. Vasemman napsautuksen alue             |
| 2. Kameran tilan merkkivalo   | 10. Oikean napsautuksen alue              |
| 3. Kamera   | 11. Kuulokeliitäntä                       |
| 4. Verkkolaiteportti  | 12. USB 2.0 -portit (2)                   |
| 5. HDMI-portti  | 13. Suojakaapelin paikka                  |
| 6. USB 3.0 -portti  | 14. Virtapainike                          |
| 7. Muistikortinlukija   | 15. Säädöstenmukaisuustarra (akkutilassa) |
| 8. Virran ja akun tilan merkkivalo/<br>kiintolevyn toiminnan merkkivalo | 16. Akku                                  |
|   | 17. Akun vapautussalpa                    |
|   | 18. Huoltomerkitarra                      |

**HUOMAUTUS:** Kiintolevyn toimintavalo ei toimi tietokoneissa, joissa on eMMC.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Mikrofon  | 9. Venstreklikk-område                         |
| 2. Statuslys for kamera  | 10. Højreklikk-område                          |
| 3. Kamera  | 11. Hodetelefonport                            |
| 4. Kontakt for strømforsyning                                  | 12. USB 2.0-porter (2)                         |
| 5. HDMI-port   | 13. Spor for sikkerhetskabel                   |
| 6. USB 3.0-port  | 14. Strømknap                                  |
| 7. Mediekortleser  | 15. Forskriftsmessig merking (i batterirommet) |
| 8. Strøm- og batteristatuslys/<br>aktivitetslys til harddisken | 16. Batteri                                    |
|  | 17. Batteriutløserlås                          |
|  | 18. Servicemerke                               |

**MERK:** Aktivitetslyset til harddisken fungerer ikke på datamaskiner med eMMC.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Mikrofon   | 9. Område för vänsterklick               |
| 2. Kamerastatuslampa                                    | 10. Område för högerklick                |
| 3. Kamera   | 11. Hörlursport                          |
| 4. Nätagadapterport                                     | 12. USB 2.0-portar (2)                   |
| 5. HDMI-port  | 13. Plats för kabellås                   |
| 6. USB 3.0-port   | 14. Strömbrytare                         |
| 7. Mediakortlåsare                                      | 15. Föreskriftsetikett (i batterifacket) |
| 8. Ström-/batteristatuslampa/<br>hårdiskaktivitetslampa | 16. Batteri                              |
|   | 17. Frigöringshakar för batteriet        |
|   | 18. Etikett med servicenummer            |

**ANMÄRKNING:** Hårdiskaktivitetslampans fingerar inte på datorer med eMMC.

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Slå lyd fra   Mykistä ääni<br>Demp lyden   Stäng av ljud   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Formindske lydstyrke   Vähennä äänenvoimakkuutta<br>Reduser lyden   Minska volymen  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Forøge lydstyrke   Lisää äänenvoimakkuutta<br>Øk lyden   Öka volymen  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Afspille forrige nummer/afsnit   Toista edellinen raita tai luku<br>Spill forrige spor/kapittel   Spela upp föregående spår/kapitel |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspille/Afbryde midlertidigt   Toista/tauko<br>Spill/pause   Spela upp/pausa  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Afspille næste nummer/afsnit   Toista seuraava kappale tai luku<br>Spill neste spor/kapittel   Spela upp nästa spår/kapitel             |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Skifte til ekstern skærm   Siirry ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern skjerm   Växla till extern bildskärm                        |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Søg   Haku<br>Søk   Sök  |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Formindske lysstyrke   Vähennä kirkkautta<br>Demp lysstyrken   Minska ljusstyrkan   |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Forøge lysstyrke   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrken   Öka ljusstyrkan  |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Tænder/slukker for FN-tastlås<br>Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa<br>Veksle Fn-låsen<br>Växla Fn-tangentlås   |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Slå trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/päälle<br>Slå av/på trådløs tilkobling   Slå av/på trådlösa nätverk   |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Slumre   Lepo<br>Dvale   Vila  |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/<br>harddiskaktivitetsindikator<br>Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn<br>toiminnan merkkivalon välillä<br>Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for<br>hårdiskaktivitet<br>Byt mellan statuslampa för ström och batteri/<br>aktivitetslampa för hårddisk |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger i [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**MERK:** Se [Specifikasjoner](https://www.dell.com/support) i [dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne mer informasjon.  
**ANMÄRKNING:** För mer information, se [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).