

# Inspiron 14

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken


Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

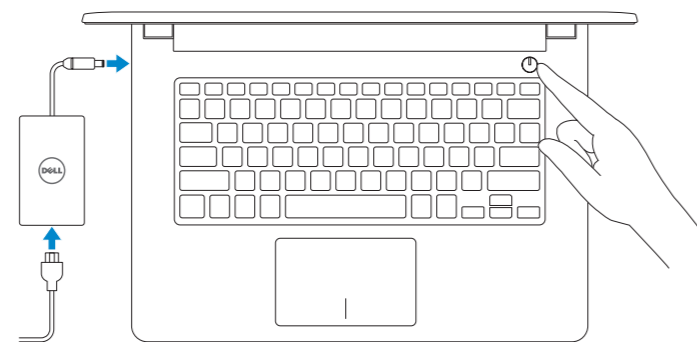

## 2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën | Terminez l'installation de Windows

Windows-Setup abschließen | Terminare la configurazione di Windows

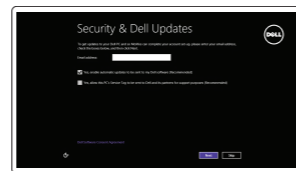

### Enable security and updates


Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren  
Abilitare protezione e aggiornamenti



### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Collegarsi alla rete

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- OPMERKING:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- N.B.:** per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

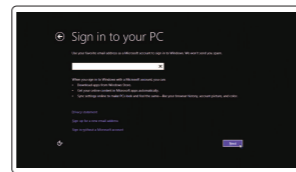

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Accedere al proprio account Microsoft o creare un account locale

## Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell

Ihre Dell Apps ausfindig machen | Individuare le app Dell



### Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur  
Computer registrieren | Registrare il computer




### Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery  
Dell Backup and Recovery | Backup e recupero di Dell



### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell  
Mein Dell | Il mio Dell

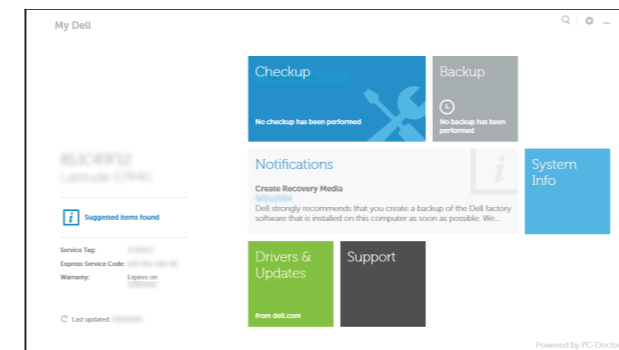

## Learn how to use Windows


Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows

Informationen zur Verwendung von Windows | Imparare a utilizzare Windows



### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils  
Hilfe und Tipps | Assistenza e suggerimenti

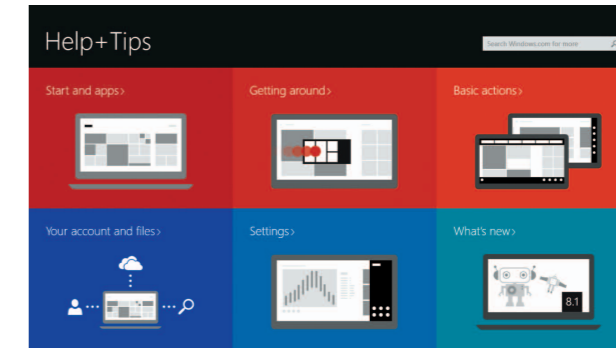

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto tecnico e manuali del prodotto

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/windows8

### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

dell.com/contactdell

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Règlementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

dell.com/regulatory\_compliance

### Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello regolatore

P60G

### Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo regolatore

P60G001

P60G002

### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello del computer


Inspiron 14-3451

Inspiron 14-3458




# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

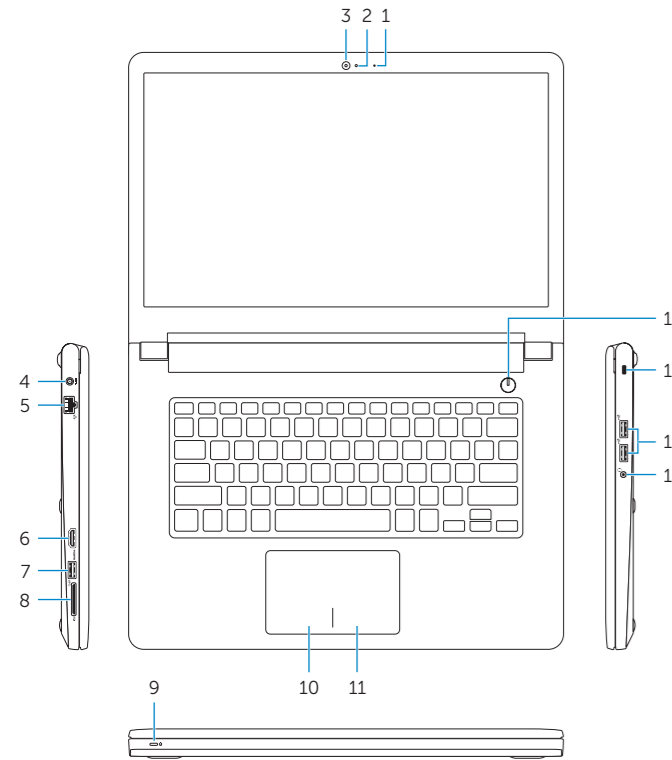

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 11. Right-click area                  |
| 2. Camera-status light  | 12. Headset port                      |
| 3. Camera   | 13. USB 2.0 ports (2)                 |
| 4. Power-adaptor port   | 14. Security-cable slot               |
| 5. Network port (Inspiron 3458 only)                            | 15. Power button                      |
| 6. HDMI port  | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 7. USB 3.0 port   | 17. Battery                           |
| 8. Media-card reader  | 18. Battery-release latch             |
| 9. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 19. Service Tag label                 |
| 10. Left-click area   |                                       |

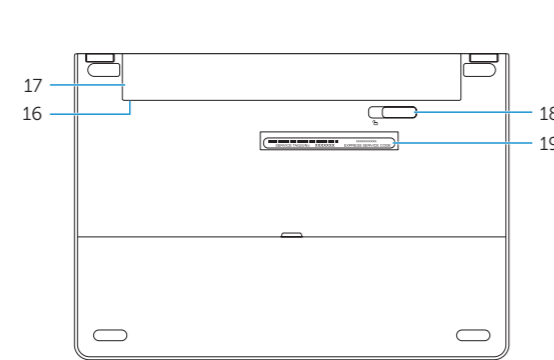

- |   |   |
|---|---|
| 1. Microfoon  | 11. Gebied voor rechtsklikken             |
| 2. Statuslampje van de camera   | 12. Headsetpoort                          |
| 3. Camera   | 13. USB 2.0-aansluitingen (2)             |
| 4. Poort voor netadapter  | 14. Sleuf voor beveiligingskabel          |
| 5. Netwerkpoot (alleen Inspiron 3458)                                   | 15. Aan-uitknop                           |
| 6. HDMI-poort   | 16. Wettelijk label (in batterijgedeelte) |
| 7. USB 3.0-poort  | 17. Accu                                  |
| 8. Mediakaartlezer  | 18. Batterij ontgrendelpal                |
| 9. Voedingslampje en batterijstatus/<br>activiteitenlampje harde schijf | 19. Serviceplaatje                        |
| 10. Gebied voor linksklikken  |   |

- |  |  |
|--|--|
| 1. Microphone  | 10. Zone de clic gauche  |
| 2. Voyant d'état de la caméra  | 11. Zone de clic droit   |
| 3. Caméra  | 12. Port pour casque   |
| 4. Port de l'adaptateur d'alimentation                                 | 13. Ports USB 2.0 (2)  |
| 5. Port réseau (Inspiron 3458 uniquement)                              | 14. Emplacement pour câble de sécurité                                   |
| 6. Port HDMI   | 15. Bouton d'alimentation  |
| 7. Port USB 3.0  | 16. Étiquettes de conformité aux<br>normes (dans la baie de la batterie) |
| 8. Lecteur de carte mémoire  | 17. Batterie   |
| 9. Voyant d'état de l'alimentation/<br>Voyant d'activité du disque dur | 18. Loquet de déverrouillage de batterie                                 |
|  | 19. Étiquette de numéro de série   |

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Mikrofon  | 10. Linker Mausclickbereich     |
| 2. Kamerastatusaanzeige  | 11. Rechter Mausclickbereich    |
| 3. Kamera  | 12. Kopfhöreranschluss          |
| 4. Netadapteranschluss   | 13. USB 2.0-Anschlüsse (2)      |
| 5. Netzwerkanschluss (nur Inspiron 3458)   | 14. Sicherheitskabeleinschub    |
| 6. HDMI-Anschluss  | 15. Betriebsschalter            |
| 7. USB 3.0-Anschluss   | 16. Normenetikett (im Akkufach) |
| 8. Speicherkartenlesegerät   | 17. Akku                        |
| 9. Stromversorgungs- und<br>Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige | 18. Akku-Entriegelungsriegel    |
|  | 19. Service-Tag-Etikett         |

- |  |  |
|--|--|
| 1. Microfono   | 11. Area per clic con pulsante destro  |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera  | 12. Porta auricolare   |
| 3. Fotocamera  | 13. Porte USB 2.0 (2)  |
| 4. Porta dell'adattatore di alimentazione  | 14. Slot cavo di protezione  |
| 5. Porta di rete (solo Inspiron 3458)  | 15. Accensione   |
| 6. Porta HDMI  | 16. Etichetta di conformità<br>alle normative (all'interno<br>dell'alloggiamento della batteria) |
| 7. Porta USB 3.0   | 17. Batteria   |
| 8. Lettore schede multimediali   | 18. Dispositivo di sblocco della batteria  |
| 9. Indicatore di stato della batteria<br>e dell'alimentazione/indicatore di<br>attività del disco rigido | 19. Etichetta Numero di servizio   |
| 10. Area per clic con pulsante sinistro  |  |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Audio stummschalten   Disattiva audio  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Diminuer le volume<br>Lautstärke reduzieren   Diminuisci volume   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Augmenter le volume<br>Lautstärke erhöhen   Aumenta volume  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige track/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben<br>Riproduci traccia/capitolo precedente |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lire/Pause<br>Wiedergabe/Pause   Riproduci/Metti in pausa   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende track/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben<br>Riproduci traccia/capitolo successivo         |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen   Basculer vers un moniteur externe<br>Auf externe Anzeige umschalten   Passa al monitor esterno  |
| <b>F9</b>  | <b>Open Search charm</b><br>Zoekcharm openen   Ouvrir l'icône Rechercher<br>Charm „Suche“ öffnen   Apri accesso alla ricerca   |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Helligkeit reduzieren   Riduci luminosità   |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Augmenter la luminosité<br>Helligkeit erhöhen   Aumenta luminosità  |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Alterna Fn-tasto di blocco  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen   Activer/Désactiver le sans fil<br>Wireless ein-/ausschalten   Attiva/Disattiva modalità senza fili  |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Slaapstand   Veille<br>Energiesparmodus   Sospensione   |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/<br>activiteitenlampjes harde schijf<br>Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la<br>batterie/voyant d'activité du disque dur<br>Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige umschalten<br>Alternare spia di stato della batteria e dell'alimentazione/<br>spia di attività del disco rigido |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**OPMERKING:** Ga voor meer informatie naar [Specificaties via dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie unter *Technische Daten* auf [dell.de/support](https://www.dell.de/support).

**N.B.:** Per maggiori informazioni, vedere *Specifiche* presso [dell.com/support](https://www.dell.com/support).