

Inspiron 14




3000 Series

Manual Servis

Model Komputer: Inspiron 14-3459
Model Resmi: P60G
Tipe Resmi: P60G004



Catatan, perhatian, dan peringatan

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer lebih baik lagi.
 -  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.
 -  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian
-

Copyright © 2015 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual di AS dan internasional. Dell™ dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.

2015 - 07

Rev. A00

Daftar Isi

Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer.....	10
Persiapan	10
Petunjuk keselamatan.....	10
Alat bantu yang direkomendasikan.....	12
Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.....	13
Melepaskan baterai.....	14
Prosedur.....	14
Memasang kembali baterai.....	15
Prosedur.....	15
Melepaskan penutup bawah.....	16
Langkah-langkah sebelumnya.....	16
Prosedur.....	16
Memasang kembali penutup bawah.....	18
Prosedur.....	18
Langkah-langkah berikutnya.....	18
Melepaskan hard disk.....	19
Langkah-langkah sebelumnya.....	19
Prosedur.....	19
Memasang kembali hard disk.....	22
Prosedur.....	22
Langkah-langkah berikutnya.....	22

Melepaskan modul memori.....	23
Langkah-langkah sebelumnya.....	23
Prosedur.....	23
Memasang kembali modul memori.....	25
Prosedur.....	25
Langkah-langkah berikutnya.....	26
Melepaskan kartu nirkabel.....	27
Langkah-langkah sebelumnya.....	27
Prosedur.....	27
Memasang kembali kartu nirkabel.....	29
Prosedur.....	29
Langkah-langkah berikutnya.....	29
Melepaskan keyboard.....	30
Langkah-langkah sebelumnya.....	30
Prosedur.....	30
Memasang kembali keyboard.....	33
Prosedur.....	33
Langkah-langkah berikutnya.....	33
Melepaskan sandaran tangan.....	34
Langkah-langkah sebelumnya.....	34
Prosedur.....	34
Memasang kembali sandaran tangan.....	39
Prosedur.....	39
Langkah-langkah berikutnya.....	39

Melepaskan panel sentuh.....	40
Langkah-langkah sebelumnya.....	40
Prosedur.....	40
Memasang kembali panel sentuh.....	43
Prosedur.....	43
Langkah-langkah berikutnya.....	43
Melepaskan board tombol daya.....	44
Langkah-langkah sebelumnya.....	44
Prosedur.....	44
Memasang kembali board tombol daya.....	46
Prosedur.....	46
Langkah-langkah berikutnya.....	46
Melepaskan speaker.....	47
Langkah-langkah sebelumnya.....	47
Prosedur.....	47
Memasang kembali speaker.....	49
Prosedur.....	49
Langkah-langkah berikutnya.....	49
Melepaskan board I/O.....	50
Langkah-langkah sebelumnya.....	50
Prosedur.....	50
Memasang kembali board I/O.....	52
Prosedur.....	52
Langkah-langkah berikutnya.....	52


Melepaskan board sistem.....	53
Langkah-langkah sebelumnya.....	53
Prosedur.....	53
Memasang kembali board sistem.....	56
Prosedur.....	56
Langkah-langkah berikutnya.....	57
Melepaskan baterai sel berbentuk koin.....	58
Langkah-langkah sebelumnya.....	58
Prosedur.....	58
Memasang kembali baterai sel berbentuk koin.....	60
Prosedur.....	60
Langkah-langkah berikutnya.....	60
Melepaskan unit pendingin.....	61
Langkah-langkah sebelumnya.....	61
Prosedur.....	61
Memasang kembali unit pendingin.....	63
Prosedur.....	63
Langkah-langkah berikutnya.....	63
Melepaskan kipas.....	65
Langkah-langkah sebelumnya.....	65
Prosedur.....	65
Memasang kembali kipas.....	67
Prosedur.....	67
Langkah-langkah berikutnya.....	67


Melepaskan unit display.....	68
Langkah-langkah sebelumnya.....	68
Prosedur.....	68
Memasang kembali unit display.....	73
Prosedur.....	73
Langkah-langkah berikutnya.....	73
Melepaskan bezel display.....	74
Langkah-langkah sebelumnya.....	74
Prosedur.....	74
Memasang kembali bezel display.....	76
Prosedur.....	76
Langkah-langkah berikutnya.....	76
Melepaskan panel display.....	77
Langkah-langkah sebelumnya.....	77
Prosedur.....	77
Memasang kembali panel display.....	80
Prosedur.....	80
Langkah-langkah berikutnya.....	80
Melepaskan engsel display.....	82
Langkah-langkah sebelumnya.....	82
Prosedur.....	82
Memasang kembali engsel display.....	84
Prosedur.....	84
Langkah-langkah berikutnya.....	84

Melepaskan penutup belakang display.....	85
Langkah-langkah sebelumnya.....	85
Prosedur.....	85
Memasang kembali penutup belakang display.....	87
Prosedur.....	87
Langkah-langkah berikutnya.....	87
Melepaskan kamera.....	88
Langkah-langkah sebelumnya.....	88
Prosedur.....	88
Memasang kembali kamera.....	90
Prosedur.....	90
Langkah-langkah berikutnya.....	90
Melepaskan port adaptor daya.....	91
Langkah-langkah sebelumnya.....	91
Prosedur.....	91
Memasang kembali port adaptor daya.....	93
Prosedur.....	93
Langkah-langkah berikutnya.....	93
Melepaskan dasar komputer.....	94
Langkah-langkah sebelumnya.....	94
Prosedur.....	94
Memasang kembali dasar komputer.....	96
Prosedur.....	96
Langkah-langkah berikutnya.....	96
Menjalankan Flashing BIOS.....	97



Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell.....	98
Sumber daya bantuan mandiri.....	98
Menghubungi Dell.....	99


Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer

 **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya dan jangan sentuh pin serta bidang kontakannya.

 **CATATAN:** Gambar di dalam dokumen ini mungkin berbeda dengan komputer Anda bergantung pada konfigurasi yang Anda pesan.

Persiapan









- 1 Simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua aplikasi yang terbuka.
- 2 Matikan komputer Anda.
 - Windows 10: Klik atau ketuk **Mulai** →  **Matikan** → **Daya**.
 - Windows 8.1: Pada layar **Mulai**, klik atau ketuk ikon daya  → **Matikan**.
 - Windows 7: Klik atau ketuk **Mulai** → **Matikan**.

 **CATATAN:** Jika menggunakan sistem operasi lain, lihat dokumentasi sistem operasi Anda untuk petunjuk penonaktifan.

- 3 Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- 4 Lepaskan sambungan semua kabel seperti kabel telepon, kabel jaringan dan sebagainya, dari komputer Anda.
- 5 Lepaskan sambungan semua perangkat dan periferal yang terpasang, seperti keyboard, mouse, monitor, dan sebagainya, dari komputer Anda.
- 6 Lepaskan semua kartu media dan cakram optik dari komputer Anda, jika ada.

Petunjuk keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan memastikan keselamatan diri Anda.


-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik tentang keselamatan, lihat halaman depan Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERINGATAN:** Lepaskan sambungan semua sumber daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah Anda selesai mengerjakan bagian dalam komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambungkannya ke sumber daya.
-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan pada komputer, pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata.
-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya dan jangan sentuh pin serta bidang kontakannya.
-  **PERHATIAN:** Anda hanya melakukan pemecahan masalah dan perbaikan sesuai dengan yang diizinkan atau diarahkan oleh tim bantuan teknis Dell. Kerusakan karena melakukan servis yang tidak diizinkan oleh Dell tidak akan dicakup oleh garansi Anda. Lihat instruksi keselamatan yang dikirimkan bersama produk tersebut atau yang ada di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak bercat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat mengganggu komponen internal.
-  **PERHATIAN:** Saat Anda melepaskan sambungan suatu kabel, tariklah pada konektornya atau tariklah tab penariknya, bukan kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci atau sekrup yang harus Anda lepaskan sebelum melepaskan sambungan kabel. Saat menyambungkan kabel, pastikan bahwa port dan konektor sudah diarahkan dan disejajarkan dengan benar.
-  **PERHATIAN:** Tekan dan keluarkan setiap kartu yang terpasang dari pembaca kartu media.

Alat bantu yang direkomendasikan

Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- Obeng Phillips
- Pencungkil plastik

Setelah mengerjakan bagian dalam komputer

 **PERHATIAN: Membiarkan sekrup yang lepas atau longgar di dalam komputer Anda dapat merusak parah komputer.**


- 1 Pasang kembali semua sekrup dan pastikan bahwa tidak ada sekrup yang tertinggal di dalam komputer Anda
- 2 Sambungkan setiap perangkat eksternal, periferal, dan kabel yang telah Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer.
- 3 Pasang kembali semua kartu media, disk, dan setiap komponen lain yang Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer Anda.
- 4 Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
- 5 Nyalakan Komputer.

Melepaskan baterai

⚠ PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tutup display lalu balik posisi komputer.
- 2 Geser kait pelepas baterai ke posisi tidak terkunci.
- 3 Angkat baterai dengan cara memiringkannya dan lepaskan dari bay baterai.

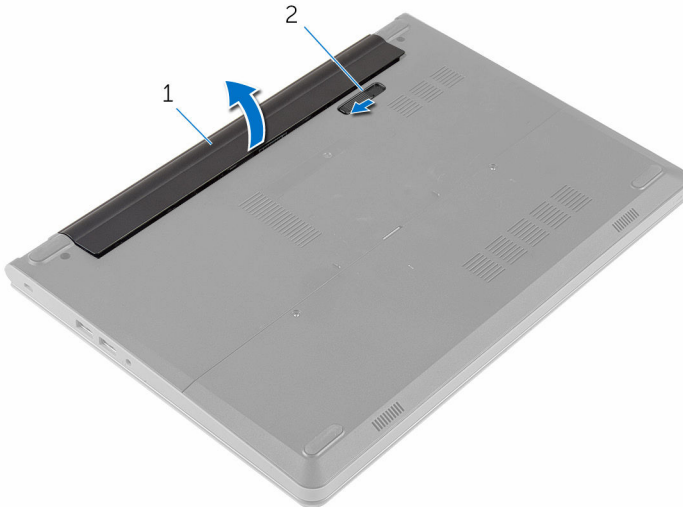

1 baterai

2 kait pelepas baterai

- 4 Balikkan komputer dan buka display.
- 5 Tekan dan tahan tombol daya selama 5 detik untuk membumikan board sistem.

Memasang kembali baterai



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tutup display lalu balik posisi komputer.
- 2 Letakkan baterai ke dalam bay baterai dan jentikkan baterai ke tempatnya.



CATATAN: Jika baterai dipasang dengan benar, kait pelepas baterai akan kembali ke posisi terkunci.

Melepaskan penutup bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan [baterai](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup penahan yang menahan penutup bawah ke dasar komputer.

- 2 Dengan menggunakan ujung jari Anda, perlahan cangkil penutup bawah dan lepaskan dari dasar komputer.

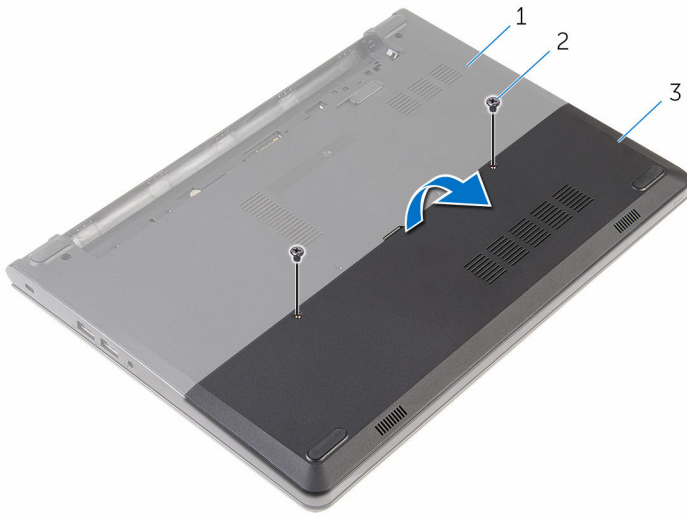

- 1 dasar komputer
3 penutup bawah

- 2 sekrup (2)

Memasang kembali penutup bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.




Prosedur

- 1 Sejajarkan tab pada penutup bawah ke dalam slotnya di dasar komputer dan pasang penutup bawah ke tempatnya.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan penutup bawah ke dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan hard disk

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.
-  **PERHATIAN:** Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan hard disk saat komputer sedang dalam kondisi tidur atau menyala.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.
- 2 Buka kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel hard disk dari board sistem.

3 Angkat unit hard disk dari dasar komputer.

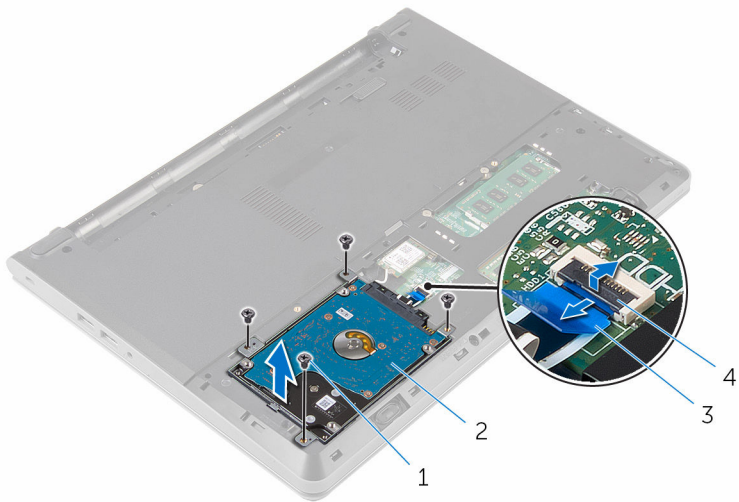

1 sekrup (4)

2 unit hard disk


3 kabel hard disk

4 kait

4 Lepaskan sekrup yang menahan bracket hard disk ke hard disk.

5 Angkat bracket hard disk dari hard disk.


6 Lepaskan sambungan interposer dari hard disk.

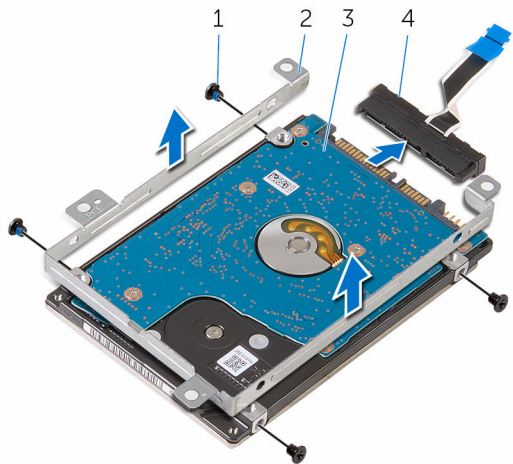

- 1 sekrup (4)
- 3 hard disk

- 2 bracket hard disk
- 4 interposer

Memasang kembali hard disk

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

 **PERHATIAN:** Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.

Prosedur

- 1 Sambungkan interposer ke hard disk.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket hard disk dengan lubang sekrup pada hard disk.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan bracket hard disk ke hard disk.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada unit hard disk dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.
- 6 Geser kabel hard disk ke dalam board sistem dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 2 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan modul memori



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan ujung jari, pisahkan klip penahan pada setiap ujung slot modul memori hingga modul memori tersembul.

2 Geser dan lepaskan modul memori dari slot modul memori.

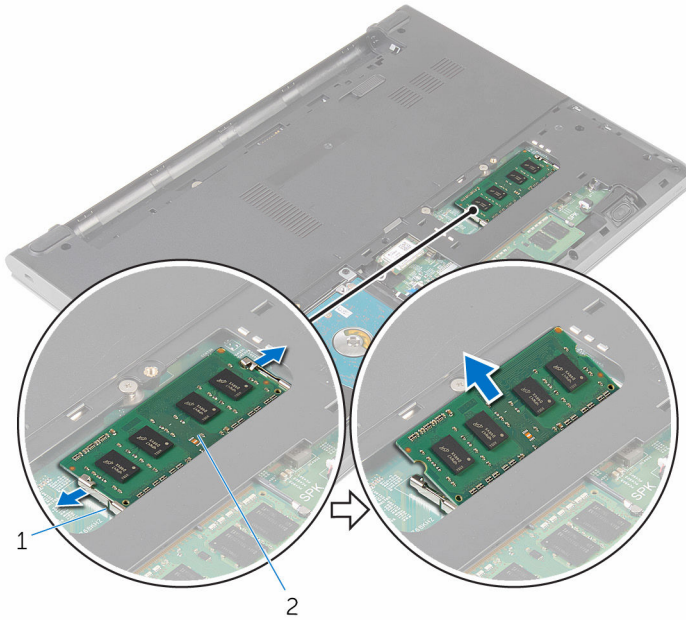

1 klip penahan (2)

2 modul memori

Memasang kembali modul memori




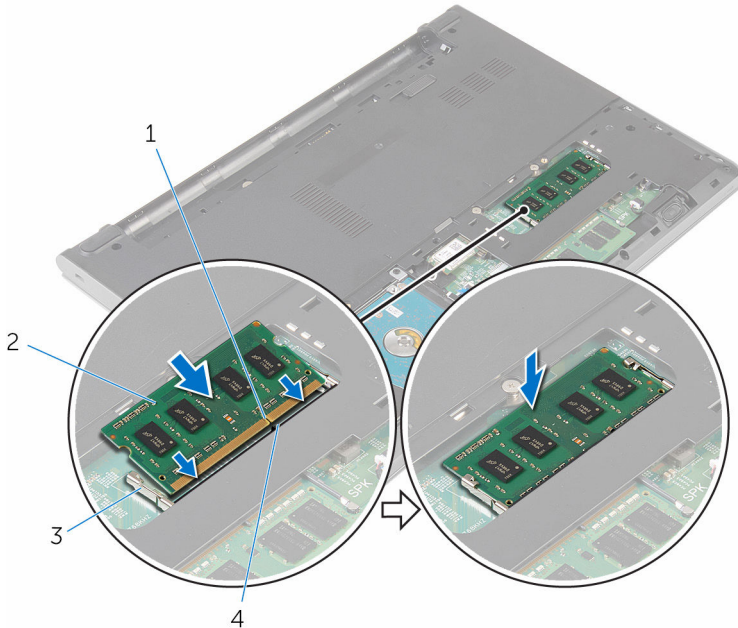
PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan takik pada modul memori dengan tab pada slot modul memori.

- 2 Geser modul memori dengan kuat ke dalam slotnya dan tekan modul memori ke bawah hingga terdengar bunyi klik saat terpasang di tempatnya.

 **CATATAN:** Jika Anda tidak mendengar bunyi klik, lepas modul memori, lalu pasang kembali.



1 takik

3 klip penahan (2)

2 modul memori

4 tab

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 2 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan kartu nirkabel



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel antena dari kartu nirkabel.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan kartu nirkabel ke board sistem.

3 Geser dan lepaskan kartu nirkabel dari slot kartu nirkabel.

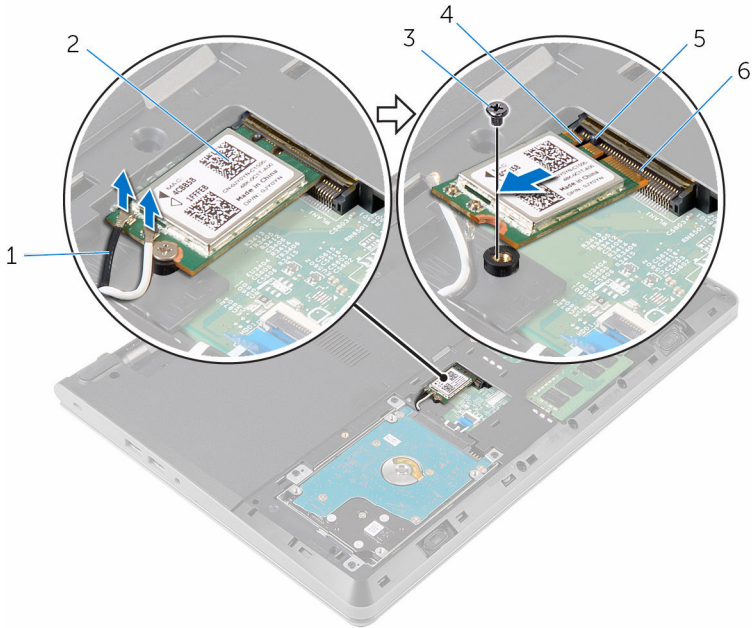

1 kabel antena (2)

3 sekrup


5 tab

2 kartu nirkabel

4 takik

6 slot kartu nirkabel

Memasang kembali kartu nirkabel

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

 **PERHATIAN:** Untuk menghindari kerusakan pada kartu nirkabel, jangan menempatkan kabel apa pun di bawahnya.

- 1 Sejajarkan takik pada kartu nirkabel dengan tab pada slot kartu nirkabel dan geser kartu tersebut ke dalam slotnya.
- 2 Tekan ujung lain dari kartu nirkabel dan pasang kembali sekrup yang menahan kartu nirkabel ke board sistem.
- 3 Sambungkan kabel antena ke kartu nirkabel.

Konektor pada kartu nirkabel	Warna kabel antena
Utama (segitiga putih)	Putih
Tambahan (segitiga hitam)	Hitam

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 2 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan keyboard



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan [baterai](#).

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan pencungkil plastik, perlahan lepaskan tab yang menahan keyboard ke unit sandaran tangan.

- 2 Balikkan posisi keyboard secara perlahan dan letakkan pada unit sandaran tangan.



1 tab (5)


2 pencungkil plastik

3 keyboard

4 unit sandaran tangan

- 3 Angkat kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel keyboard dari board sistem.

- 4 Angkat keyboard, bersama dengan kabelnya, dari unit sandaran tangan.

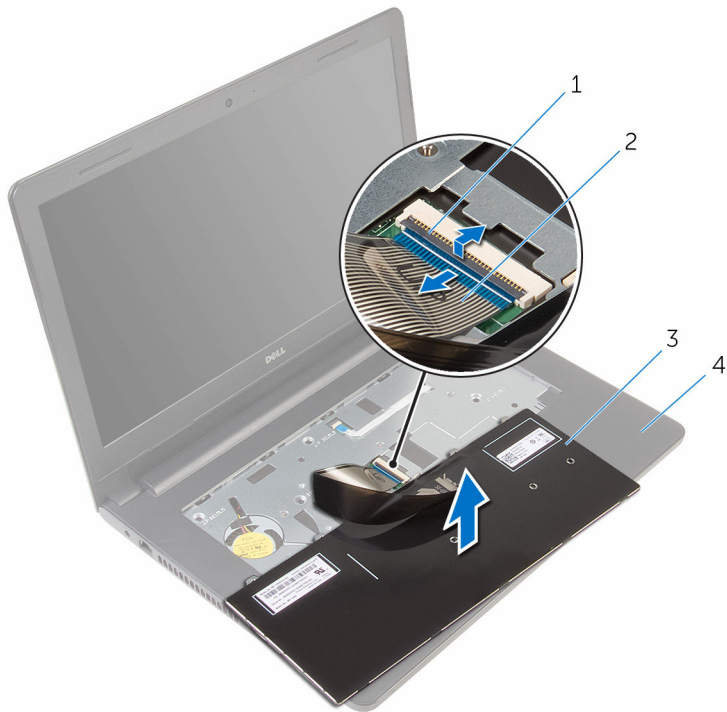

- 1 kait
3 keyboard

- 2 kabel keyboard
4 unit sandaran tangan

Memasang kembali keyboard



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser kabel keyboard ke dalam board sistem dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 2 Balikkan keyboard dengan hati-hati, geser tab pada keyboard ke dalam slotnya pada unit sandaran tangan, dan jentikkan keyboard ke tempatnya.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan sandaran tangan



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [keyboard](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan unit sandaran tangan ke dasar komputer.


- 2** Buka kait dan lepaskan sambungan kabel panel sentuh dan kabel tombol daya dari board sistem.

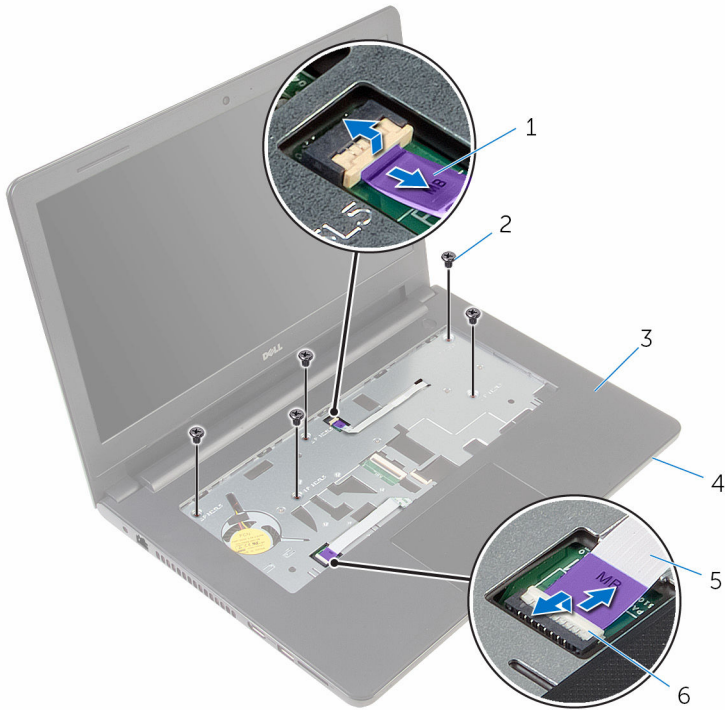

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|
| 1 | kabel tombol-daya | 2 | sekrup (5) |
| 3 | unit sandaran tangan | 4 | dasar komputer |
| 5 | kabel panel-sentuh | 6 | kait (2) |

- 3** Tutup display lalu balik posisi komputer.
4 Lepaskan sekrup yang menahan unit sandaran tangan ke dasar komputer.

5 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.

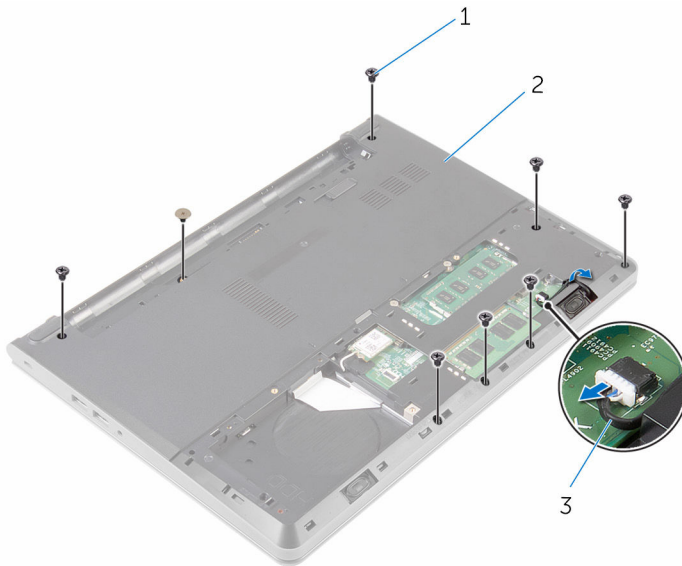


1 sekrup (8)

2 dasar komputer

3 kabel speaker

- 6 Angkat dasar komputer, dan dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil unit sandaran tangan tersebut keluar dari dasar komputer.

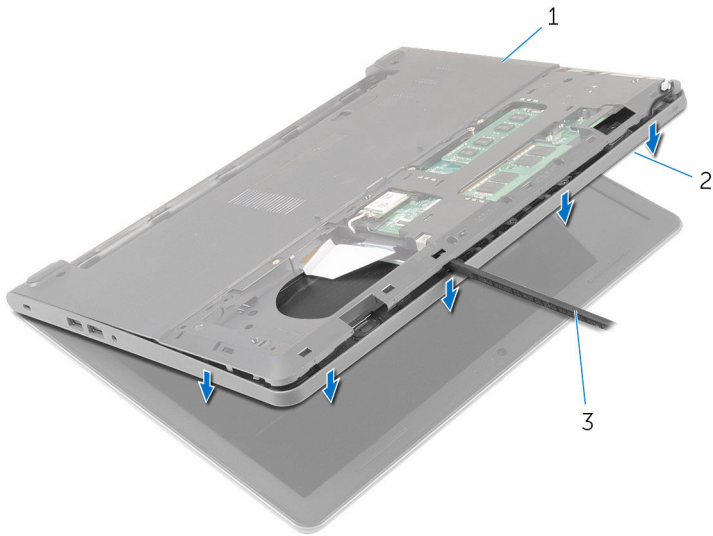

1 dasar komputer

2 unit sandaran tangan

3 pencungkil plastik

- 7 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.

- 8** Angkat unit sandaran tangan dengan cara memiringkannya dan lepaskan dari dasar komputer.



1 unit sandaran tangan


2 dasar komputer

9 Lepaskan [panel sentuh](#).

10 Lepas [board tombol daya](#).

11 Lepaskan [speaker](#).

Memasang kembali sandaran tangan

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Pasang kembali [speaker](#).
- 2 Pasang kembali [board tombol daya](#).
- 3 Pasang kembali [panel sentuh](#).
- 4 Geser kabel speaker melalui slot pada dasar komputer.
- 5 Sejajarkan lubang sekrup pada unit sandaran tangan dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 6 Pasang kembali sekrup yang menahan unit sandaran tangan ke dasar komputer.
- 7 Geser kabel panel sentuh dan kabel tombol daya ke dalam board sistem lalu tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 8 Tutup display lalu balik posisi komputer.
- 9 Pasang kembali sekrup yang menahan unit sandaran tangan ke dasar komputer.
- 10 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.
- 11 Balikkan komputer dan buka display.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [keyboard](#).
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 3 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 4 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan panel sentuh



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [keyboard](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".

Prosedur

- 1 Balikkan unit sandaran tangan dan simpan di permukaan yang rata dan bersih.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan bracket panel sentuh ke panel sentuh.

- 3** Angkat bracket panel sentuh dari unit sandaran tangan.

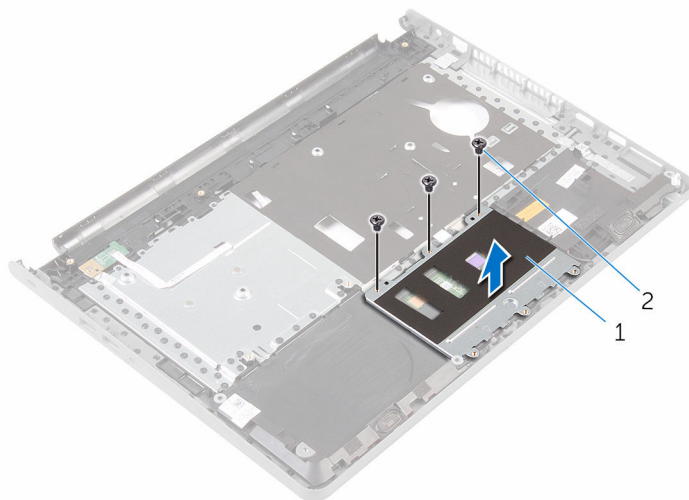


1 bracket panel sentuh

2 sekrup (3)

- 4** Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel panel sentuh dari panel sentuh tersebut.
- 5** Kelupas perekat yang menahan panel sentuh ke unit sandaran tangan.

6 Angkat panel sentuh dari unit sandaran tangan.

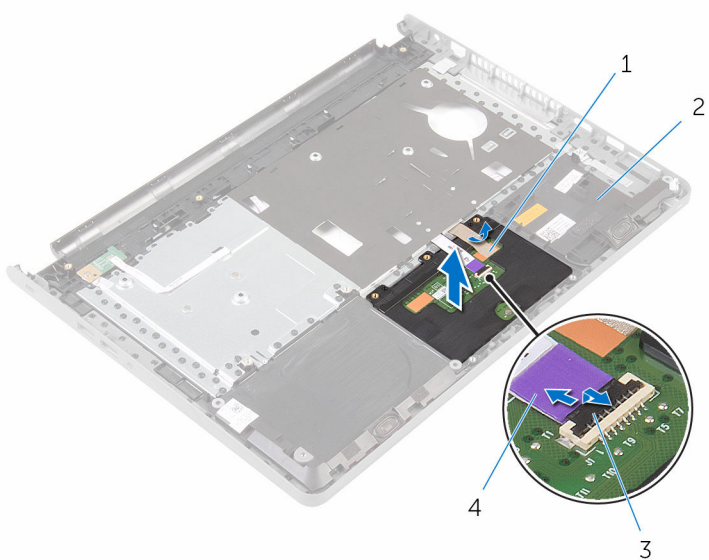

1 perekat

3 kait

2 unit sandaran tangan

4 kabel panel-sentuh

Memasang kembali panel sentuh



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada panel sentuh dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
- 2 Tempelkan perekat yang menahan panel sentuh ke unit sandaran tangan.
- 3 Geser kabel panel sentuh ke dalam konektor dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket panel sentuh dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan bracket panel sentuh ke unit sandaran tangan.
- 6 Balikkan unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan board tombol daya

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [keyboard](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".

Prosedur

- 1 Balikkan unit sandaran tangan dan letakkan di atas permukaan yang rata dan bersih.
- 2 Lepaskan kabel board tombol daya melalui slot pada unit sandaran tangan.
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan board tombol daya ke unit sandaran tangan.

- 4 Geser dan lepaskan board tombol daya, bersama kabelnya, dari bawah tab pada unit sandaran tangan.

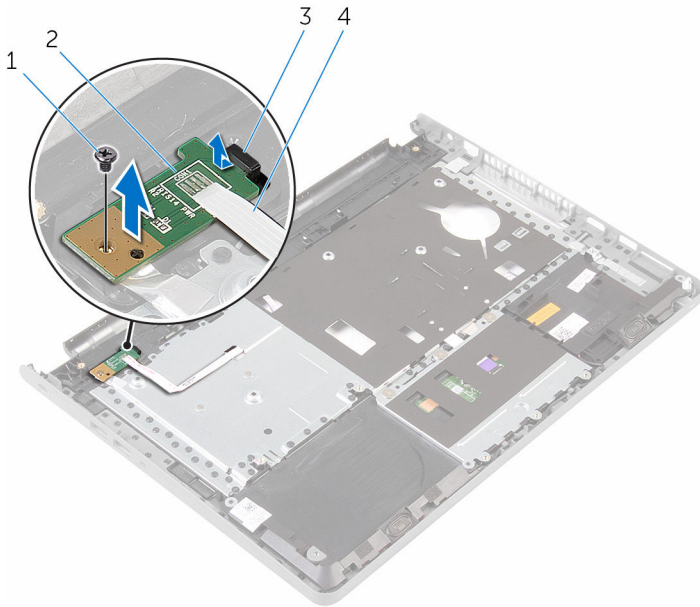

1 sekrup

2 board tombol daya

3 tab

4 kabel board tombol daya

Memasang kembali board tombol daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser board tombol daya di bawah tab pada sandaran tangan lalu sejajarkan lubang sekrup pada board tombol daya dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan board tombol daya ke unit sandaran tangan.
- 3 Geser kabel board tombol daya melalui slot pada unit sandaran tangan.
- 4 Balikkan unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [keyboard](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".

Prosedur

- 1 Balikkan sandaran tangan dan letakkan di atas permukaan yang rata dan bersih.
- 2 Catat lokasi dari speaker dan cangkil speaker dari unit sandaran tangan.
- 3 Perhatikan perutean kabel speaker dan lepaskan kabel tersebut dari pemandu perutean pada unit sandaran tangan.

4 Angkat speaker, bersama dengan kabelnya, dari unit sandaran tangan.

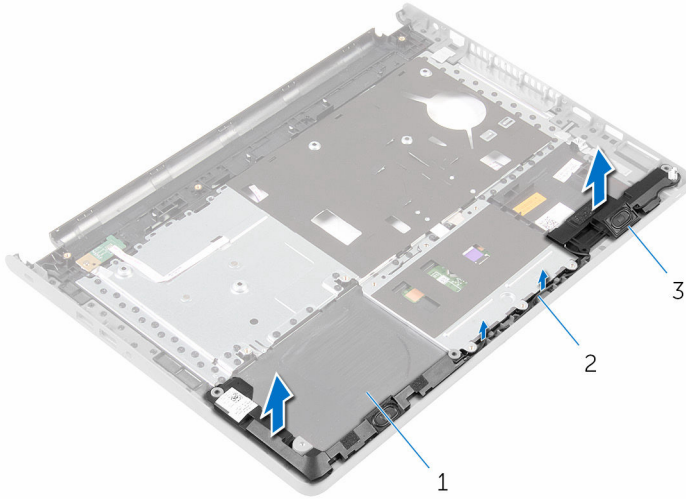

1 unit sandaran tangan

2 kabel speaker

3 speaker (2)

Memasang kembali speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan tiang penyejajar, tempelkan speaker ke unit sandaran tangan.
- 2 Rutekan kabel speaker melalui pemandu perutean pada unit sandaran tangan.
- 3 Balikkan unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan board I/O



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [keyboard](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".

Prosedur

- 1 Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board I/O dari board I/O.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan board I/O ke dasar komputer.

3 Angkat dan geser board I/O dari bawah tab pada dasar komputer.

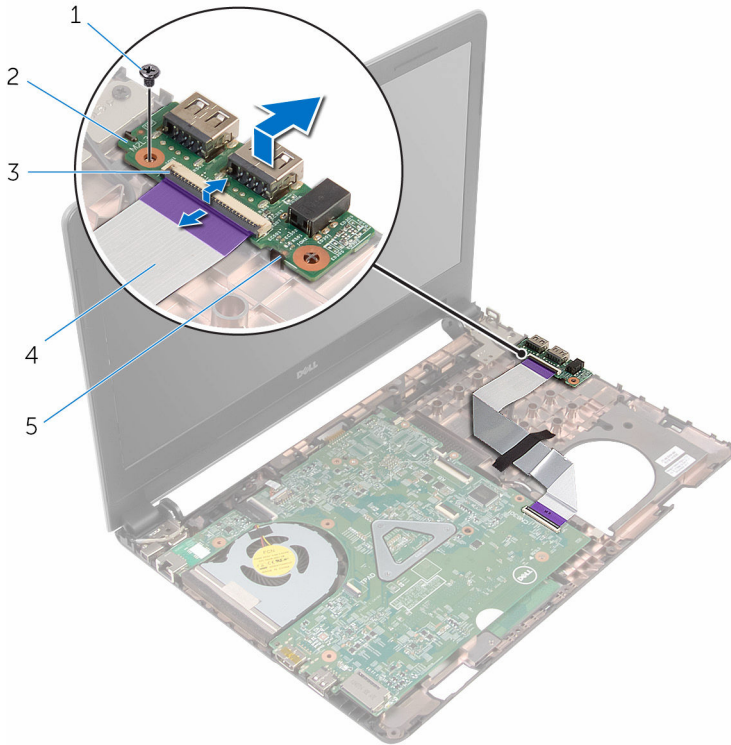

- 1 sekrup
- 3 kait
- 5 tab

- 2 board I/O
- 4 kabel board I/O

Memasang kembali board I/O



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser board I/O di bawah tab pada dasar komputer dan sejajarkan lubang sekrup pada board I/O tersebut dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan board I/O ke dasar komputer.
- 3 Geser kabel board I/O ke dalam board I/O dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 4 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 5 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan board sistem



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Tag Servis komputer Anda disimpan di dalam board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.



CATATAN: Memasang kembali board sistem akan menghilangkan perubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan program pengaturan BIOS. Anda harus membuat lagi perubahan yang diinginkan tersebut setelah Anda memasang kembali board sistem tersebut.



CATATAN: Sebelum melepaskan kabel dari board sistem, catat lokasi konektornya agar Anda dapat menghubungkan kembali kabel dengan benar setelah Anda memasang kembali board sistem.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".

Prosedur

- 1 Lepaskan perekat yang menguatkan kabel display ke board sistem.
- 2 Buka kait dan lepaskan sambungan kabel display dan kabel board I/O dari board sistem.

3 Lepaskan sambungan kabel port adaptor daya dari board sistem.

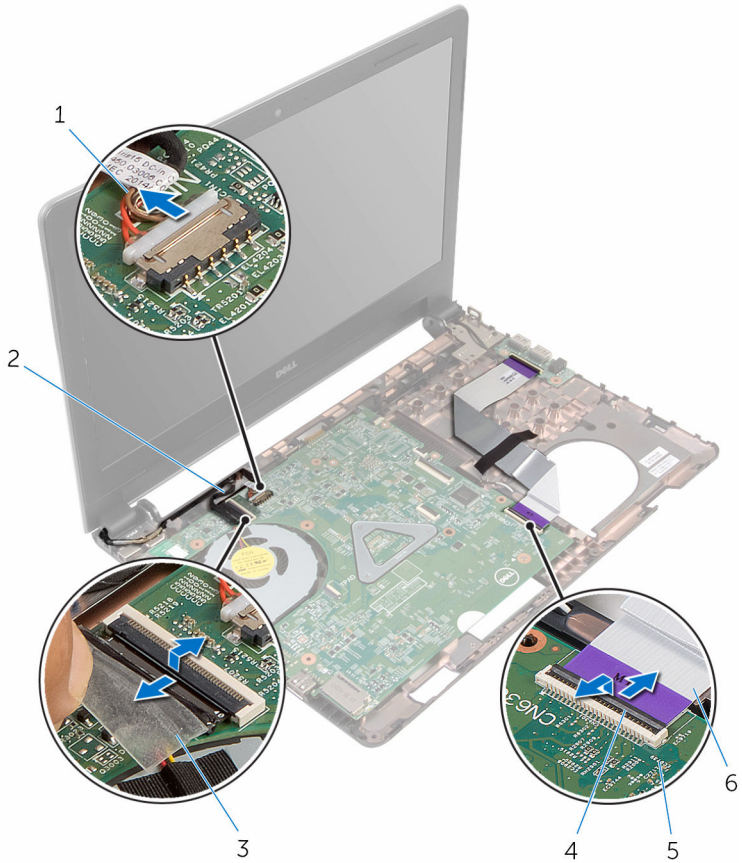

1 kabel port adaptor daya

2 kabel display

3 perekat

4 kait

5 board sistem

6 kabel board I/O

4 Lepas sekrup yang menahan papan sistem ke dasar komputer.

- 5 Angkat board sistem dari dasar komputer.





1 board sistem


2 sekrup

- 6 Balikkan board sistem.
- 7 Lepaskan [baterai sel berbentuk koin](#).
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan unit pendingin](#)".

Memasang kembali board sistem

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

 **CATATAN:** Tag Servis komputer Anda disimpan di dalam board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.

 **CATATAN:** Memasang kembali board sistem akan menghilangkan perubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan program pengaturan BIOS. Anda harus membuat lagi perubahan yang diinginkan tersebut setelah Anda memasang kembali board sistem tersebut.

Prosedur

- 1 Pasang kembali [baterai sel berbentuk koin](#).
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 2 hingga langkah 4 di "[Memasang kembali unit pendingin](#)".
- 3 Balikkan board sistem.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada board sistem dengan lubang sekrup pada dasar komputer.



 **PERHATIAN:** Pastikan tidak ada kabel yang diletakkan di bawah board sistem.

- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan papan sistem ke dasar komputer.
- 6 Sambungkan kabel port adaptor daya ke board sistem.
- 7 Geser kabel display dan kabel board I/O ke dalam board sistem lalu tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 8 Tempelkan perekat yang menahan kabel display ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 2 Pasang kembali [keyboard](#).
- 3 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 4 Pasang kembali [modul memori](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 6 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 7 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan baterai sel berbentuk koin


-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERHATIAN:** Melepaskan baterai sel berbentuk koin akan me-reset setelan program pengaturan BIOS ke pengaturan standar. Disarankan agar Anda mencatat setelan program pengaturan BIOS sebelum melepaskan baterai sel berbentuk koin tersebut.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan board sistem](#)".

Prosedur

Dengan menggunakan pencungkil plastik, dengan perlahan cungkil baterai sel berbentuk koin keluar dari soket baterai.

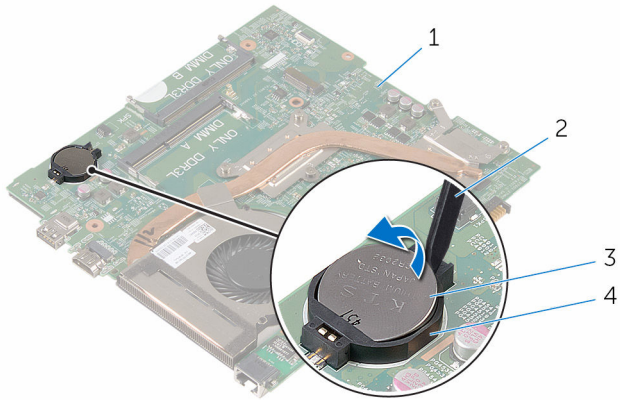

1 board sistem

2 pencungkil plastik

3 baterai sel berbentuk koin

4 soket baterai

Memasang kembali baterai sel berbentuk koin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.




Prosedur

Dengan sisi positif menghadap ke atas, pasang baterai sel berbentuk koin pada soket baterai di board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 8 di "[Memasang kembali board sistem](#)".
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 3 Pasang kembali [keyboard](#).
- 4 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 5 Pasang kembali [modul memori](#).
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 7 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 8 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan unit pendingin

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERINGATAN:** Unit pendingin bisa menjadi panas selama pengoperasian normal. Berikan waktu yang cukup bagi unit pendingin untuk menjadi dingin dulu sebelum Anda menyentuhnya.
-  **PERHATIAN:** Untuk pendinginan maksimum pada prosesor, jangan sentuh area transfer panas pada unit pendingin. Minyak di kulit Anda dapat mengurangi kemampuan transfer panas dari gemuk termal tersebut.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan board sistem](#)".

Prosedur

- 1 Lepaskan kabel kipas dari board sistem.
- 2 Secara berurutan (seperti ditunjukkan pada unit pendingin), longgarkan sekrup penahan yang menahan rakitan pendingin ke board sistem.

3 Angkat rakitan pendingin dari board sistem.

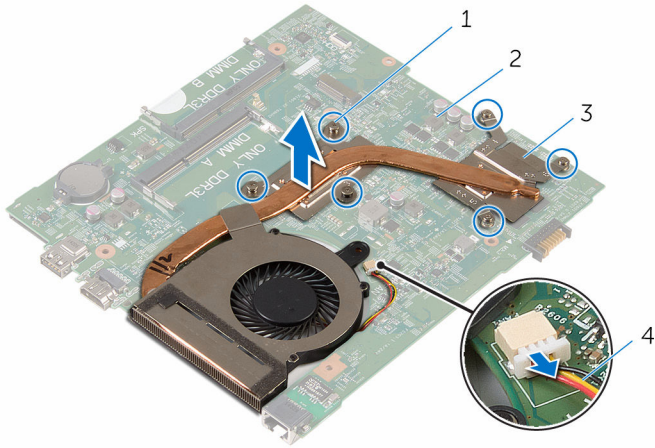

1 sekrup pengikat (6)


2 board sistem


3 rakitan pendingin


4 kabel kipas

4 Ikuti instruksi dari langkah 1 hingga langkah 4 di "[Melepaskan kipas](#)".

Memasang kembali unit pendingin

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

 **PERHATIAN:** Kekeliruan dalam penempatan unit pendingin dapat merusak board sistem dan prosesor.

 **CATATAN:** Gemuk termal original dapat digunakan kembali jika board sistem dan unit pendingin original dipasang kembali secara bersamaan. Jika board sistem atau unit pendingin tersebut diganti, gunakan alas termal yang disediakan di dalam kit untuk memastikan tercapainya konduktivitas termal.

Prosedur

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 4 di "[Memasang kembali kipas](#)".
- 2 Sejajarkan sekrup pada unit pendingin dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 3 Secara berurutan (seperti ditunjukkan pada unit pendingin), kencangkan sekrup penahan yang menahan rakitan pendingin ke board sistem.
- 4 Sambungkan kabel kipas ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 3 hingga langkah 8 di "[Memasang kembali board sistem](#)".
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 3 Pasang kembali [keyboard](#).
- 4 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 5 Pasang kembali [modul memori](#).

- 6 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 7 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 8 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan kipas



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 6 di "[Melepaskan board sistem](#)".
- 9 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan unit pendingin](#)".

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan kipas ke rakitan unit pendingin.

2 Balikkan rakitan pendingin.

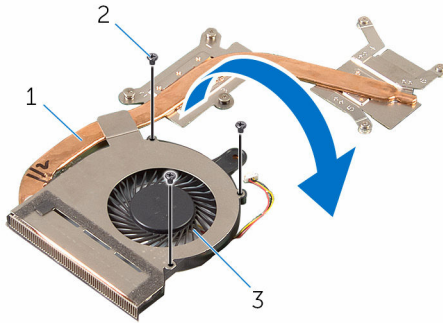


1 rakitan pendingin

2 sekrup (3)

3 kipas

3 Kelupas perekat yang menahan kipas ke unit pendingin.

4 Angkat kipas dari unit pendingin.

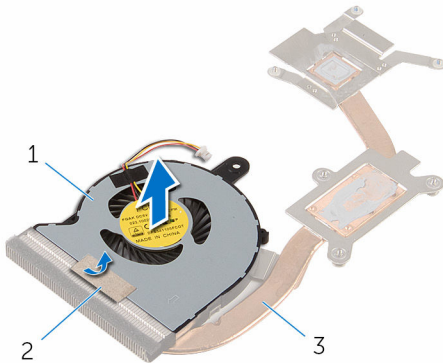

1 kipas

2 perekat

3 unit pendingin

Memasang kembali kipas



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempatkan kipas pada unit pendingin.
- 2 Lekatkan perekat yang menahan kipas ke unit pendingin.
- 3 Balikkan rakitan pendingin.
- 4 Pasang kembali sekrup yang menahan kipas ke unit pendingin.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 2 hingga langkah 4 di "[Memasang kembali unit pendingin](#)".
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 8 di "[Memasang kembali board sistem](#)".
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 4 Pasang kembali [keyboard](#).
- 5 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 6 Pasang kembali [modul memori](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 8 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 9 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan unit display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan board sistem](#)".

Prosedur

- 1 Tutup display lalu balik posisi komputer.

-
- 2** Geser kabel antenna ke dalam slot di dasar komputer.

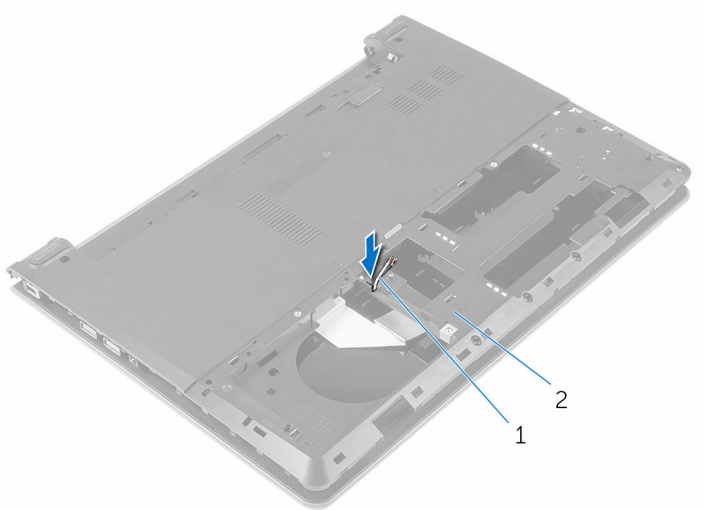


1 kabel antenna (2)

2 dasar komputer

-
-
- 3** Balikkan komputer dan buka display.
- 4** Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board I/O dari board I/O.

5 Lepaskan kabel board I/O dari dasar komputer.

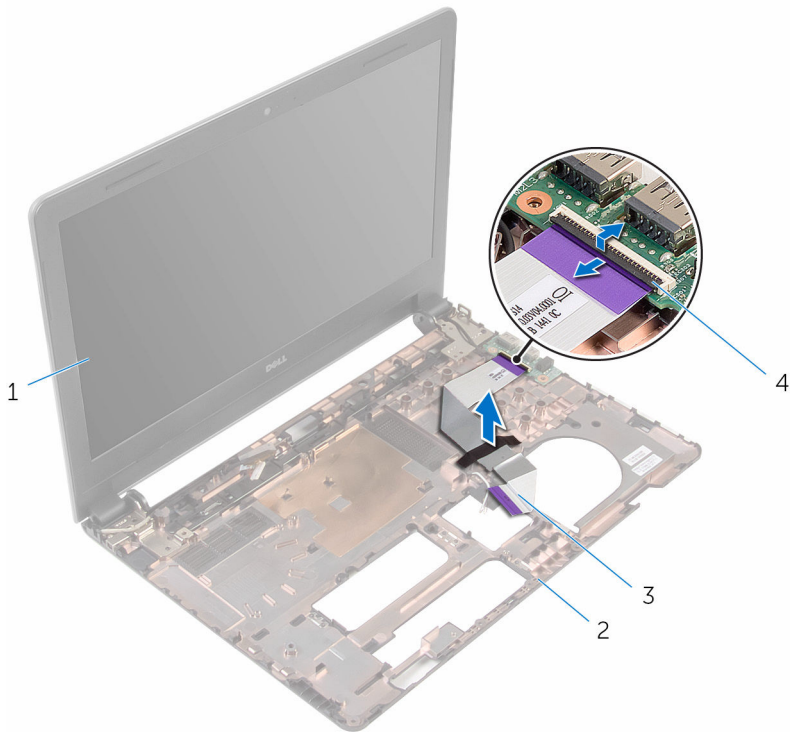

1 unit display


2 dasar komputer

3 kabel board I/O

4 kait

6 Catat perutean kabel antena dan lepaskan kabel antena dari pemandu perutean pada dasar komputer.


- 7 Catat rute kabel display dan lepaskan kabel tersebut dari pemandu peruteannya pada dasar komputer.

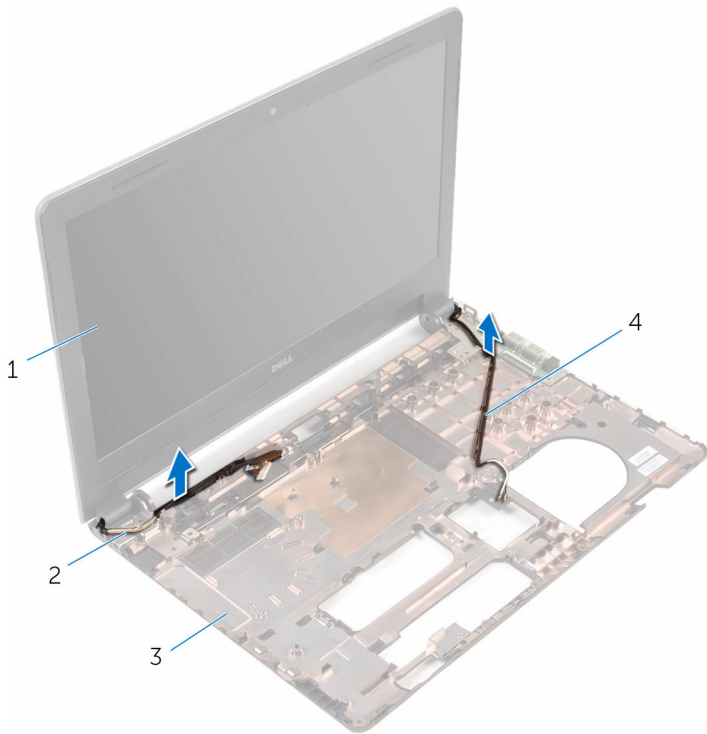

- | | | | |
|---|----------------|---|------------------|
| 1 | unit display | 2 | kabel display |
| 3 | dasar komputer | 4 | kabel antena (2) |

- 8 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke dasar komputer.

9 Angkat unit display dari dasar komputer.

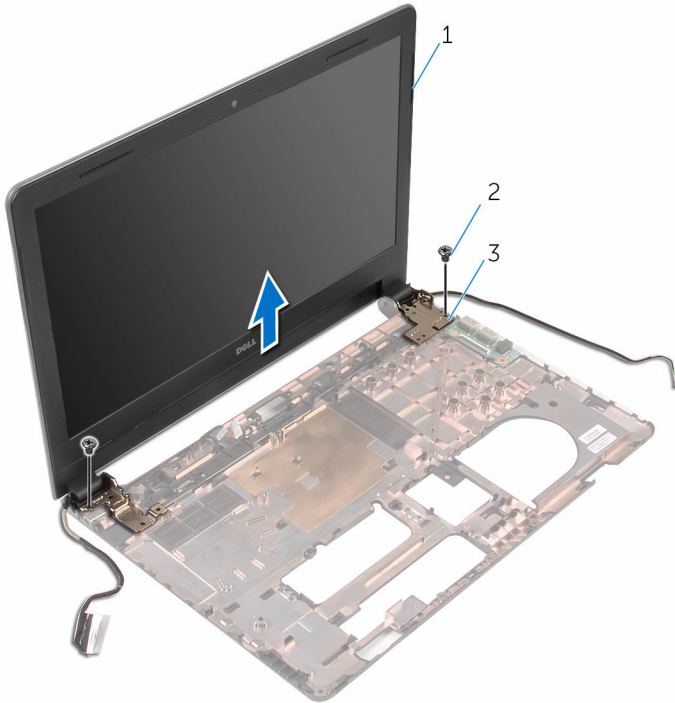


1 unit display

2 sekrup (2)

3 engsel (2)

Memasang kembali unit display

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada engsel display dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan engsel display tersebut ke dasar komputer .
- 3 Rutekan kabel display melalui pemandu perutean pada dasar komputer.
- 4 Rutekan kabel antena melalui pemandu perutean pada dasar komputer dan geser kabel antena tersebut melalui slot pada dasar komputer.
- 5 Geser kabel board I/O ke dalam board I/O dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 8 di "[Memasang kembali board sistem](#)".
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 3 Pasang kembali [keyboard](#).
- 4 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 5 Pasang kembali [modul memori](#).
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 7 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 8 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan bezel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan board sistem](#)".
- 9 Lepaskan [unit display](#).

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan ujung jari, cangkil tepi bagian dalam bezel display dengan perlahan.


2 Angkat bezel display dari unit display.

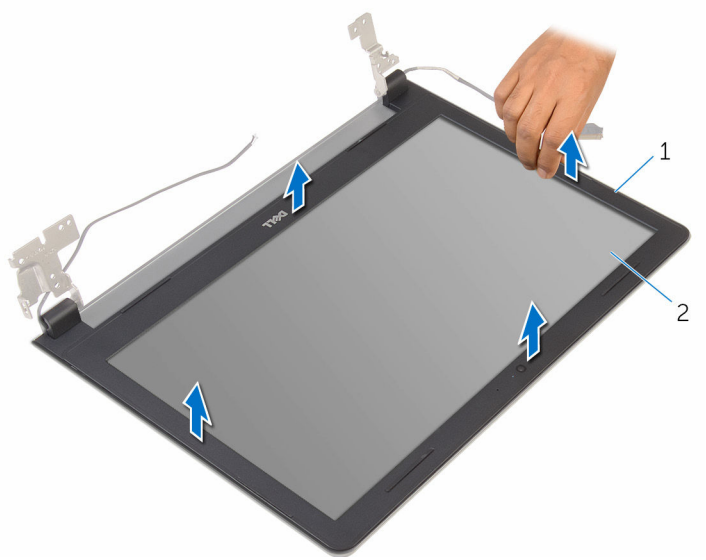

1 bezel display

2 panel display

Memasang kembali bezel display

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Sejajarkan bezel display dengan penutup belakang display, dan tekan bezel display ke tempatnya secara perlahan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [unit display](#).
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 8 di "[Melepaskan board sistem](#)".
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 4 Pasang kembali [keyboard](#).
- 5 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 6 Pasang kembali [modul memori](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 8 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 9 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan panel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan board sistem](#)".
- 9 Lepaskan [unit display](#).
- 10 Lepaskan [bezel display](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan panel display ke penutup belakang display.

- 2** Balikkan posisi panel display lalu letakkan pada permukaan yang bersih.

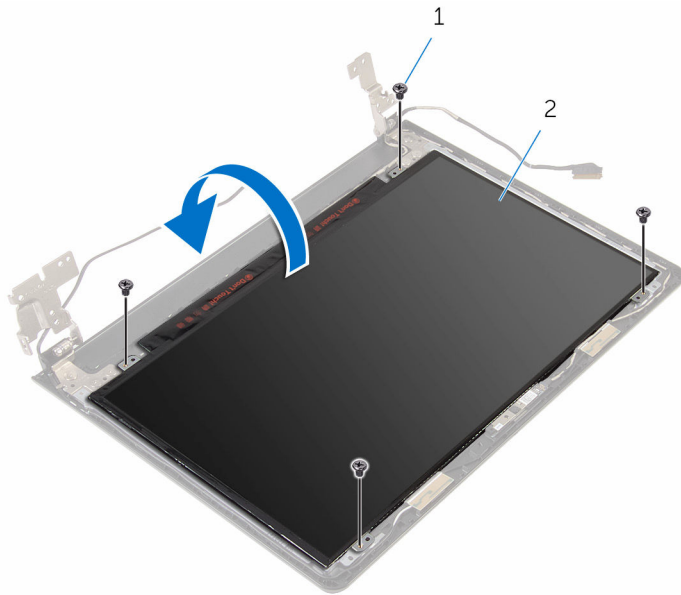


1 sekrup (4)

2 panel display


- 3** Lepaskan perekat yang menahan kabel display ke panel display.

- 4 Buka kait dan lepaskan sambungan kabel display dari penutup belakang display.

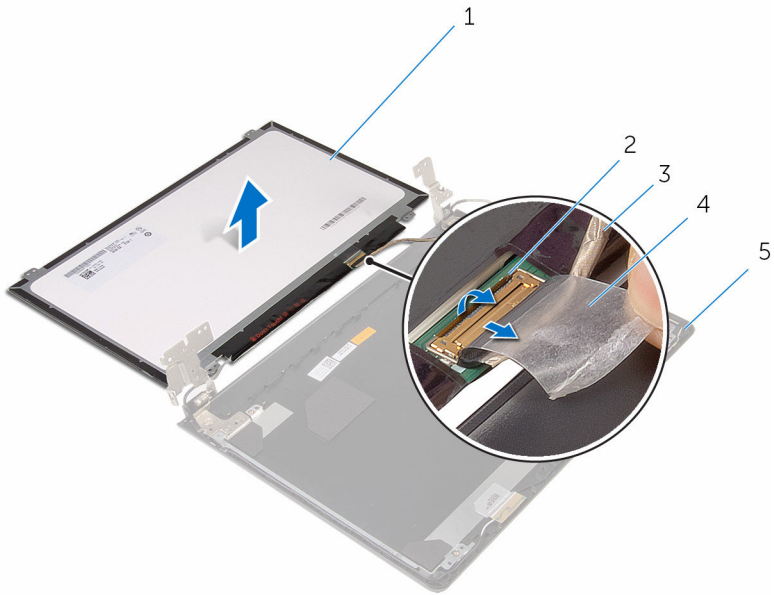

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---------|
| 1 | panel display | 2 | kait |
| 3 | kabel display | 4 | perekat |
| 5 | penutup belakang display | | |

Memasang kembali panel display

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempatkan panel display dengan bagian depan menghadap ke bawah pada permukaan yang datar dan bersih.
- 2 Geser kabel display ke dalam panel display dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 3 Tempelkan perekat yang menahan kabel display ke penutup belakang display.
- 4 Balikkan kembali posisi panel display.
- 5 Sejajarkan lubang sekrup di panel display dengan lubang sekrup di penutup belakang display.
- 6 Pasang kembali sekrup yang menahan panel display ke penutup belakang display.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [bezel display](#).
- 2 Pasang kembali [unit display](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 8 di "[Memasang kembali board sistem](#)".
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 5 Pasang kembali [keyboard](#).
- 6 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 7 Pasang kembali [modul memori](#).

- 8** Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 9** Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 10** Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan engsel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan board sistem](#)".
- 9 Lepaskan [unit display](#).
- 10 Lepaskan [bezel display](#).
- 11 Lepaskan [panel display](#).

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke penutup belakang display.

2 Angkat engsel display dari penutup belakang display.

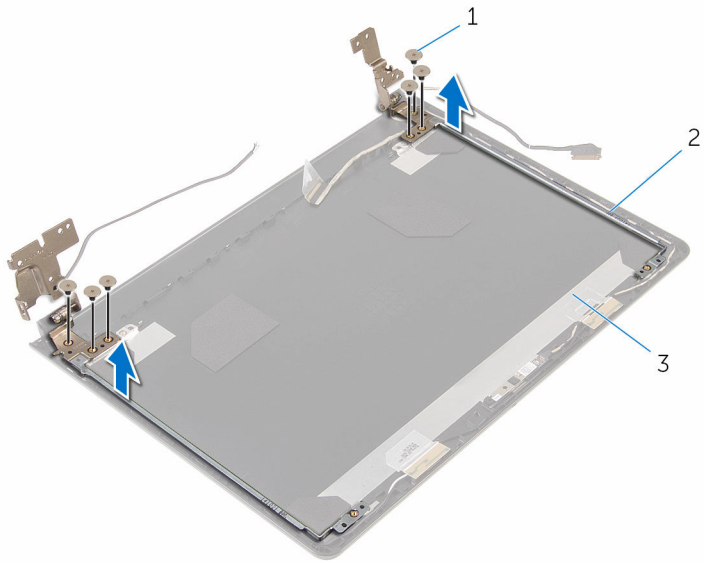


1 sekrup (6)

2 engsel display (2)

3 penutup belakang display

Memasang kembali engsel display

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada engsel display dengan lubang sekrup pada penutup belakang display.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan engsel display ke penutup belakang display .

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [panel display](#).
- 2 Pasang kembali [bezel display](#).
- 3 Pasang kembali [unit display](#).
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 8 di "[Memasang kembali board sistem](#)".
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 6 Pasang kembali [keyboard](#).
- 7 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 8 Pasang kembali [modul memori](#).
- 9 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 10 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 11 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan penutup belakang display


 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan board sistem](#)".
- 9 Lepaskan [bezel display](#).
- 10 Lepaskan [unit display](#).
- 11 Lepaskan [panel display](#).
- 12 Lepaskan [engsel display](#).


Prosedur

Setelah mengeluarkan semua bagian di dalam langkah-langkah sebelumnya, akan tersisa bagian penutup belakang display.

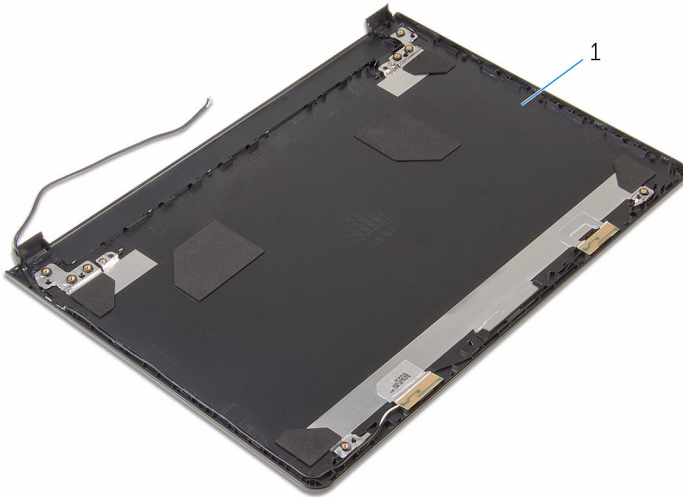

1 penutup belakang display

Memasang kembali penutup belakang display

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

Tempatkan penutup belakang display pada permukaan yang datar dan bersih.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [engsel display](#).
- 2 Pasang kembali [bezel display](#).
- 3 Pasang kembali [panel display](#).
- 4 Pasang kembali [unit display](#).
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 8 di "[Memasang kembali board sistem](#)".
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 7 Pasang kembali [keyboard](#).
- 8 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 9 Pasang kembali [modul memori](#).
- 10 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 11 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 12 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan kamera



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan board sistem](#)".
- 9 Lepaskan [unit display](#).
- 10 Lepaskan [bezel display](#).

Prosedur

- 1 Catat lokasi kamera dan, dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil kamera dengan hati-hati dari penutup belakang display.

- 2 Lepaskan sambungan kabel kamera dari kamera dan lepaskan kamera dari penutup belakang display.

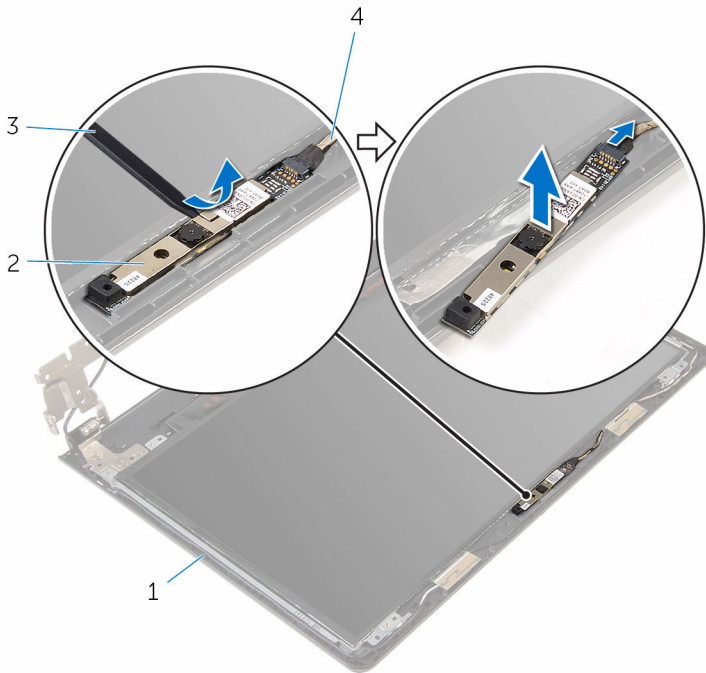

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------|
| 1 | penutup belakang display | 2 | kamera |
| 3 | pencungkil plastik | 4 | kabel kamera |

Memasang kembali kamera



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sambungkan kabel kamera ke kamera.
- 2 Tempelkan kamera ke penutup belakang display.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [bezel display](#).
- 2 Pasang kembali [unit display](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 8 di "[Memasang kembali board sistem](#)".
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 5 Pasang kembali [keyboard](#).
- 6 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 7 Pasang kembali [modul memori](#).
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 9 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 10 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan port adaptor daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan board sistem](#)".
- 9 Lepaskan [unit display](#).

Prosedur

- 1 Catat perutean kabel port adaptor daya lalu lepaskan kabel dari pemandu perutean pada dasar komputer.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan port adaptor daya ke dasar komputer.

3 Angkat port adaptor daya, bersama dengan kabelnya dari dasar komputer.

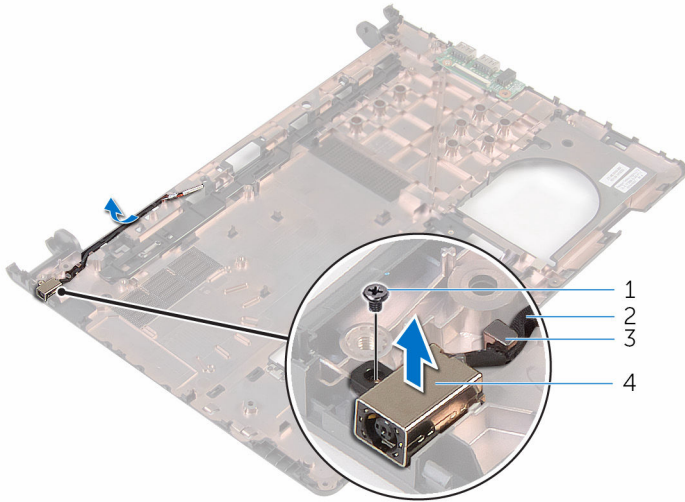

1 sekrup

3 pemandu perutean

2 kabel port adaptor daya

4 port adaptor daya

Memasang kembali port adaptor daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempatkan port adaptor daya di slot pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan port adaptor daya ke dasar komputer.
- 3 Rutekan kabel port adaptor daya melalui pemandu perutean pada dasar komputer.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali [unit display](#).
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 8 di "[Memasang kembali board sistem](#)".
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 4 Pasang kembali [keyboard](#).
- 5 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 6 Pasang kembali [modul memori](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 8 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 9 Pasang kembali [baterai](#).

Melepaskan dasar komputer




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan [baterai](#).
- 2 Lepaskan [penutup bawah](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan hard disk](#)".
- 4 Lepaskan [modul memori](#).
- 5 Lepaskan [kartu nirkabel](#).
- 6 Lepaskan [keyboard](#).
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 8 di "[Melepaskan sandaran tangan](#)".
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 5 di "[Melepaskan board sistem](#)".
- 9 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan unit pendingin](#)".
- 10 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan board I/O](#)".
- 11 Lepaskan [unit display](#).
- 12 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Melepaskan port adaptpr daya](#)".


Prosedur

Setelah menghapus semua bagian di dalam langkah-langkah sebelumnya, akan tersisa bagian dasar komputer.

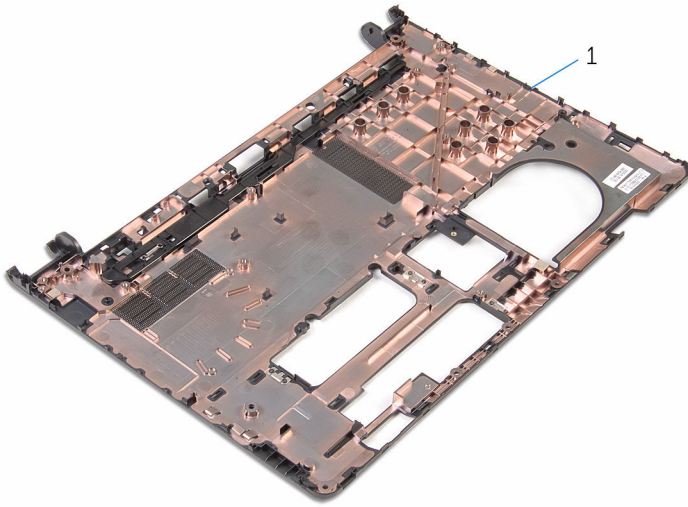

1 dasar komputer

Memasang kembali dasar komputer

 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di [Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di [Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer](#). Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur


Letakkan dasar komputer pada permukaan yang bersih dan rata.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Memasang kembali port adaptor daya](#)".
- 2 Pasang kembali [unit display](#).
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 3 di "[Memasang kembali board I/O](#)".
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 2 hingga langkah 4 di "[Memasang kembali unit pendingin](#)".
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 8 di "[Memasang kembali board sistem](#)".
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 11 di "[Memasang kembali sandaran tangan](#)".
- 7 Pasang kembali [keyboard](#).
- 8 Pasang kembali [kartu nirkabel](#).
- 9 Pasang kembali [modul memori](#).
- 10 Ikuti prosedur dari langkah 4 hingga langkah 6 di "[Memasang kembali hard disk](#)".
- 11 Pasang kembali [penutup bawah](#).
- 12 Pasang kembali [baterai](#).

Menjalankan Flashing BIOS

Anda mungkin perlu melakukan flash (pembaruan) pada BIOS ketika pembaruan tersedia atau setelah memasang kembali board sistem. Untuk menjalankan flashing BIOS:

- 1 Hidupkan komputer.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik **Product Support** (Dukungan Produk), masukkan Tag Servis dari komputer Anda lalu klik **Submit** (Ajukan).
 -  **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.
- 4 Klik **Drivers & downloads** (Driver & unduhan).
- 5 Pilih sistem operasi yang dipasang di komputer Anda.
- 6 Gulir ke bawah halaman dan luaskan **BIOS**.
- 7 Klik **Download File** (Unduh File) untuk mengunduh versi BIOS terbaru untuk komputer Anda.
- 8 Simpan file dan, setelah unduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file update BIOS tersebut.
- 9 Klik dua kali pada ikon file pembaruan BIOS tersebut lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell

Sumber daya bantuan mandiri

Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri ini:

Informasi tentang produk dan layanan Dell.

www.dell.com

Windows 8.1 dan Windows 10

aplikasi Dell Help & Support (Bantuan & Dukungan Dell)



Windows 10

Aplikasi Get started (Cara memulai)



Windows 8.1

Aplikasi Bantuan + Tips



Mengakses bantuan dalam Windows 8, Windows 8.1, dan Windows 10

Dalam pencarian Windows, ketik **Help and Support** (Bantuan dan Dukungan), dan tekan **Enter**.

Mengakses bantuan di dalam Windows 7

Klik **Mulai** → **Bantuan dan Dukungan**.

Bantuan online untuk sistem operasi

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux



Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya

www.dell.com/support

Pelajari tentang sistem operasi Anda, pengaturan dan cara penggunaan komputer Anda, pencadangan data, diagnostik, dan lain sebagainya. Lihat *Saya dan Dell Saya* di www.dell.com/support/manuals.

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat www.dell.com/contactdell.

-  **CATATAN:** Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.
-  **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.