

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids


Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

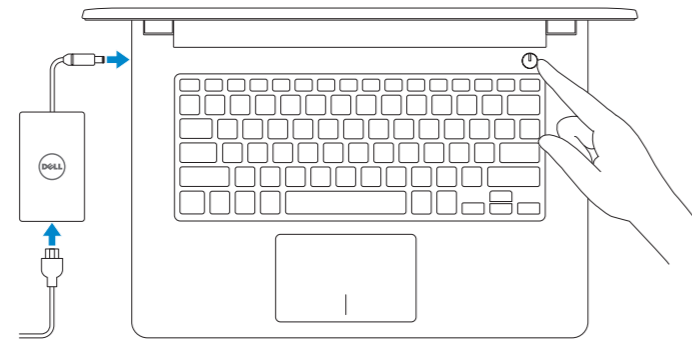

2 Finish Windows setup


Voltooi de Windows-setup | Finalice la configuración de Windows

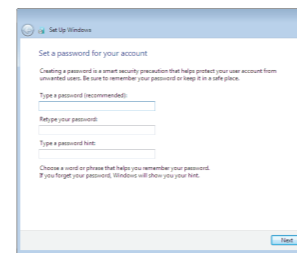

Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in

Establezca una contraseña para Windows

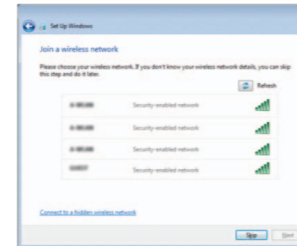

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Conéctese a una red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Protect your computer

Beveilig de computer

Proteja el equipo

For more information

Voor meer informatie | Para obtener más información

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw desktop, klikt u op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Help documentatie**.

Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Inicio** → **Todos los programas** → **Documentación de ayuda de Dell**.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Soporte del producto y manuales

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Neem contact op met Dell
Póngase en contacto con Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Normativa y seguridad

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modelo normativo

P60G

Regulatory type

Wettelijk type | Tipo normativo

P60G004

Computer model

Computermodel | Modelo de equipo

Inspiron 14-3459

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Número de modelo reglamentario: | P60G |
| Voltaje de entrada: | 100 V CA–240 V CA |
| Corriente de entrada (máxima): | 1,30 A/1,60 A/1,70 A |
| Frecuencia de entrada: | 50 Hz–60 Hz |
| Corriente de salida: | 2,31 A/3,34 A |
| Voltaje de salida: | 19,50 V CC |
| País de origen: | Hecho en China |

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.




0w2CNC400


Printed in China.
2015-06

Features

Kenmerken | Funciones

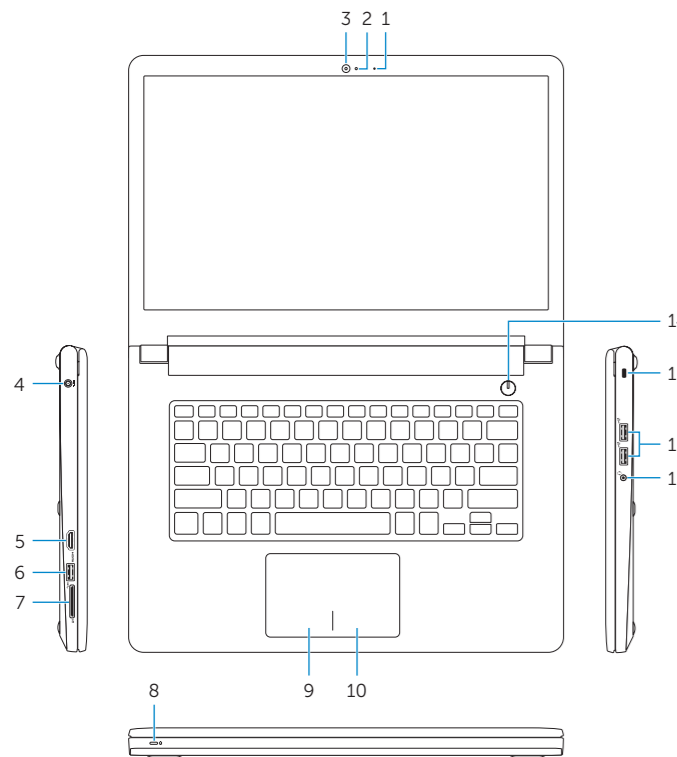

- 1. Microphone
 - 2. Camera-status light
 - 3. Camera
 - 4. Power-adaptor port
 - 5. HDMI port
 - 6. USB 3.0 port
 - 7. Media-card reader
 - 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light
 - 9. Left-click area
 - 10. Right-click area
 - 11. Headset port
 - 12. USB 2.0 ports (2)
 - 13. Security-cable slot
 - 14. Power button
 - 15. Regulatory label (in battery bay)
 - 16. Battery
 - 17. Battery-release latch
 - 18. Service Tag label
- NOTE:** The hard-drive activity light is not available on computers with eMMC.

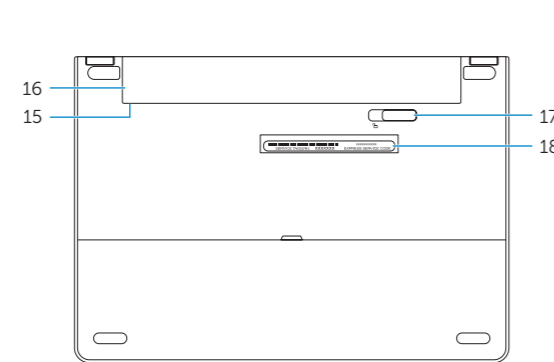

- 1. Microfoon
 - 2. Statuslampje camera
 - 3. Camera
 - 4. Poort voor stroomadapter
 - 5. HDMI-poort
 - 6. USB 3.0-poort
 - 7. Mediakaartlezer
 - 8. Statuslampje voor stroom en batterij/
activiteitslampje voor harde schijf
 - 9. Gebied voor linksklikken
 - 10. Gebied voor rechtsklikken
 - 11. Headsetpoort
 - 12. USB 2.0-poorten (2)
 - 13. Sleuf voor beveiligingskabel
 - 14. Aan-/uitknop
 - 15. Label regelgeving (in batterijhouder)
 - 16. Batterij
 - 17. Ontgrendelingsschuijfje
batterijcompartiment
 - 18. Servicetag
- N.B.:** Het activiteitslampje van de harde schijf is niet beschikbaar op computers met eMMC.

- 1. Micrófono
 - 2. Indicador luminoso de estado de la cámara
 - 3. Cámara
 - 4. Puerto de adaptador de alimentación
 - 5. Puerto HDMI
 - 6. Puerto USB 3.0
 - 7. Lector de tarjetas multimedia
 - 8. Indicador luminoso del estado de alimentación, batería y disco duro
 - 9. Área de clic izquierdo
 - 10. Área de clic derecho
 - 11. Puerto para auriculares con micro
 - 12. Puertos USB 2.0 (2)
 - 13. Ranura del cable de seguridad
 - 14. Botón de encendido
 - 15. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
 - 16. Batería
 - 17. Pestillo de liberación de la batería
 - 18. Etiqueta de servicio
- NOTA:** El indicador luminoso de actividad del disco duro no está disponible en equipos con eMMC.

Shortcut keys

Sneltoetsen | Teclas de acceso directo

- F1** Mute audio
Geluid dempen | Silenciar el audio
- F2** Decrease volume
Geluidsniveau omlaag | Disminuir el volumen
- F3** Increase volume
Geluidsniveau omhoog | Aumentar el volumen
- F4** Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Reproducir pista o capítulo anterior
- F5** Play/Pause
Afspelen/Pauzeren | Reproducir/Pausar
- F6** Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Reproducir pista o capítulo siguiente
- F8** Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen
Cambiar a la pantalla externa
- F9** Search
Zoeken | Buscar
- F11** Decrease brightness
Helderheid verminderen | Disminuir brillo
- F12** Increase brightness
Helderheid vermeerderen | Aumentar brillo

Fn + **Esc** Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Alternar bloqueo de la tecla Fn

Fn + **PrtScr** Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activar/desactivar la función inalámbrica

Fn + **Insert** Sleep
Slapstand | Suspensión

Fn + **H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/
activiteitslampje vaste schijf
Alternar entre indicador luminoso de estado de la batería
y encendido y el indicador luminoso de actividad de la
unidad de disco duro

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).