

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide


Snelstartgids
Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

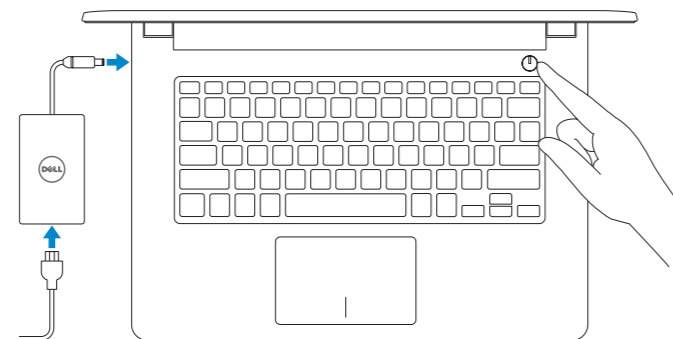


2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Finalice la configuración del sistema operativo

Windows

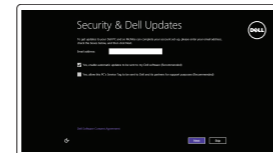

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Active la seguridad y las actualizaciones



Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk

Conéctese a una red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

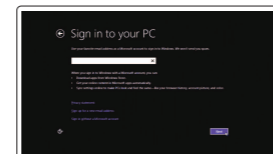

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Locate Dell apps in Windows

Vind Dell-apps in Windows | Localice las aplicaciones de Dell en Windows



Register your computer

Registreer de computer | Registre el equipo



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer


Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo



Dell Help & Support


Dell Help & Support | Asistencia y soporte de Dell

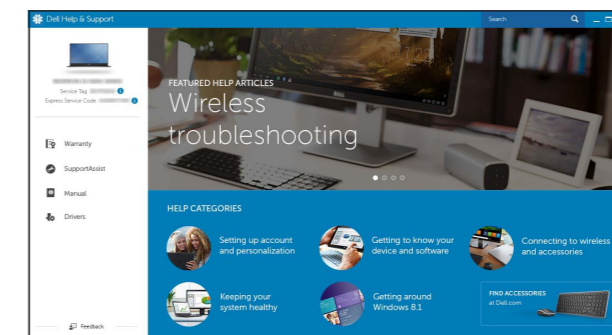

SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Busque actualizaciones para su equipo

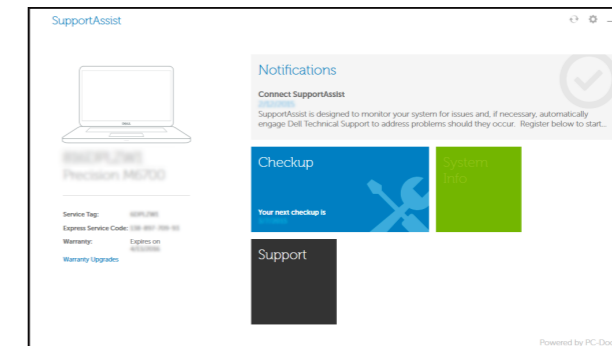

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Soporte del producto y manuales

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Normativa y seguridad

Regulatory model

Wettelijk model | Modelo normativo

Regulatory type

Wettelijk type | Tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo

P60G
Voltaje de alimentación 100 V CA-240 V CA
Frecuencia 50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada 1,30 A/1,60 A/1,70 A
Voltaje de salida 19,50 V CC
Consumo de corriente de salida 2,31 A/3,34 A
País de origen Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0C4WJHA00

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P60G

P60G004


Inspiron 14-3459

Printed in China.


2015-06

Features

Kenmerken | Funciones

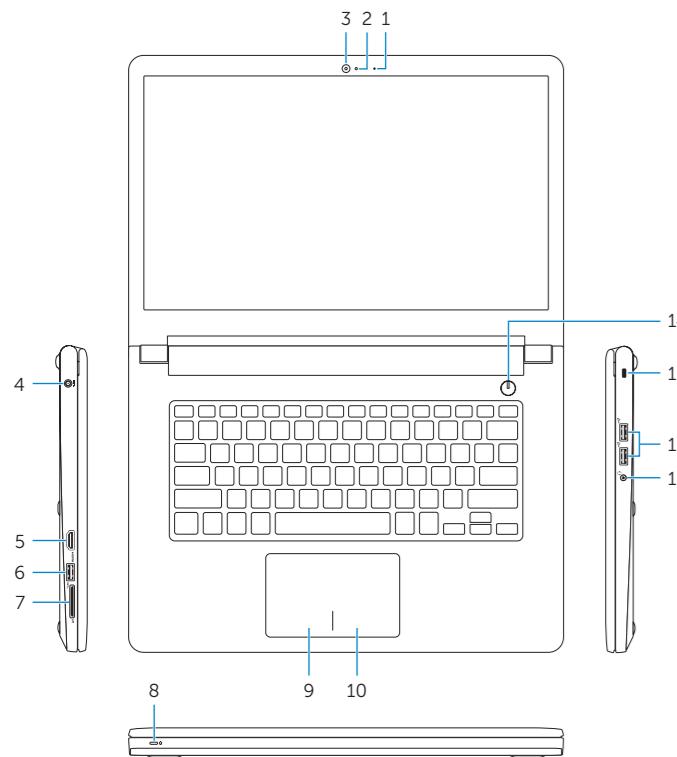

- 1. Microphone
 - 2. Camera-status light
 - 3. Camera
 - 4. Power-adapter port
 - 5. HDMI port
 - 6. USB 3.0 port
 - 7. Media-card reader
 - 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light
 - 9. Left-click area
 - 10. Right-click area
 - 11. Headset port
 - 12. USB 2.0 ports (2)
 - 13. Security-cable slot
 - 14. Power button
 - 15. Regulatory label (in battery bay)
 - 16. Battery
 - 17. Battery-release latch
 - 18. Service Tag label
- NOTE:** The hard-drive activity light is not available on computers with eMMC.

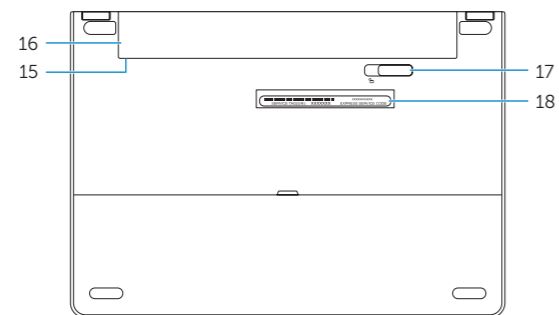

- 1. Microfoon
 - 2. Statuslampje camera
 - 3. Camera
 - 4. Poort voor stroomadapter
 - 5. HDMI-poort
 - 6. USB 3.0-poort
 - 7. Mediakaartlezer
 - 8. Statuslampje voor stroom en batterij/
activiteitslampje voor harde schijf
 - 9. Gebied voor linksklikken
 - 10. Gebied voor rechtsklikken
 - 11. Headsetpoort
 - 12. USB 2.0-poorten (2)
 - 13. Sleuf voor beveiligingskabel
 - 14. Aan-/uitknop
 - 15. Label regelgeving (in batterijhouder)
 - 16. Batterij
 - 17. Ontgrendelingsschuifje
batterijcompartiment
 - 18. Servicetag
- N.B.:** Het activiteitslampje van de harde schijf is niet aanwezig op computers met eMMC (ingebouwde MultiMediaCard).

- 1. Micrófono
- 2. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 3. Cámara
- 4. Puerto de adaptador de alimentación
- 5. Puerto HDMI
- 6. Puerto USB 3.0
- 7. Lector de tarjetas multimedia
- 8. Indicador luminoso del estado de actividad del disco duro no está disponible en equipos con eMMC.
- 9. Área de clic izquierdo
- 10. Área de clic derecho
- 11. Puerto para auriculares con micro
- 12. Puertos USB 2.0 (2)
- 13. Ranura del cable de seguridad
- 14. Botón de encendido
- 15. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
- 16. Batería
- 17. Pestillo de liberación de la batería
- 18. Etiqueta de servicio

Shortcut keys

Sneltoetsen | Teclas de acceso directo

- F1** Mute audio
Geluid dempen | Silenciar el audio
- F2** Decrease volume
Geluidsniveau omlaag | Disminuir el volumen
- F3** Increase volume
Geluidsniveau omhoog | Aumentar el volumen
- F4** Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen | Reproducir pista o capítulo anterior
- F5** Play/Pause
Afspelen/Pauzeren | Reproducir/Pausar
- F6** Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Reproducir pista o capítulo siguiente
- F8** Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen | Cambiar a la pantalla externa
- F9** Search
Zoeken | Buscar
- F11** Decrease brightness
Helderheid verminderen | Disminuir brillo
- F12** Increase brightness
Helderheid vermeerderen | Aumentar brillo

- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Alternar bloqueo de la tecla Fn
 - Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activar/desactivar la función inalámbrica
 - Fn** + **Insert** Sleep
Slaapstand | Suspensión
 - Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/
activiteitslampje vaste schijf
Alternar entre indicador luminoso de estado de la batería
y encendido y el indicador luminoso de actividad de la
unidad de disco duro
- NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- N.B.:** Kijk voor meer informatie in *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOTE:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).