

Inspiron 14

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

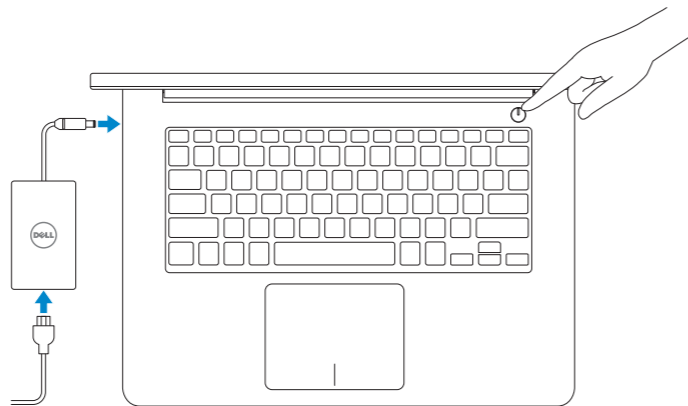

2 Finish Windows setup

Afslut Windows installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

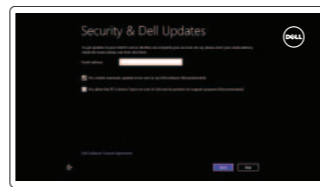

Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar




Connect to your network

Tilslut til dit netværk

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

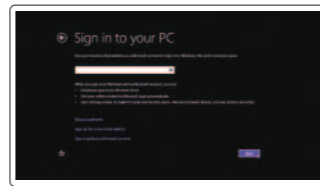

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

3 Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resurssihin

Utforske ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon



Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni

Demp lyden | Stäng av ljud



Decrease volume

Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta

Reduser lyden | Minska volymen



Increase volume

Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta

Øk lyden | Öka volymen



Play previous track/chapter

Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen kappale tai luku

Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel



Play/Pause

Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko

Spill/pause | Spela upp/pausa



Play next track/chapter

Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava kappale tai luku

Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel



Switch to external display

Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön

Bytt til ekstern visning | Växla till extern bildskärm



Open Search charm

Åbn amulettet Søg | Aava Hae-oikopolku

Åpne søk-perlen | Öppna snabbknappen Sök



Toggle keyboard backlight — optional

Tænd/sluk tastaturets baggrundslys — valgfri

Kytke näppäimistön taustavalo — valinnainen

Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke — valgfritt

Växla tangentbordets bakgrundsbelysning — tillval



Decrease brightness

Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta

Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



Increase brightness

Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta

Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle

Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk



Toggle Fn-key lock

Tænder/slukker for FN-tastlås

Vaihda Fn-näppäinlukituksen asentoa

Veksle Fn-låsen

Växla Fn-tangentlås

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

MERK: Se *Specifikasjoner* i [dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne mer informasjon.

ANMÄRKNING: För mer information, se *Specifikationer* på [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupporte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Regulativer og sikkerhed | Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet | Reglering och säkerhet

Regulatory model and type

Regulatorisk model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Lovregulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P49G

P49G001

Inspiron 5447


Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

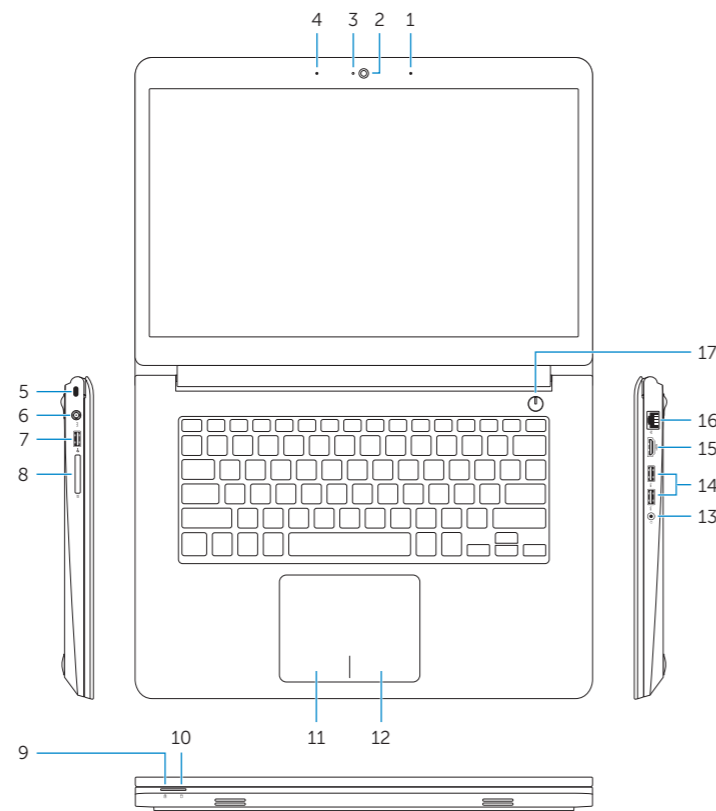

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive activity light

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Service Tag label
19. Regulatory label

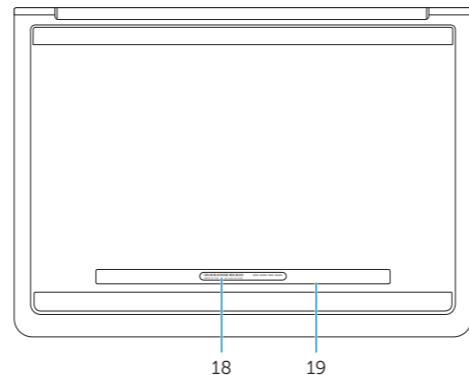

1. Højre mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusindikator
4. Venstre mikrofon
5. Sikkerhedskablets åbning
6. Port til strømsadapler
7. USB 2.0-port
8. Mediekortlæser
9. Statusindikator for strøm og batteri
10. Indikator for harddiskaktivitet

11. Område til venstre klik
12. Område til højre klik
13. Hovedtelefonport
14. USB 3.0-porte (2)
15. HDMI-port
16. Netværksport
17. Strømknapp
18. Servicemærke
19. Lovgivningsmæssig etiket

1. Høyre mikrofon
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Venstre mikrofon
5. Spor for sikkerhetskabel
6. Kontakt for strømforsyning
7. USB 2.0-port
8. Mediekortleser
9. Strøm- og batteristatuslampe
10. Aktivitetslampe for harddisk

11. Venstre klikk-område
12. Høyre klikk-område
13. Hodetelefonport
14. USB 3.0-kontakter (2)
15. HDMI-port
16. Nettverksport
17. Strømknapp
18. Servicemærke
19. Forskriftsetikett

1. Oikea mikrofoni
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Vasen mikrofoni
5. Suojakaapelin paikka
6. Verkkolaiteportti
7. USB 2.0 -portti
8. Muistikortinlukija
9. Virran ja akun tilan merkkivalo
10. Kiintolevyn toimintavalo

11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue
13. Kuulokeliitäntä
14. USB 3.0 -portit (2)
15. HDMI-portti
16. Verkkoportti
17. Virtapainike
18. Huoltomerkkitarra
19. Säädöstenmukaisuustarra

1. Höger mikrofon
 2. Kamera
 3. Kamerastatuslampe
 4. Vänster mikrofon
 5. Plats för kabellås
 6. Nätagadapterport
 7. USB 2.0-port
 8. Mediekortläsare
 9. Statuslampe för ström och batteri
 10. Lampa för harddiskaktivitet
11. Område för vänsterklick
 12. Område för högerklick
 13. Hörlursport
 14. USB 3.0-portar (2)
 15. HDMI-port
 16. Nätverksport
 17. Strömbrytare
 18. Etikett med servicenummer
 19. Regleringsetikett

