

Inspiron 14

5000 Series


Quick Start Guide

Guia de Início Rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

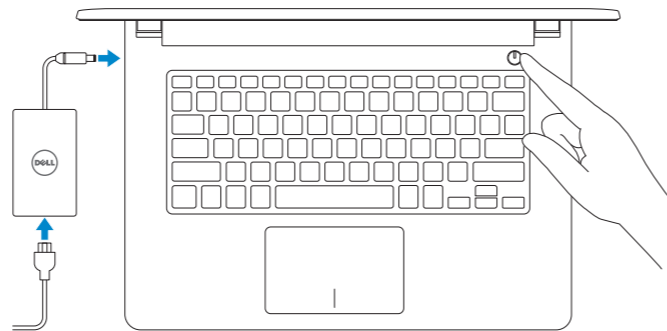

2 Finish Windows setup

Concluir a configuração do Windows

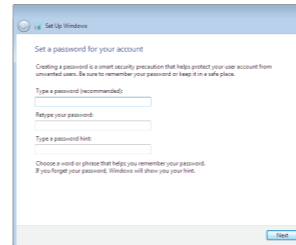

Set up password for Windows

Configure a senha para Windows




Connect to your network

Conectar-se à rede

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

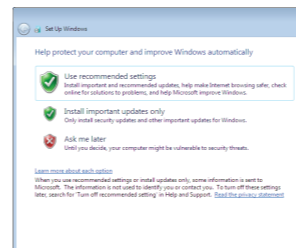

Protect your computer

Proteja seu computador

For more information

Para obter mais informações

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Para obter mais informações sobre os recursos e opções avançadas disponíveis em seu computador, clique em **Iniciar** → **Todos os programas** → **Documentação de ajuda da Dell**.

Product support and manuals

Suporte ao produto e manuais

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Entre em contato com a Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Normatização e segurança

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modelo normativo

P64G

Regulatory type

Tipo normativo

P64G005

Computer model



Modelo do computador

Inspiron 14-5452



Features

Recursos

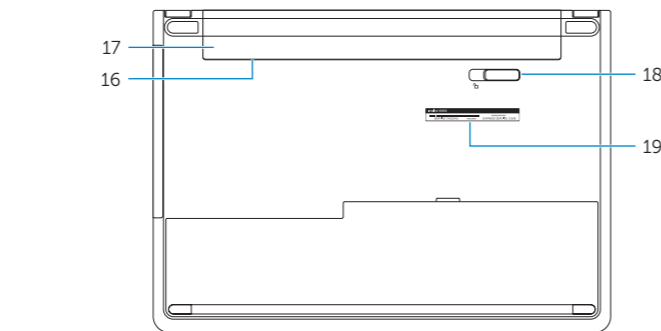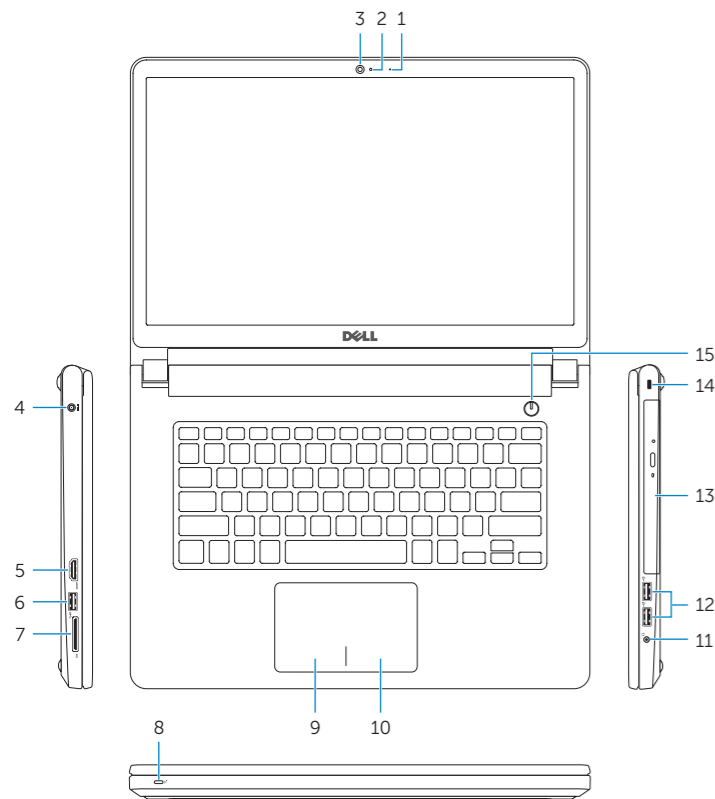

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adaptor port
- 5. HDMI port
- 6. USB 3.0 port
- 7. Media-card reader
- 8. Power and battery-status light/Hard-drive activity light
- 9. Left-click area
- 10. Right-click area
- 11. Headset port
- 12. USB 2.0 ports (2)
- 13. Optical drive
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory label (in battery bay)
- 17. Battery
- 18. Battery-release latch
- 19. Service Tag label

- 1. Microfone
- 2. Luz de status da câmera
- 3. Câmera
- 4. Porta do adaptador de energia
- 5. Porta HDMI
- 6. Porta USB 3.0
- 7. Leitor de cartão de mídia
- 8. Alimentação e luz de status de atividade da bateria/disco rígido
- 9. Área de clique esquerdo
- 10. Área de clique direito
- 11. Porta para fone de ouvido
- 12. Portas USB 2.0 (2)
- 13. Unidade ótica
- 14. Encaixe do cabo de segurança
- 15. Botão liga/desliga
- 16. Etiqueta normativa (no compartimento da bateria)
- 17. Bateria
- 18. Trava de liberação da bateria
- 19. Etiqueta de serviço

Shortcut keys

Teclas de atalho

- F1** Mute audio
Sem áudio
- F2** Decrease volume
Diminuir o volume
- F3** Increase volume
Aumentar o volume
- F4** Play previous track/chapter
Tocar a faixa/capítulo anterior
- F5** Play/Pause
Tocar/Pausar
- F6** Play next track/chapter
Tocar a próxima faixa/capítulo
- F8** Switch to external display
Alternar para monitor externo
- F9** Search
Pesquisar
- F11** Decrease brightness
Reduzir o brilho
- F12** Increase brightness
Aumentar o brilho

Fn + **PrtScr** Turn off/on wireless
Ligar/desligar a rede sem fio

Fn + **Esc** Toggle Fn-key lock
Alternar bloqueio de teclas Fn

Fn + **Insert** Sleep
Suspensão

Fn + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Altera entre a alimentação e a luz de status de atividade da bateria/disco rígido

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em dell.com/support.