

Inspiron 14

5000 Series


Quick Start Guide

Guia de Início Rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

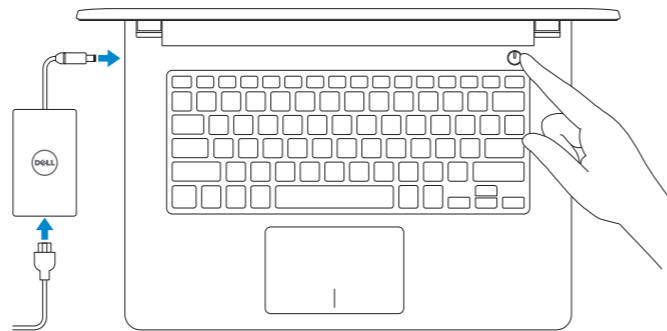

2 Finish Windows setup

Concluir a configuração do Windows

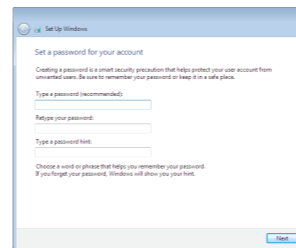

Set up password for Windows

Configure a senha para Windows




Connect to your network

Conectar-se à rede

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

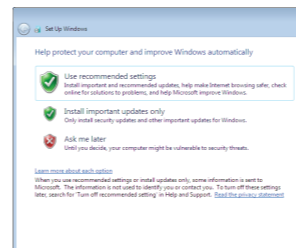

Protect your computer

Proteja seu computador

For more information

Para obter mais informações

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Para obter mais informações sobre os recursos e opções avançadas disponíveis em seu computador, clique em **Iniciar** → **Todos os programas** → **Documentação de ajuda da Dell**.

Product support and manuals

Suporte ao produto e manuais

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Entre em contato com a Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Normatização e segurança

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modelo normativo

P64G

Regulatory type

Tipo normativo

P64G005

Computer model


Modelo do computador

Inspiron 14-5452




Features

Recursos

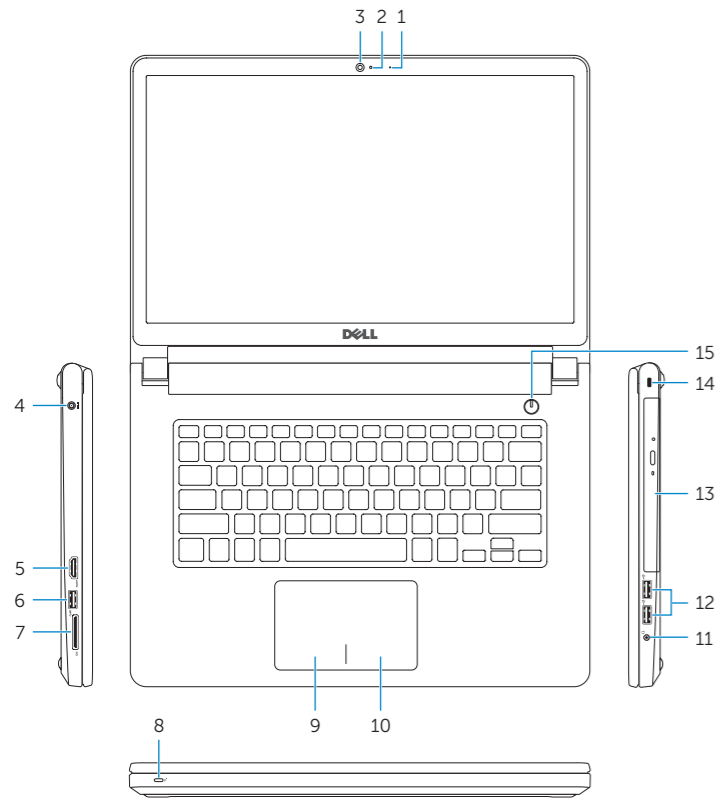

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 10. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 11. Headset port |
| 3. Camera | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 4. Power-adapter port | 13. Optical drive |
| 5. HDMI port | 14. Security-cable slot |
| 6. USB 3.0 port | 15. Power button |
| 7. Media-card reader | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light | 17. Battery |
| 9. Left-click area | 18. Battery-release latch |
| | 19. Service Tag label |
-
- | | |
|--|---|
| 1. Microfone | 11. Porta para fone de ouvido |
| 2. Luz de status da câmera | 12. Portas USB 2.0 (2) |
| 3. Câmera | 13. Unidade ótica |
| 4. Porta do adaptador de energia | 14. Encaixe do cabo de segurança |
| 5. Porta HDMI | 15. Botão liga/desliga |
| 6. Porta USB 3.0 | 16. Etiqueta normativa
(no compartimento da bateria) |
| 7. Leitor de cartão de mídia | 17. Bateria |
| 8. Alimentação e luz de status de
atividade da bateria/disco rígido | 18. Trava de liberação da bateria |
| 9. Área de clique esquerdo | 19. Etiqueta de serviço |
| 10. Área de clique direito | |

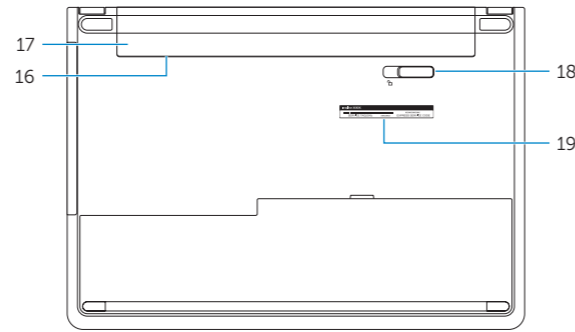

Shortcut keys

Teclas de atalho

- | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| F1
Mute audio
Sem áudio | F2
Decrease volume
Diminuir o volume | F3
Increase volume
Aumentar o volume | F4
Play previous track/chapter
Tocar a faixa/capítulo anterior | F5
Play/Pause
Tocar/Pausar | F6
Play next track/chapter
Tocar a próxima faixa/capítulo | F8
Switch to external display
Alternar para monitor externo | F9
Search
Pesquisar | F11
Decrease brightness
Reduzir o brilho | F12
Increase brightness
Aumentar o brilho |
|--------------------------------------|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|--|

Fn + **PrtScr**
Turn off/on wireless
Ligar/desligar a rede sem fio

Fn + **Esc**
Toggle Fn-key lock
Alternar bloqueio de teclas Fn

Fn + **Insert**
Sleep
Suspensão

Fn + **H**
Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Altera entre a alimentação e a luz de status de atividade da bateria/disco rígido

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em dell.com/support.