

# Inspiron 14

## 5000 Series


### Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서




## 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

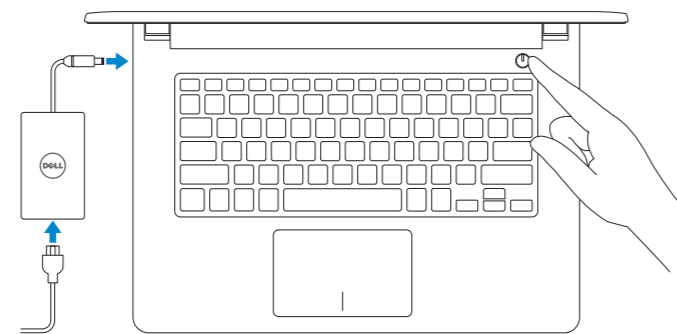


## 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定  
Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

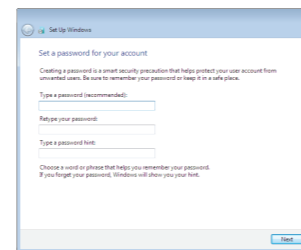

**Set up password for Windows**  
设置 Windows 密码  
設定 Windows 密碼  
Windows のパスワードをセットアップします  
Windows 암호 설정

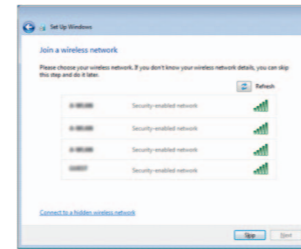

**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
ネットワークに接続します  
네트워크에 연결



**Protect your computer**  
保护您的计算机  
保護電腦  
컴퓨터 보호

## For more information

获取更多信息 | 更多資訊  
詳細について | 더 자세한 정보

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.  
如要了解有关计算机的功能和高级选项, 请单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助说明文件**。  
如要進一步瞭解您電腦的功能和進階選項, 請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell 說明文件**。  
お使いのコンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation** の順にクリックします。  
컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.

**Product support and manuals**  
产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 설명서

dell.com/support  
dell.com/support/manuals

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의하기

dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
規制と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
認可モデル | 규정 모델

P64G

**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
認可タイプ | 규정 유형

P64G005

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 14-5452

Inspiron 14-5452 系列

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。



**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



## Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

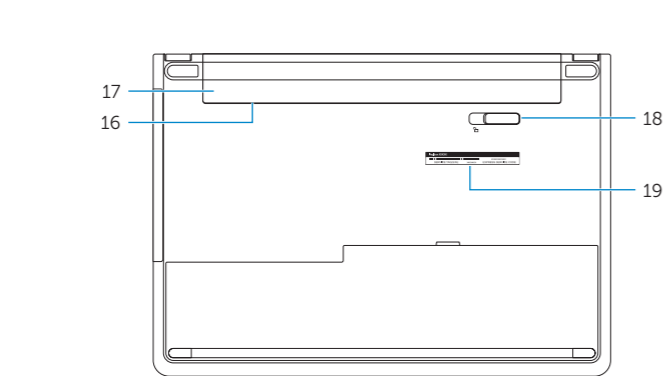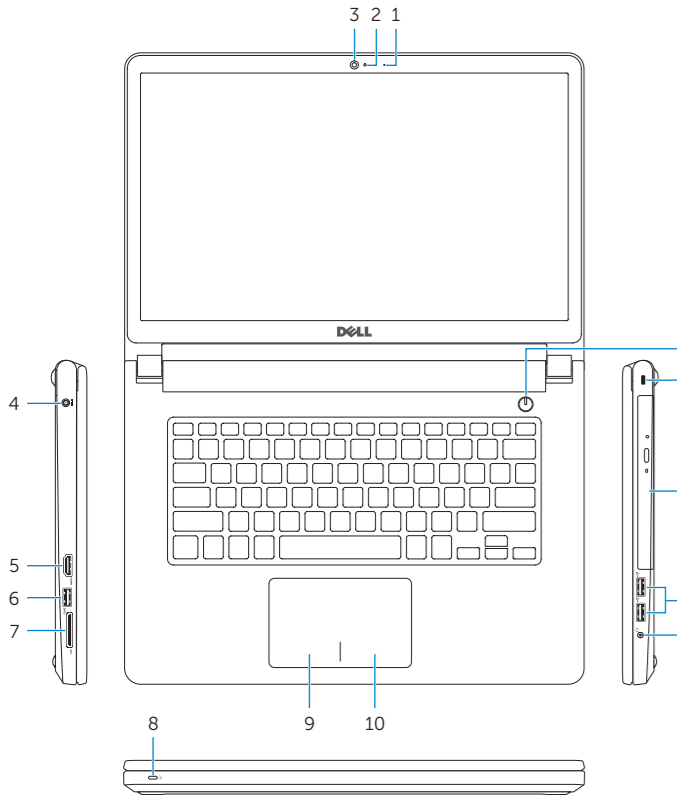

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Optical drive
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Regulatory label (in battery bay)
17. Battery
18. Battery-release latch
19. Service Tag label

1. 麦克风
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 电源适配器端口
5. HDMI 端口
6. USB 3.0 端口
7. 介质卡读取器
8. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器  
活动指示灯
9. 左键点击区域
10. 右键点击区域
11. 耳机端口
12. USB 2.0 端口 (2 个)
13. 光盘驱动器
14. 安全缆线孔
15. 电源按钮
16. 管制标签 (在电池槽中)
17. 电池
18. 电池释放门锁
19. 服务标签

1. 麥克風
2. 攝影機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 電源變壓器連接埠
5. HDMI 連接埠
6. USB 3.0 連接埠
7. 媒體讀卡器
8. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動  
指示燈
9. 左鍵區
10. 右鍵區
11. 耳麥連接埠
12. USB 2.0 連接埠 (2)
13. 光碟機
14. 安全纜線孔
15. 電源按鈕
16. 法規標籤 (在電池凹槽)
17. 電池
18. 電池釋放門鎖
19. 服務標籤

1. 마이크
2. 카메라 스테ータ스라이트
3. 카메라
4. 전원 어댑터 포트
5. HDMI 포트
6. USB 3.0 포트
7. 미디어카드 리더
8. 전원 및 배터리 스테ータ스라이트/  
하드 드라이브 액티비티  
라이트
9. 왼쪽 클릭 어리아
10. 오른쪽 클릭 어리아
11. 헤드셋 포트
12. USB 2.0 포트 (2개)
13. 광학 드라이브
14. 보안 케이블 슬롯
15. 전원 버튼
16. 규정 라벨 (배터리 베이)
17. 배터리
18. 배터리 분리 래치
19. 서비스 태그 라벨

1. 마이크
2. 카메라 상태 표시등
3. 카메라
4. 전원 어댑터 포트
5. HDMI 포트
6. USB 3.0 포트
7. 미디어 카드 판독기
8. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
9. 왼쪽 클릭 영역
10. 오른쪽 클릭 영역
11. 헤드셋 포트
12. USB 2.0 포트 (2개)
13. 광학 드라이브
14. 보안 케이블 슬롯
15. 전원 버튼
16. 규정 라벨 (배터리 베이)
17. 배터리
18. 배터리 분리 래치
19. 서비스 태그 라벨

## Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** Mute audio  
静音音频 | 静音  
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter  
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節  
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause  
播放/暂停 | 播放/暫停  
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter  
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節  
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display  
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器  
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환
- F9** Search  
搜索 | 搜尋  
검색 | 검색
- F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を 낮추는 | 밝기 감소

- F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を 높이는 | 밝기 증가
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定  
Fn 키 로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn** + **Insert** Sleep  
睡眠 | 睡眠  
스리프 | 절전

- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive  
activity light  
在电源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换  
電源 및 배터리 스테ータ스라이트/하드 드라이브  
액티비티라이트를切り替える  
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**注:** 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。  
**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。  
**メモ:** 詳細については、 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。  
**주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.