

Inspiron 14

5000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

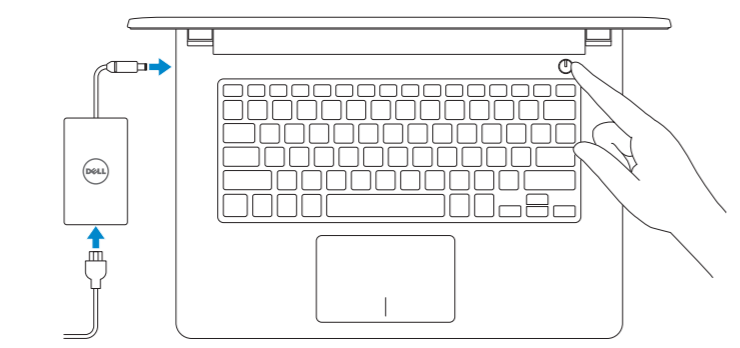

2 Finish Operating System setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定
운영 체제 설치 완료

Windows

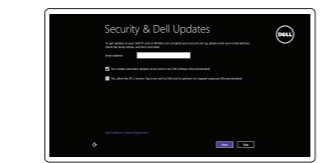


Enable security and updates
启用安全和更新
啓用安全性與更新
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network
连接到网络
連接網路
네트워크에 연결

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注:** 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。
- 註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- 주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

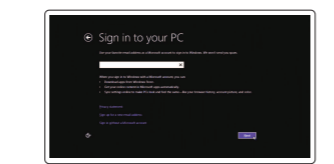


Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Ubuntu


Follow the instructions on the screen to finish setup.
按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows
Windows 사용법




Help and Tips
帮助和提示 | 說明與秘訣
도움말 및 팁

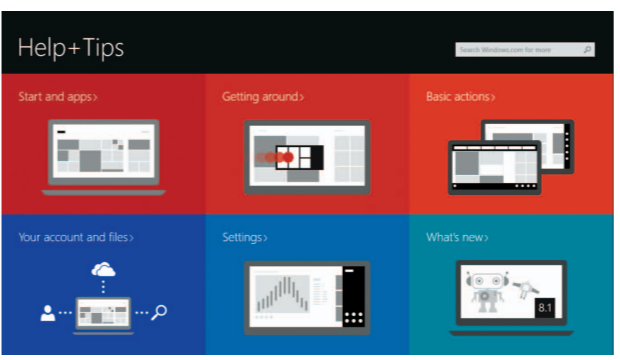


Locate your Dell apps in Windows


在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式
Windows에서 Dell 앱 찾기




Register your computer
注册您的计算机 | 註冊您的電腦
컴퓨터 등록



Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery
Dell 백업 및 복구



My Dell
我的 Dell | 我的 Dell
마이 델

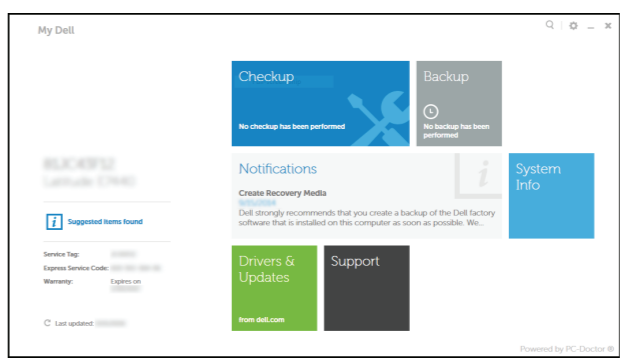

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
제품 지원 및 설명서

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8
dell.com/support/linux

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
Dell사에 문의하기

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
규정 및 안전

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
규정 모델

P64G

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
규정 유형

P64G002



Computer model
计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델

Inspiron 14-5455
Inspiron 14-5455 系列



Features

功能部件 | 功能 | 기능

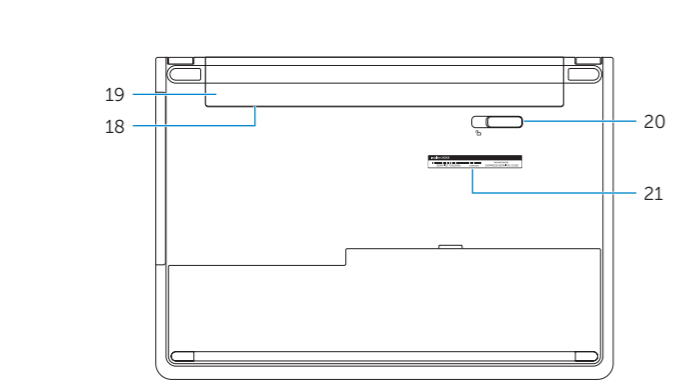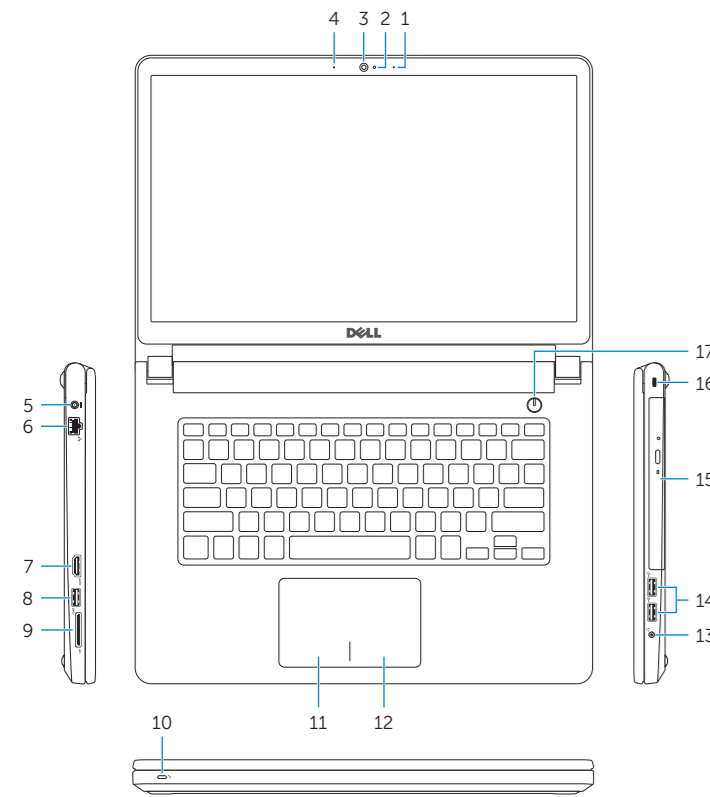

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. 網路連接埠
- 7. HDMI 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 媒體讀卡器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 11. 左鍵區
- 12. 右鍵區
- 13. 耳麥連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠 (2)
- 15. 光碟機
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 19. 電池
- 20. 電池釋放門鎖
- 21. 服務標籤

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. 網路連接埠
- 7. HDMI 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 媒體讀卡器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 11. 左鍵區
- 12. 右鍵區
- 13. 耳麥連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠 (2)
- 15. 光碟機
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 19. 電池
- 20. 電池釋放門鎖
- 21. 服務標籤

- 1. 오른쪽 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 왼쪽 마이크
- 5. 전원 어댑터 포트
- 6. 네트워크 포트
- 7. HDMI 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. 미디어 카드 판독기
- 10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 11. 왼쪽 클릭 영역
- 12. 오른쪽 클릭 영역
- 13. 헤드셋 포트
- 14. USB 2.0 포트(2개)
- 15. 광학 드라이브
- 16. 보안 케이블 슬롯
- 17. 전원 버튼
- 18. 규정 라벨(배터리 베이)
- 19. 배터리
- 20. 배터리 분리 래치
- 21. 서비스 태그 라벨

- 1. 오른쪽 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 왼쪽 마이크
- 5. 전원 어댑터 포트
- 6. 네트워크 포트
- 7. HDMI 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. 미디어 카드 판독기
- 10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 11. 왼쪽 클릭 영역
- 12. 오른쪽 클릭 영역
- 13. 헤드셋 포트
- 14. USB 2.0 포트(2개)
- 15. 광학 드라이브
- 16. 보안 케이블 슬롯
- 17. 전원 버튼
- 18. 규정 라벨(배터리 베이)
- 19. 배터리
- 20. 배터리 분리 래치
- 21. 서비스 태그 라벨

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

바로 가기 키

- F1** Mute audio
静音音频 | 靜音
오디오 음소거
- F2** Decrease volume
降低音量 | 降低音量
볼륨 감소
- F3** Increase volume
提高音量 | 提高音量
볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節
이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause
播放/暫停 | 播放/暫停
재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節
다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display
切换到外部显示器 | 切换至外部顯示器
외부 디스플레이로 전환
- F9** Search
搜索 | 搜尋
검색
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背景灯 (可选)
切换鍵盤背光 (選配)
키보드 백라이트 설정/해제(옵션)

- F11** Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
밝기 감소
- F12** Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
밝기 증가
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
무선 끄기/켜기
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키 잠금 전환
- Fn + Insert** Sleep
睡眠 | 睡眠
질전
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
在电源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
注: 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。
註: 如需更多资讯, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。
주: 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.