

# Inspiron 14

5000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido




### 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

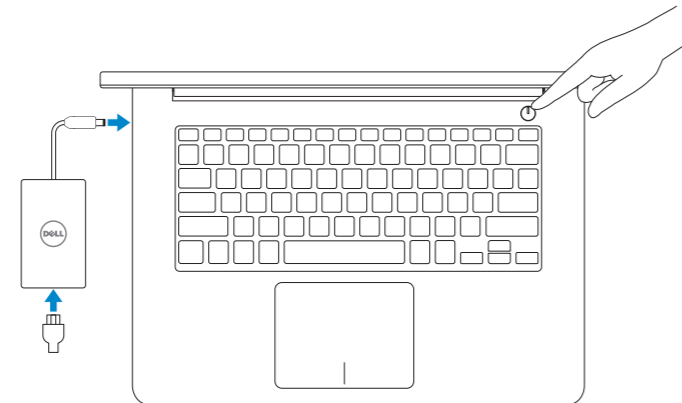

### 2 Finish operating system setup


完成操作系统设置

完成作業系統設定

Terminez la configuration du système d'exploitation

Conclua a configuração do sistema operacional

#### Windows

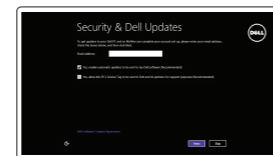

##### Enable security and updates

启用安全和更新

啓用安全性與更新

Activez la sécurité et les mises à jour

Habilitar segurança e atualizações



##### Connect to your network

连接到网络

連接網路

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果您要连接加密的无线网络,请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

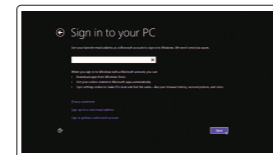

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號

Connectez-vous à votre compte Microsoft

ou créez un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou

criar uma conta local

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

#### Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序

在 Windows 中找到 Dell 應用程式

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localize seus aplicativos Dell no Windows



##### Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

Enregistrez votre ordinateur | Register your computer



##### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

备份、恢复、修复或还原您的计算机

備份、復原、修復或還原您的電腦

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou

restauration de votre ordinateur

Faça backup, recupere, repare ou restaure seu computador



#### Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 幫助及支援

Dell aide et assistance | Suporte e ajuda da Dell



#### SupportAssist Check and update your computer


检查和更新您的计算机

檢查並更新您的電腦

Recherchez des mises à jour et installez-les sur

votre ordinateur

Verifique e atualize o computador

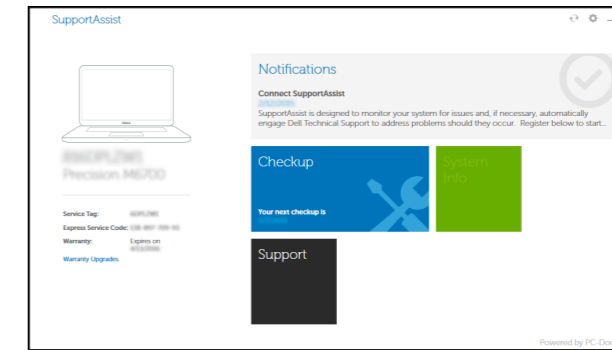

#### Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

Support produits et manuels

Suporte ao produto e manuais

#### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell

#### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

Réglementations et sécurité | Normatização e segurança

#### Regulatory model

管制型号 | 安規型號

Modèle réglementaire | Modelo normativo

#### Regulatory type

管制类型 | 安規類型

Type réglementaire | Tipo normativo

#### Computer model

计算机型号 | 電腦型號

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.


2015-07

# Features

功能部件 | 功能 | Caractéristiques | Recursos

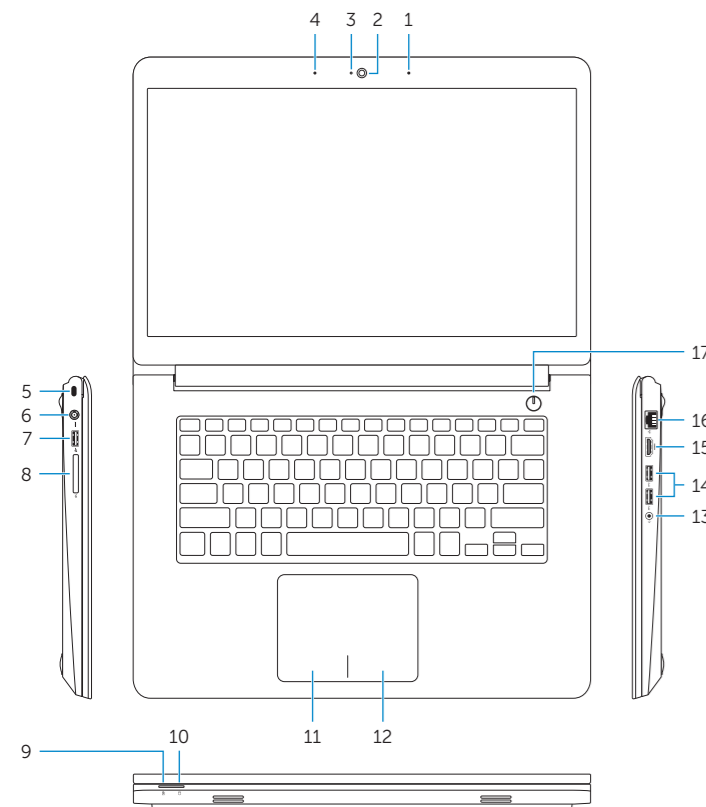

- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power-adaptor port
- 7. USB 2.0 port
- 8. Media-card reader
- 9. Power and battery-status light
- 10. Hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 3.0 ports (2)
- 15. HDMI port
- 16. Network port
- 17. Power button
- 18. Service Tag label

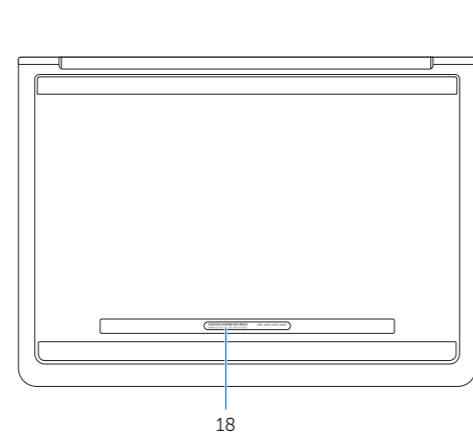

- 1. 右侧麦克风
- 2. 摄像头
- 3. 摄像头状态指示灯
- 4. 左侧麦克风
- 5. 安全缆线孔
- 6. 电源适配器端口
- 7. USB 2.0 端口
- 8. 介质卡读取器
- 9. 电源和电池状态指示灯
- 10. 硬盘驱动器活动指示灯
- 11. 左键点击区域
- 12. 右键点击区域
- 13. 头戴式耳机
- 14. USB 3.0 端口 (2 个)
- 15. HDMI 端口
- 16. 网络端口
- 17. 电源按钮
- 18. 服务标签

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機
- 3. 攝影機狀態指示燈
- 4. 左側麥克風
- 5. 安全纜線孔
- 6. 電源變壓器連接埠
- 7. USB 2.0 連接埠
- 8. 媒體讀卡器
- 9. 電源及電池狀態指示燈
- 10. 硬碟機活動指示燈
- 11. 左鍵區
- 12. 右鍵區
- 13. 耳麥連接埠
- 14. USB 3.0 連接埠 (2)
- 15. HDMI 連接埠
- 16. 網路連接埠
- 17. 電源按鈕
- 18. 服務標籤

- 1. Microphone droit
- 2. Caméra
- 3. Voyant d'état de la caméra
- 4. Microphone gauche
- 5. Emplacement pour câble de sécurité
- 6. Port de l'adaptateur d'alimentation
- 7. Port USB 2.0
- 8. Lecteur de carte mémoire
- 9. Voyant d'état de l'alimentation
- 10. Voyant d'activité du disque dur
- 11. Zone de clic gauche
- 12. Zone de clic droit
- 13. Port pour casque
- 14. Ports USB 3.0 (2)
- 15. Port HDMI
- 16. Port réseau
- 17. Bouton d'alimentation
- 18. Étiquette de numéro de série

- 1. Microfone direito
- 2. Câmera
- 3. Luz de status da câmera
- 4. Microfone esquerdo
- 5. Slot do cabo de segurança
- 6. Porta do adaptador de energia
- 7. Porta USB 2.0
- 8. Leitor de cartão de mídia
- 9. Luz de status de alimentação e da bateria
- 10. Luz de atividade do disco rígido
- 11. Área de clique esquerdo
- 12. Área de clique direito
- 13. Porta para fone de ouvido
- 14. Portas USB 3.0 (2)
- 15. Conector HDMI
- 16. Porta de rede
- 17. Botão liga/desliga
- 18. Etiqueta de serviço

# Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

Touches de fonction | Teclas de atalho

- F1** Mute audio  
静音 | 靜音  
Couper le son | Sem áudio
- F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
Diminuer le volume | Diminuir o volume
- F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
Augmenter le volume | Aumentar o volume
- F4** Play previous track/chapter  
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節  
Lire le morceau ou le chapitre précédent | Tocar a faixa/capítulo anterior
- F5** Play/Pause  
播放/暫停 | 播放/暫停  
Lire/Pause | Tocar/pausar
- F6** Play next track/chapter  
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節  
Lire le morceau ou le chapitre suivant | Tocar a próxima faixa/capítulo
- F8** Switch to external display  
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器  
Basculer vers un moniteur externe | Alternar para monitor externo
- F9** Search  
搜索 | 搜尋  
Rechercher | Pesquisar
- F10** Toggle keyboard backlight — optional  
切换键盘背景灯 — 可选  
切换键盘背光 — 選配  
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)  
Alternar retroiluminação do teclado — opcional

- F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
Diminuer la luminosité | Reduzir o brilho
- F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
Augmenter la luminosité | Aumentar o brilho

- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能  
啟動/關閉無線功能  
Activer/Désactiver le sans fil

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁  
切换 Fn 鍵鎖定  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Alternar o bloqueio da tecla Fn

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

**注:** 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](#) 上的规格。

**註:** 有關更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](#) 中的規格。

**REMARQUE:** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse [Dell.com/support](#).

**NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](#).