

Inspiron 14

5000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido


دليل البدء السريع

1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido


توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

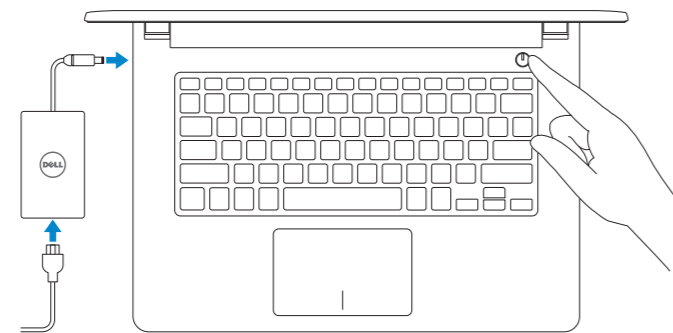

2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Finalice la configuración de Windows

إنهاء إعداد Windows

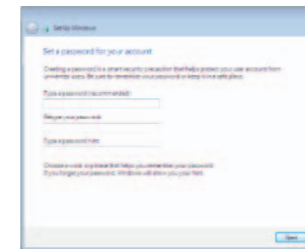

Set up password for Windows

Configurez un mot de passe pour Windows

Establecer contraseña para Windows

إعداد كلمة المرور لنظام Windows



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Conectar a la red


التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة لاسلكية مؤمنة، فادخل كلمة المرور للوصول إلى الشبكة اللاسلكية عند المطالبة بذلك.

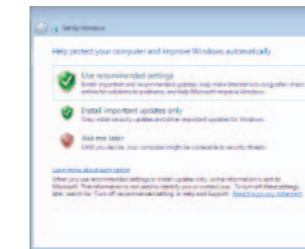

Protect your computer

Protégez votre ordinateur

Proteger el equipo

حماية الكمبيوتر

For more information

Informations supplémentaires | Para obtener más información

لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Inicio** → **Todos los programas** → **Documentación de ayuda de Dell**.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كل البرامج** → **مستندات تطبيقات Dell**.

Product support and manuals

Support produits et manuels
Soporte del producto y manuales
دعم المنتج والدلائل

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Contacter Dell | Póngase en contacto con Dell
الاتصال بـ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Normativa y seguridad
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo
الموديل التنظيمي

P64G

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo
النوع التنظيمي

P64G001

P64G003

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo de equipo
موديل الكمبيوتر


Inspiron 14-5458

Inspiron 14-5451




Features

Caractéristiques | Funciones | الميزات

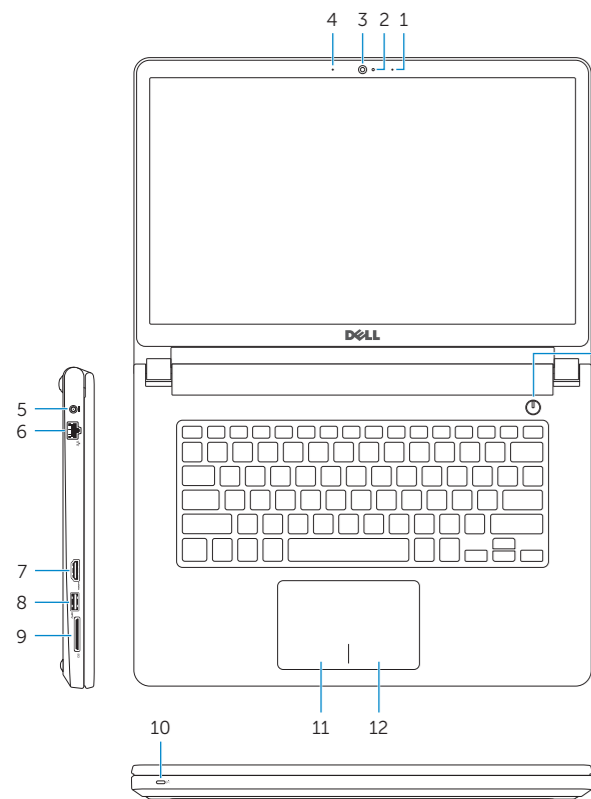

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 14-5458 only)
5. Power-adaptor port
6. Network port (Inspiron 14-5458 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

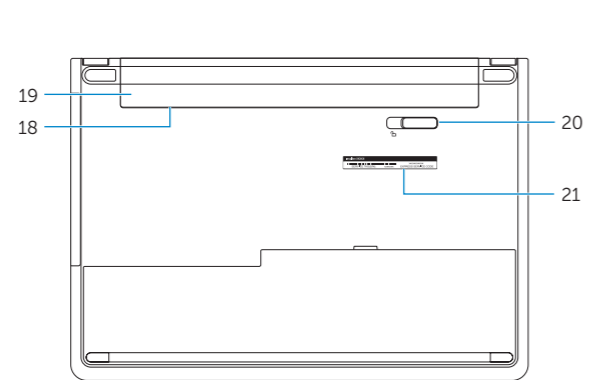

1. Microphone droit
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Microphone gauche (Inspiron 14-5458 uniquement)
5. Port de l'adaptateur d'alimentation
6. Port réseau (Inspiron 14-5458 uniquement)
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Lecteur de carte mémoire
10. Voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/Voyant d'activité du disque dur
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Port pour casque
14. Ports USB 2.0 (2)
15. Lecteur optique
16. Emplacement pour câble de sécurité
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie)
19. Batterie
20. Loquet de déverrouillage de batterie
21. Étiquette de numéro de série

1. Micrófono derecho
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Micrófono izquierdo (solo Inspiron 14-5458)
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto de red (solo Inspiron 14-5458)
7. Puerto HDMI
8. Puerto USB 3.0
9. Lector de tarjetas multimedia
10. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad del disco duro
11. Área de clic izquierdo
12. Área de clic derecho
13. Puerto para auriculares
14. Puertos USB 2.0 (2)
15. Unidad óptica
16. Ranura del cable de seguridad
17. Botón de encendido
18. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
19. Batería
20. Pasador de liberación de la batería
21. Etiqueta de servicio

1. منفذ سماعة الرأس
2. منافذ USB 2.0 (2)
3. محرك الأقراص الضوئية
4. فتحة كبل الأمان
5. زر التيار
6. المصلق التنظيمي (في علبة البطارية)
7. البطارية
8. قفل تحرير البطارية
9. ملصق رمز الخدمة
10. منفذ سماعة الأيمن
11. مصباح حالة الكاميرا
12. الكاميرا
13. الميكروفون الأيسر (فقط Inspiron 14-5458)
14. منفذ مهافين التيار
15. منفذ الشبكة (فقط Inspiron 14-5458)
16. قارئ بطاقات الوسائط
17. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
18. منطقة النقر الأيسر
19. منطقة النقر الأيمن

Shortcut keys

Touches de fonction | Teclas de acceso directo

مفاتيح الاختصار

1. Mute audio
Couper le son | Silenciar el audio
كتم الصوت
2. Decrease volume
Diminuer le volume | Disminuir el volumen
خفض مستوى الصوت
3. Increase volume
Augmenter le volume | Aumentar el volumen
رفع مستوى الصوت
4. Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Reproducir pista o capítulo anterior
تشغيل المسار/الفصل السابق
5. Play/Pause
Lire/Pause | Reproducir/Pausar
تشغيل/إيقاف مؤقت
6. Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Reproducir pista o capítulo siguiente
تشغيل المسار/الفصل التالي
7. Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe | Cambiar a la pantalla externa
التبديل إلى الشاشة الخارجية
8. Open Search
Ouvrir Rechercher | Abrir Búsqueda
فتح البحث
9. Toggle keyboard backlight (optional)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
التبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)

1. Decrease brightness
Diminuer la luminosité | Disminuir brillo
تخفيض مستوى السطوع
2. Increase brightness
Augmenter la luminosité | Aumentar brillo
رفع مستوى السطوع
3. Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil
Activar/desactivar la función inalámbrica
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
4. Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla
تبديل قفل مفاتيح Fn
5. Put the computer to sleep
Mettre l'ordinateur en veille | Poner el equipo en suspensión
إدخال الكمبيوتر في حالة السكون
6. Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/voyant d'activité du disque dur
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

☑ **NOTE:** For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

☑ **REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

☑ **NOTA:** Para obtener más información consulte *Especificaciones* en dell.com/support.

☑ **ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان dell.com/support.