

# Inspiron 14

## 5000 Series


## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Guia de iniciação rápida  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας  
Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

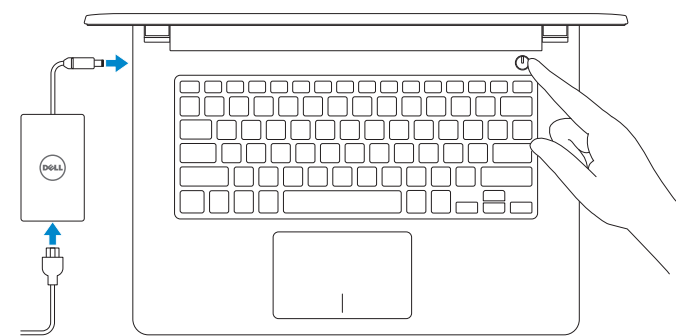

### 2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows  
Concluir a configuração do Windows  
Windows kurulumunu tamamlayın  
גדירת Windows הסתיימה

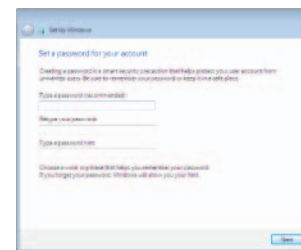


**Set up password for Windows**  
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για Windows  
Como configurar a palavra-passe para o Windows  
Windows için parola belirleyin  
גדירת סיסמה עבור Windows



**Connect to your network**  
Σύνδεση στο δίκτυό σας  
Estabelecer ligação à rede  
Ağınıza bağlanın  
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
  - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
  - NOTA:** Se precisar conectar-se a uma rede sem fio segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fio quando solicitado.
  - NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.

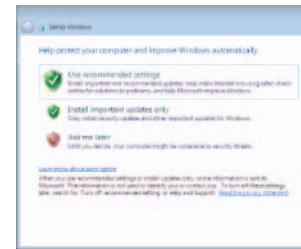

**Protect your computer**  
Προστασία του υπολογιστή σας  
Proteja o computador  
Bilgisayarınızı koruyun  
הגנה על המחשב שלך

### For more information

Για περισσότερες πληροφορίες | Para mais informações  
Daha fazla bilgi için | לקבלת מידע נוסף

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.  
Αν θέλετε να μάθετε για τις δυνατότητες και τις προηγμένες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις επιλογές **Έναρξη** → **Όλα τα προγράμματα** → **Τεκμηρίωση βοήθειας από την Dell**.  
Para saber mais sobre as funcionalidades e opções avançadas disponíveis no seu computador, clique em **Iniciar** → **Todos os Programas** → **Dell Help Documentation**.  
Bilgisayarınızdaki özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında bilgi almak için **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Dell Yardım Belgeleri** bölümüne gidin.


לקבלת מידע נוסף על התכונות והאפשרויות המתקדמות הזמינות במחשב, לחץ על **התחל** ← **כל התוכניות** ← **עזרה ותיעוד של Dell**.

<b>Product support and manuals</b> Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων Suporte de produtos e manuais Ürün desteği ve kılavuzlar תמיכה ומדריכים למוצר	<a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> <a href="http://dell.com/support/manuals">dell.com/support/manuals</a>
<b>Contact Dell</b> Επικοινωνία με την Dell   Contactar a Dell Dell'e başvurun   Dell לא פנה	<a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>
<b>Regulatory and safety</b> Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια   Regulamentos e segurança Mevzuat ve güvenlik   תקנות ובטיחות	<a href="http://dell.com/regulatory_compliance">dell.com/regulatory_compliance</a>
<b>Regulatory model</b> Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς   Modelo regulamentar Yasal model numarası   דגם תקינה	<b>P64G</b>
<b>Regulatory type</b> Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς   Tipo regulamentar Yasal tür   סוג תקינה	<b>P64G001</b> <b>P64G003</b>
<b>Computer model</b> Μοντέλο υπολογιστή   Modelo do computador Bilgisayar modeli   דגם מחשב	<b>Inspiron 14-5458</b> <b>Inspiron 14-5451</b>



## Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Özellikler | תכונות

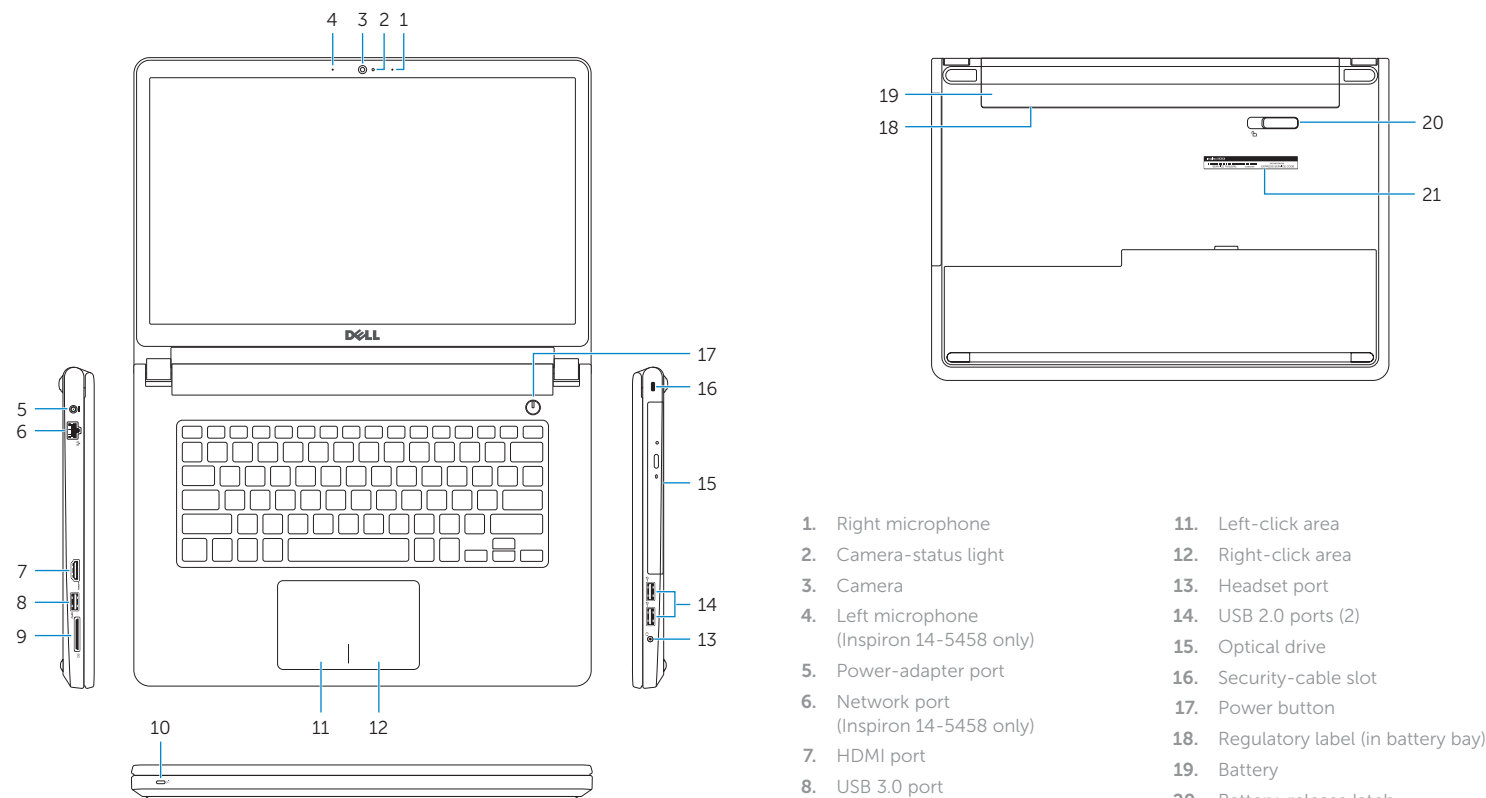

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 14-5458 only)
5. Power-adapter port
6. Network port (Inspiron 14-5458 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/ Hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

1. Δεξί μικρόφωνο
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Αριστερό μικρόφωνο (μόνο σε Inspiron 14-5458)
5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
6. Θύρα δικτύου (μόνο σε Inspiron 14-5458)
7. Θύρα HDMI
8. Θύρα USB 3.0
9. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
10. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
11. Περιοχή αριστερού κλικ
12. Περιοχή δεξιού κλικ
13. Θύρα ακουστικών
14. Θύρες USB 2.0 (2)
15. Μονάδα οπτικού δίσκου
16. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
17. Κουμπί λειτουργίας
18. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στην υποδοχή της μπαταρίας)
19. Μπαταρία
20. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας
21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Microfone direito
2. Luz de estado da câmara
3. Câmara
4. Microfone esquerdo (apenas Inspiron 14-5458)
5. Porta do adaptador de alimentação
6. Porta de rede (apenas Inspiron 14-5458)
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Leitor de cartões de memória
10. Alimentação e luz do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
11. Área de clique com o botão esquerdo
12. Área de clique com o botão direito
13. Porta de auscultadores
14. Portas USB 2.0 (2)
15. Unidade óptica
16. Ranhura do cabo de segurança
17. Botão de alimentação
18. Etiqueta regulamentar (no compartimento da bateria)
19. Bateria
20. Trinco de desbloqueio da bateria
21. Etiqueta de serviço

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Sol mikrofon (sadece Inspiron 14-5458)
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. Ağ bağlantı noktası (sadece Inspiron 14-5458)
7. HDMI bağlantı noktası
8. USB 3.0 bağlantı noktası
9. Ortam kartı okuyucu
10. Güç ve pil durum ışığı/Sabit sürücü etkinlik ışığı

1. Mikروفون ימני
2. נורית מצב מצלמה
3. מצלמה
4. מיקרופון שמאלי (Inspiron 14-5458 בלבד)
5. יציאת מתאם חשמל
6. יציאת רשת (Inspiron 14-5458 בלבד)
7. יציאת HDMI
8. יציאת USB 3.0
9. קורא כרטיסי מדיה
10. נורית מצב צריכת חשמל וסוללה/נורית פעילות כונן קשיח
11. אזור לחיצה שמאלית
12. אזור לחיצה ימנית
13. יציאת אודיו
14. יציאות USB 2.0 (2)
15. כונן אופטי
16. חריץ כבל אבטחה
17. לחצן הפעלה
18. תווית תקינה (במפרץ הסוללה)
19. סוללה
20. תפס שחרור הסוללה
21. תווית תג שירות

1. Sol tıklatma alanı
2. Sağ tıklatma alanı
3. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
4. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
5. Optik sürücü
6. Güvenlik kablosu yuvası
7. Güç düğmesi
8. Yasal etiket (pil yuvasında)
9. Pil
10. Pil serbest bırakma mandalı
11. Servis Etiketi

1. מיקרופון ימני
2. נורית מצב מצלמה
3. מצלמה
4. מיקרופון שמאלי (Inspiron 14-5458 בלבד)
5. יציאת מתאם חשמל
6. יציאת רשת (Inspiron 14-5458 בלבד)
7. יציאת HDMI
8. יציאת USB 3.0
9. קורא כרטיסי מדיה
10. נורית מצב צריכת חשמל וסוללה/נורית פעילות כונן קשיח
11. אזור לחיצה שמאלית
12. אזור לחיצה ימנית
13. יציאת אודיו
14. יציאות USB 2.0 (2)
15. כונן אופטי
16. חריץ כבל אבטחה
17. לחצן הפעלה
18. תווית תקינה (במפרץ הסוללה)
19. סוללה
20. תפס שחרור הסוללה
21. תווית תג שירות

## Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

Kısayol tuşları | מקשי קיצור

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Σίγαση ήχου   Silenciar o áudio<br>Sesi kapat   שתק הצלילים  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Μείωση ακουστικής έντασης   Diminuir o volume<br>Ses seviyesini düşür   הגבל את עוצמת הקול  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Αύξηση ακουστικής έντασης   Aumentar o volume<br>Ses seviyesini artır   הגבר את עוצמת הקול  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου<br>Reproducir a faixa/capítulo anterior<br>Önceki parçayı/bölümü oynat   הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים   |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Αναπαραγωγή/Παύση   Reproduzir/pausa<br>Oynat/Duraklat   הפעל/השהה   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου<br>Reproducir a faixa/capítulo seguinte<br>Sonraki parçayı/bölümü oynat   הפעל את הרצועה/הפרק הבאים  |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη   Mudar para o ecrã externo<br>Harici ekrana geçiş yap   עבור אל צג חיצוני   |
| <b>F9</b>  | <b>Open Search</b><br>Ανοίγμα αναζήτησης   Abrir procurar<br>Aramayı aç   פתח חיפוש   |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)<br>Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)<br>Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı)<br>הפעל/השבט תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי) |

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Μείωση φωτεινότητας   Diminuir o brilho<br>Parlaklığı düşür   הפחת את רמת הבהירות |
|------------|---|

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Αύξηση φωτεινότητας   Aumentar o brilho<br>Parlaklığı artır   הגבר את רמת הבהירות |
|------------|---|

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας<br>Ligar/desligar a transmissão sem fios<br>Kablosuz özelliğini aç/kapa   הפעל/השבט תאורת אלחוטית |
|---------------------------|---|

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b> | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn<br>Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn<br>Fn tuş kilidini değiştir   חלף מצב נעילת מקש Fn |
|------------------------|---|

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Put the computer to sleep</b><br>Μετάβαση του υπολογιστή σε αναστολή λειτουργίας<br>Coloque o computador em suspensão<br>Bilgisayarı uykuya al   העבר את המחשב למצב שינה |
|---------------------------|---|

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>H</b> | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου<br>Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/luz de atividade do disco rígido<br>Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap<br>עבור בין נורית מצב צריכת חשמל וסוללה לנורית פעילות כונן קשיח |
|----------------------|---|

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](#).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](#).

NOTA: Para mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](#).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, [dell.com/support](#).

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט* באתר [dell.com/support](#).