

Inspiron 14

5000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de iniciação rápida
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας
Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

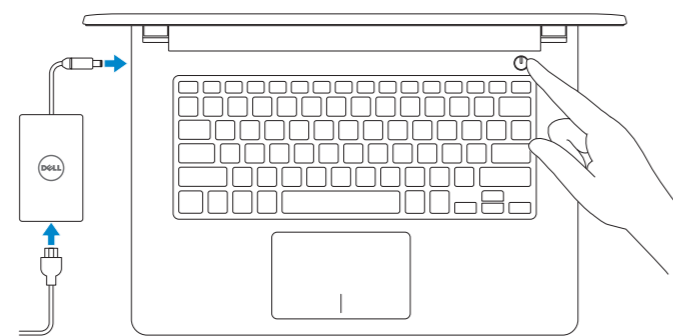

2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows
Concluir a configuração do Windows
Windows kurulumunu tamamlayın
גדירת Windows הסתיימה

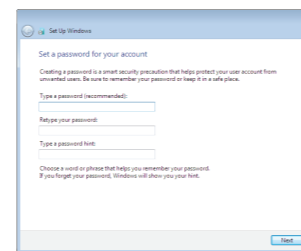

Set up password for Windows

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για Windows
Como configurar a palavra-passe para o Windows
Windows için parola belirleyin
הגדר סימנה עבור Windows



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας
Estabelecer ligação à rede
Ağınıza bağlanın
התחבר לרשת

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
 - NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, digite a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
 - NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.
- הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



Protect your computer

Προστασία του υπολογιστή σας
Proteja o computador
Bilgisayarınızı koruyun
הגן על המחשב שלך

For more information

Για περισσότερες πληροφορίες | Para mais informações
Daha fazla bilgi için | לקבלת מידע נוסף

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Αν θέλετε να μάθετε για τις δυνατότητες και τις προηγμένες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις επιλογές **Έναρξη** → **Όλα τα προγράμματα** → **Τεκμηρίωση βοήθειας από την Dell**.

Para saber mais sobre as funcionalidades e opções avançadas disponíveis no seu computador, clique em **Iniciar** → **Todos os Programas** → **Dell Help Documentation**.
Bilgisayarınızdaki özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında bilgi almak için **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Dell Yardım Belgeleri** bölümüne gidin.

לקבלת מידע נוסף אודות התכונות והאפשרויות המתקדמות הזמינות במחשב, לחץ על **התחל** → **כל התוכניות** → **עזרה ותיעוד של Dell**.

Product support and manuals
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Suporte de produtos e manuais
Ürün desteği ve kılavuzlar
תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell
Dell'e başvurun | Dell אל הנא

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια | Regulamentos e segurança
Mevzuat ve güvenlik | תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Modelo regulamentar
Yasal model numarası | דגם תקינה

P64G

Regulatory type
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar
Yasal tür | סוג תקינה

P64G004


Computer model
Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador
Bilgisayar modeli | דגם מחשב

Inspiron 14-5459




Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Özellikler | תכונות

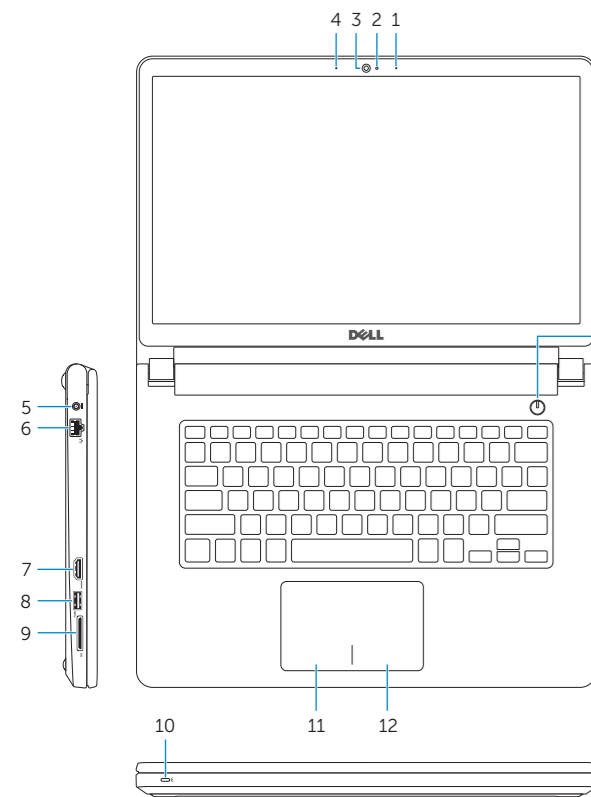

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Right-click area |
| 3. Camera | 13. Headset port |
| 4. Left microphone | 14. USB 2.0 ports (2) |
| 5. Power-adapter port | 15. Optical drive |
| 6. Network port | 16. Security-cable slot |
| 7. HDMI port | 17. Power button |
| 8. USB 3.0 port | 18. Battery |
| 9. Media-card reader | 19. Regulatory label (in battery bay) |
| 10. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light | 20. Service Tag label |
| | 21. Battery-release latch |

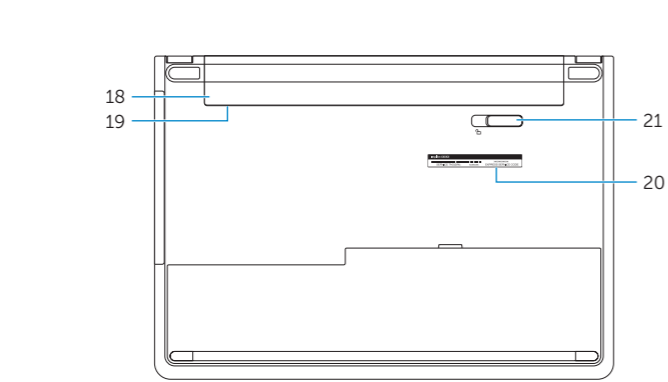

- | | |
|--|--|
| 1. Δεξί μικρόφωνο | 11. Περιοχή αριστερού κλικ |
| 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας | 12. Περιοχή δεξιού κλικ |
| 3. Κάμερα | 13. Θύρα κεφαλοσυσσκευής |
| 4. Αριστερό μικρόφωνο | 14. Θύρες USB 2.0 (2) |
| 5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος | 15. Μονάδα οπτικού δίσκου |
| 6. Θύρα δικτύου | 16. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας |
| 7. Θύρα HDMI | 17. Κουμπί λειτουργίας |
| 8. Θύρα USB 3.0 | 18. Μπαταρία |
| 9. Μονάδα ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων | 19. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
(στο φαντίο της μπαταρίας) |
| 10. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης
μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας
σκληρού δίσκου | 20. Ετικέτα εξυπηρέτησης |
| | 21. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας |

- | | |
|---|---|
| 1. Microfone direito | 11. Área de clique com o botão esquerdo |
| 2. Luz de estado da câmara | 12. Área de clique com o botão direito |
| 3. Câmera | 13. Porta de auscultadores |
| 4. Microfone esquerdo | 14. Portas USB 2.0 (2) |
| 5. Porta do adaptador de alimentação | 15. Unidade óptica |
| 6. Porta de rede | 16. Ranhura do cabo de segurança |
| 7. Porta HDMI | 17. Botão de alimentação |
| 8. Porta USB 3.0 | 18. Bateria |
| 9. Leitor de cartão multimédia | 19. Etiqueta de regulamentação
(no compartimento da bateria) |
| 10. Alimentação e luz do estado
da bateria/luz de atividade do
disco rígido | 20. Etiqueta de serviço |
| | 21. Trinco de desbloqueio da bateria |

- | | |
|---|--|
| 1. Sağ mikrofon | 11. Sol tıklatma alanı |
| 2. Kamera durum ışığı | 12. Sağ tıklatma alanı |
| 3. Kamera | 13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası |
| 4. Sol mikrofon | 14. USB 2.0 bağlantı noktaları (2) |
| 5. Güç adaptörü bağlantı noktası | 15. Optik sürücü |
| 6. Ağ bağlantı noktası | 16. Güvenlik kablosu yuvası |
| 7. HDMI bağlantı noktası | 17. Güç düğmesi |
| 8. USB 3.0 bağlantı noktası | 18. Pil |
| 9. Ortam kartı okuyucu | 19. Yasal etiket (pil yuvasında) |
| 10. Güç ve pil durum ışığı/Sabit sürücü
etkinlik ışığı | 20. Servis Etiketi |
| | 21. Pil serbest bırakma mandalı |

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Mikrofونو ימני | 11. מיקרופון שמאלית |
| 2. נורת מצב- מצלמה | 12. אזור לחיצה ימנית |
| 3. מצלמה | 13. יציאה של מערכת אוזניות |
| 4. מיקרופון שמאלי | 14. יציאות USB 2.0 (2) |
| 5. יציאת ספק-כוח | 15. כונן אופטי |
| 6. יציאת רשת | 16. חריץ כבל-בטיחות |
| 7. יציאת HDMI | 17. כפתור הפעלה |
| 8. יציאת USB 3.0 | 18. סוללה |
| 9. קורא כרטיס-מדיה | 19. תווית תקינה (בתא הסוללה) |
| 10. נורית מצב סוללה והפעלה/נורית פעילות
של כונן קשיח | 20. תווית תג שירות |
| | 21. תפס שחרור סוללה |

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

Kısayol tuşları | מקשי קיצור

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Σίγαση ήχου Silenciar o áudio
Sesi kapat השתקת אודיו |
| F2 | Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης Diminuir o volume
Ses seviyesini düşür הגברת עוצמת קול |
| F3 | Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης Aumentar o volume
Ses seviyesini artır הגברת עוצמת קול |
| F4 | Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo anterior
Önceki parçayı/bölümü oynat
ניגון קובץ/פרק קודם |
| F5 | Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση Reproduzir/pausa
Oynat/Duraklat גן/הפסק |
| F6 | Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
Sonraki parçayı/bölümü oynat
גן קובץ/פרק הבא |
| F8 | Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη Mudar para o ecrã externo
Harici ekrana geçiş yap עבור לצג חיצוני |
| F9 | Search
Αναζήτηση Procurar
Ara חיפוש |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολόγιου (προαιρετικά)
Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)
Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı)
הפעל/השבט תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי) |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας Diminuir o brilho
Parlaklığı düşür הפחת בהירות |
| F12 | Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας Aumentar o brilho
Parlaklığı arttır הגבר בהירות |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Fn tuş kilidini değiştir Fn מקש נעילת הלה |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Kablosuz özelliğini aç/kapa הפעל/כבה אלחוט |
| Fn + Insert | Sleep
Αναστολή λειτουργίας Suspensão
Uyku שינה |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας
κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας
σκληρού δίσκου
Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/luz
de atividade do disco rígido
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı
arasında geçiş yap
מעבר בין נורית מצב חשמל וסוללה/נורית פעילות כונן קשיח |
- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOTA:** Para mais informações, consulte [Especificações em Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOT:** Daha fazla bilgi için, bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinde *Özellikler*.
- הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).