

Inspiron 14

5000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

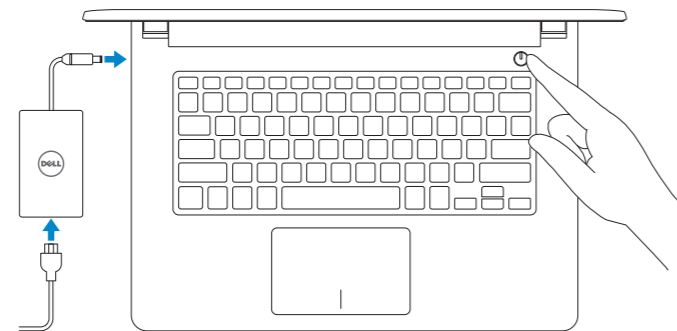

2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows

Concluir a configuração do Windows

Windows kurulumunu tamamlayın

הגדרת Windows הסתיימה



Enable Dell updates

Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell

Habilitar actualizações Dell

Dell güncellemelerini etkinleştir

אפשר עדכונים של Dell



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας

Estabelecer ligação à rede

Ağınıza bağlanın

התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, digite a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Create recovery media

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης | Criar suporte de dados de recuperação

Kurtarma ortamı oluşturun | צור מדיית שחזור

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Na procura do Windows, insira **Recuperação**, clique em **Criar uma média de recuperação** e siga as instruções no ecrã.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturun** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

בתיבת חיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Localizar aplicações Dell

Dell uygulamalarını bulma | אתר את יישומי Dell



Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador

Bilgisayarınızı kaydedirin | רשום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Suporte e ajuda Dell

Dell Yardım ve Destek | עזרה ותמיכה של Dell



SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e actualizar o computador

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Suporte de produtos e manuais

Ürün desteği ve kılavuzlar

תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Dell'e başvurun | Dell לא פנה

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια | Regulamentos e segurança

Mevzuat ve güvenlik | תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Modelo regulamentar

Yasal model numarası | דגם תקינה

P64G

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Yasal tür | סוג תקינה

P64G004

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Bilgisayar modeli | דגם מחשב

Inspiron 14-5459

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




04K6GRA00

Printed in China.


2015-06

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Özellikler | תכונות

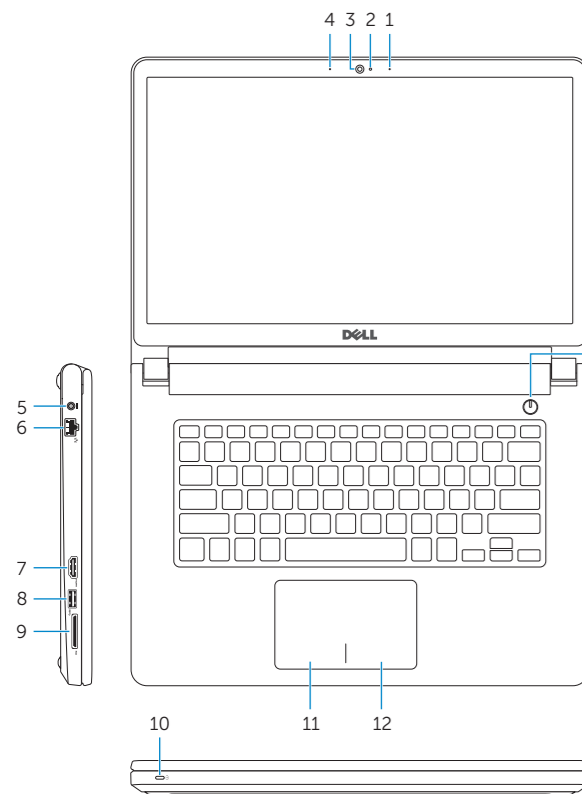

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Battery
19. Regulatory label (in battery bay)
20. Service Tag label
21. Battery-release latch

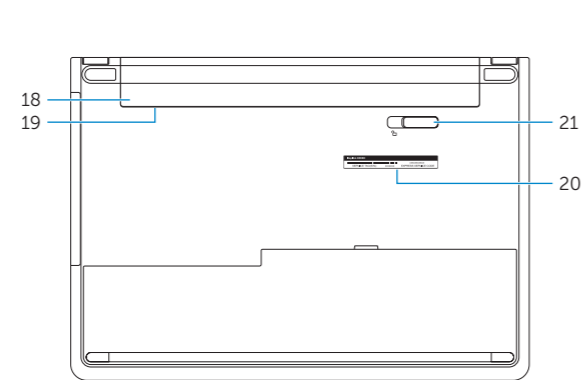

1. Δεξί μικρόφωνο
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Αριστερό μικρόφωνο
5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
6. Θύρα δικτύου
7. Θύρα HDMI
8. Θύρα USB 3.0
9. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
10. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
11. Περιοχή αριστερού κλικ
12. Περιοχή δεξιού κλικ
13. Θύρα κεφαλοσυσσκευής
14. Θύρες USB 2.0 (2)
15. Μονάδα οπτικού δίσκου
16. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
17. Κουμπί λειτουργίας
18. Μπαταρία
19. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στο φαρνίο της μπαταρίας)
20. Ετικέτα εξυπηρέτησης
21. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας

1. Microfone direito
2. Luz de estado da câmara
3. Câmara
4. Microfone esquerdo
5. Porta do adaptador de alimentação
6. Porta de rede
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Leitor de cartão multimédia
10. Alimentação e luz do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
11. Área de clique com o botão esquerdo
12. Área de clique com o botão direito
13. Porta de auscultadores
14. Portas USB 2.0 (2)
15. Unidade óptica
16. Ranhura do cabo de segurança
17. Botão de alimentação
18. Bateria
19. Etiqueta de regulamentação (no compartimento da bateria)
20. Etiqueta de serviço
21. Trinco de desbloqueio da bateria

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Sol mikrofon
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. Ağ bağlantı noktası
7. HDMI bağlantı noktası
8. USB 3.0 bağlantı noktası
9. Ortam kartı okuyucu
10. Güç ve pil durum ışığı/Sabit sürücü etkinlik ışığı
11. Sol tıklatma alanı
12. Sağ tıklatma alanı
13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
14. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
15. Optik sürücü
16. Güvenlik kablosu yuvası
17. Güç düğmesi
18. Pil
19. Yasal etiket (pil yuvasında)
20. Servis Etiketli
21. Pil serbest bırakma mandalı

1. Μικρόφωνο δεξιά
2. Νύχτα מצב- מצלמה
3. מצלמה
4. Μικρόφωνο שמאל
5. יציאת ספק- כוח
6. יציאת רשת
7. יציאת HDMI
8. יציאת USB 3.0
9. קורא כרטיס-מדיה
10. נורות פעילות הפעלה וסוללה/ נורות פעילות של הכונן הקשיח
11. אזור לחיצה שמאלית
12. אזור לחיצה ימנית
13. יציאת מערכת אודיו
14. יציאות USB 2.0 (2)
15. כונן אופטי
16. חריץ כבל-בטיחות
17. כפתור הפעלה
18. סוללה
19. תווית תקינה (בתא הסוללה)
20. תווית תג שירות
21. תפס שחרור סוללה

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

Kısayol tuşları | מקשי קיצור

- F1** Mute audio
Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio
Sesi kapat | ישתק אודיו
- F2** Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
Ses seviyesini düşür | הנמת עוצמת קול
- F3** Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
Ses seviyesini artır | הגברת עוצמת קול
- F4** Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo anterior
Önceki parçayı/bölümü oynat | ניגון קובץ/פרק קודם
- F5** Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa
Oynat/Duraklat | גן/הפסקה
- F6** Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
Sonraki parçayı/bölümü oynat
גן קובץ/פרק הבא
- F8** Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Mudar para o ecrã externo
Harici ekrana geçiş yap | החלף לתצוגה חיצונית
- F9** Search
Αναζήτηση | Procurar
Ara | חיפוש
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)
Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı)
הפעלה/השבת תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)

- F11** Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho
Parlaklığı düşür | הפחת בהירות

- F12** Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho
Parlaklığı arttır | הגבר בהירות

- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Fn tuş kilidini değiştir | Fn מקש תלת נעילת חלף

- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Kablosuz özelliğini aç/kapa | הפעלה/כבה אלחוט

- Fn** + **Insert** Sleep
Αναστολή λειτουργίας | Suspensão
Uyku | שינה

- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης
μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/luz de
atividade do disco rígido
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında
geçiş yap
החלף בין נורת ההפעלה ומצב הסוללה לבין נורת פעילות הכונן הקשיח

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için, bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinde *Özellikler*.

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט* ב-[Dell.com/support](https://www.dell.com/support).