

# Inspiron 14

5000 Series

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido


دليل البدء السريع

### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido


توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

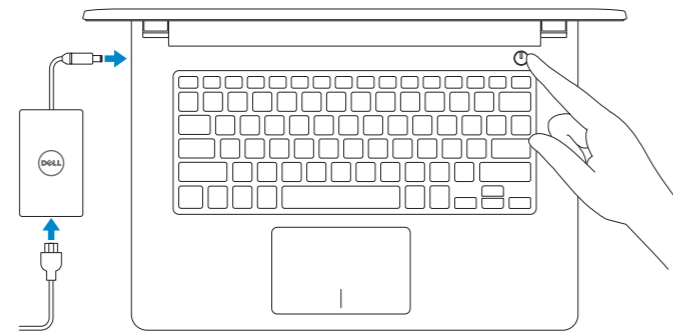

### 2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Finalice la configuración de Windows

إنهاء إعداد Windows

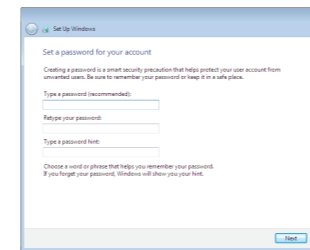


#### Set up password for Windows

Configurez un mot de passe pour Windows

Establezca una contraseña para Windows

إعداد كلمة المرور لنظام Windows

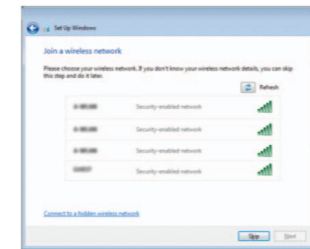

#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Conéctese a una red

التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



#### Protect your computer

Protégez votre ordinateur

Proteja el equipo

حماية الكمبيوتر

### For more information

Informations supplémentaires | Para obtener más información

لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Inicio** → **Todos los programas** → **Documentación de ayuda de Dell**.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كل البرامج** → **مستندات تعليمات Dell**.

#### Product support and manuals

Support produits et manuels  
Soporte del producto y manuales  
دعم المنتج والدلائل

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Contacter Dell | Póngase en contacto con Dell  
الاتصال بـ Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Normativa y seguridad  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo  
الموديل التنظيمي

P64G

#### Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo  
النوع التنظيمي

P64G004

#### Computer model


Modèle de l'ordinateur | Modelo de equipo  
موديل الكمبيوتر

Inspiron 14-5459




## Features

Caractéristiques | Funciones | الميزات

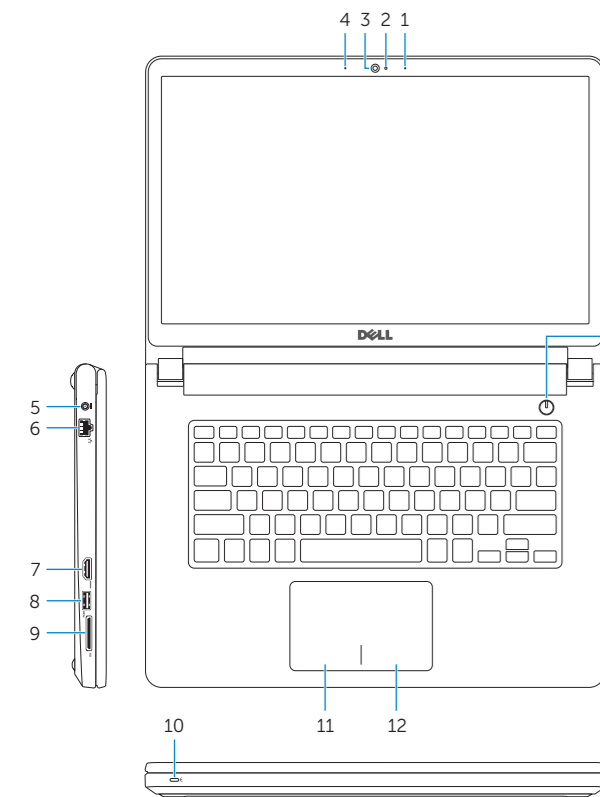

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Battery
19. Regulatory label (in battery bay)
20. Service Tag label
21. Battery-release latch

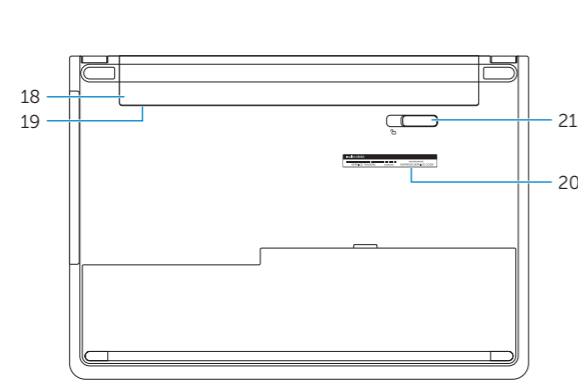

1. Microphone droit
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Microphone gauche
5. Port de l'adaptateur d'alimentation
6. Port réseau
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Lecteur de carte mémoire
10. Voyant d'état de l'alimentation et  
de la batterie/Voyant d'activité du  
disque dur
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Port pour casque
14. Ports USB 2.0 (2)
15. Lecteur optique
16. Emplacement pour câble de sécurité
17. Bouton d'alimentation
18. Batterie
19. Étiquettes de conformité aux normes  
(dans la baie de la batterie)
20. Étiquette de numéro de série
21. Loquet de déverrouillage de batterie

1. Micrófono derecho
2. Indicador luminoso de estado  
de la cámara
3. Cámara
4. Micrófono izquierdo
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto de red
7. Puerto HDMI
8. Puerto USB 3.0
9. Lector de tarjetas multimedia
10. Indicador luminoso de estado de  
la batería y encendido/Indicador  
luminoso de actividad de la unidad  
de disco duro
11. Área de clic izquierdo
12. Área de clic derecho
13. Puerto para auriculares con micro
14. Puertos USB 2.0 (2)
15. Unidad óptica
16. Ranura del cable de seguridad
17. Botón de encendido
18. Batería
19. Etiqueta normativa  
(en el compartimento de la batería)
20. Etiqueta de servicio
21. Pestillo de liberación de la batería

1. منطقة النقر الأيمن
2. منفذ سماعة الرأس
3. منافذ USB 2.0 (2)
4. محرك الأقراص الضوئية
5. فتحة كبل الأمان
6. زر التشغيل
7. البطارية
8. الملصق التنظيمي (في علبة البطارية)
9. ملصق رمز الخدمة
10. قفل تحرير البطارية
1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. كاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. منفذ مهايئ التيار
6. منفذ الشبكة
7. منفذ HDMI
8. منفذ USB 3.0
9. قارئ بطاقات الوسائط
10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط  
محرك الأقراص الثابتة
11. منطقة النقر الأيسر

## Shortcut keys

Touches de fonction | Teclas de acceso directo

مفاتيح الاختصار

- F1** Mute audio  
Couper le son | Silenciar el audio  
كتم الصوت
- F2** Decrease volume  
Diminuer le volume | Disminuir el volumen  
خفض مستوى الصوت
- F3** Increase volume  
Augmenter le volume | Aumentar el volumen  
رفع مستوى الصوت
- F4** Play previous track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Reproducir pista o capítulo anterior  
تشغيل المسار/الفصل السابق
- F5** Play/Pause  
Lire/Pause | Reproducir/Pausar  
تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** Play next track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Reproducir pista o capítulo siguiente  
تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** Switch to external display  
Basculer vers un moniteur externe | Alternar a pantalla externa  
التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** Search  
Rechercher | Buscar  
بحث
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)  
Alternar retroiluminación del teclado (opcional)  
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)

- F11** Decrease brightness  
Diminuer la luminosité | Disminuir brillo  
خفض مستوى السطوح
- F12** Increase brightness  
Augmenter la luminosité | Aumentar brillo  
تقليل مستوى السطوح

- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Alternar bloqueo de la tecla Fn  
تبديل قفل مفتاح Fn

- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless  
Activer/Désactiver le sans fil  
Activar/desactivar la función inalámbrica  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

- Fn** + **Insert** Sleep  
Veille | Suspensión  
سكون

- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/  
hard-drive activity light  
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la  
batterie/voyant d'activité du disque dur  
Alternar entre indicador luminoso de estado de  
la batería y encendido y el indicador luminoso de  
actividad de la unidad de disco duro

التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, reportez-vous à [Spécifications sur Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NOTA:** Para obtener más información, consulte [Especificaciones en Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).