

INSPIRON 14

Quick Start Guide

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and turn on your computer


Güç adaptörünü bağlayın ve bilgisayarınızı açın

توصيل مهايئ التيار وتشغيل الكمبيوتر

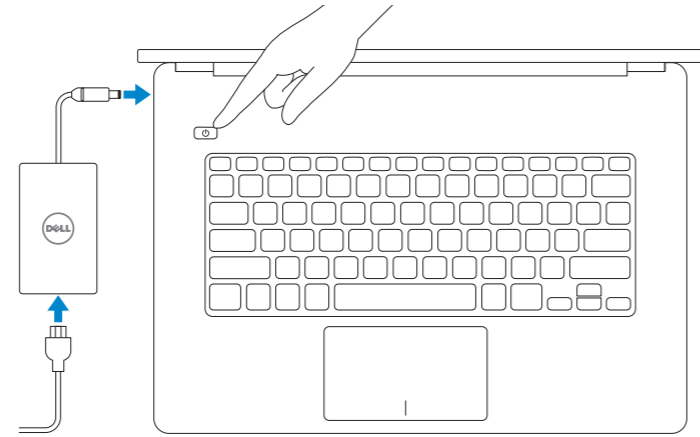

2 Finish Windows setup

Windows kurulumunu tamamlayın | إنهاء إعداد Windows

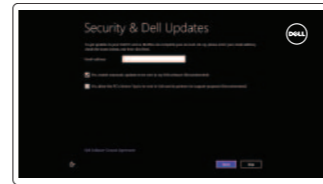


Enable security and updates

Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Ağınıza bağlanın
الاتصال بالشبكة

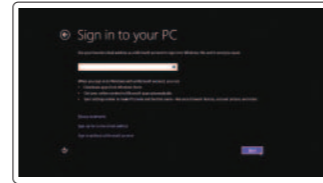

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Microsoft hesabınızı kullanarak oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun
تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي

3 Explore resources

Kaynakları keşfedin | اكتشاف الموارد



Help and Tips

Yardım ve İpuçları | تعليمات وتلميحات



My Dell

Dell Bilgisayarım | جهاز Dell الخاص بي



Register your computer

Bilgisayarınızı kaydedirin | تسجيل الكمبيوتر الخاص بك

Shortcut keys

Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار



Mute audio

Sesi kapat | كتم الصوت



Decrease volume

Ses seviyesini düşür | خفض مستوى الصوت



Increase volume

Ref مستوى الصوت | رفع مستوى الصوت



Play/Pause

Oynat/Duraklat | تشغيل/إيقاف مؤقت



Open Search charm

Arama tilsimini aç | فتح اختصار البحث



Open Share charm

Paylaşım tilsimini aç | فتح اختصار المشاركة



Open Devices Charm

Aygıtlar Tilsimini aç | فتح اختصار الأجهزة



Open Settings Charm

Ayarlar Tilsimini aç | فتح اختصار الإعدادات



List recently-used apps

En son kullanılan uygulamaları listele | سرد التطبيقات المستخدمة مؤخرًا



Toggle keyboard backlight

Klavye arka ışığını değiştir | تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح



Decrease brightness

Parlaklığı düşür | تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness

Parlaklığı artır | رفع مستوى السطوع



Turn off/on wireless

Kablosuz özelliğini aç/kapa | تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

NOT: Daha fazla bilgi için, bkz. dell.com/support adresinde *Specifications*.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات في dell.com/support.

Product support and manuals

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والأدلة

Contact Dell

Dell'e başvurun

اتصل بـ Dell

Regulatory and safety

Mevzuat ve güvenlik

الموضوعات التنظيمية وموضوعات الأمان

Regulatory model and type

Yasal model ve tip

الموديل والنوع التنظيمي

Computer model

Bilgisayar modeli

موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P42G

P42G001

Inspiron 7437

Features

Özellikler | الميزات

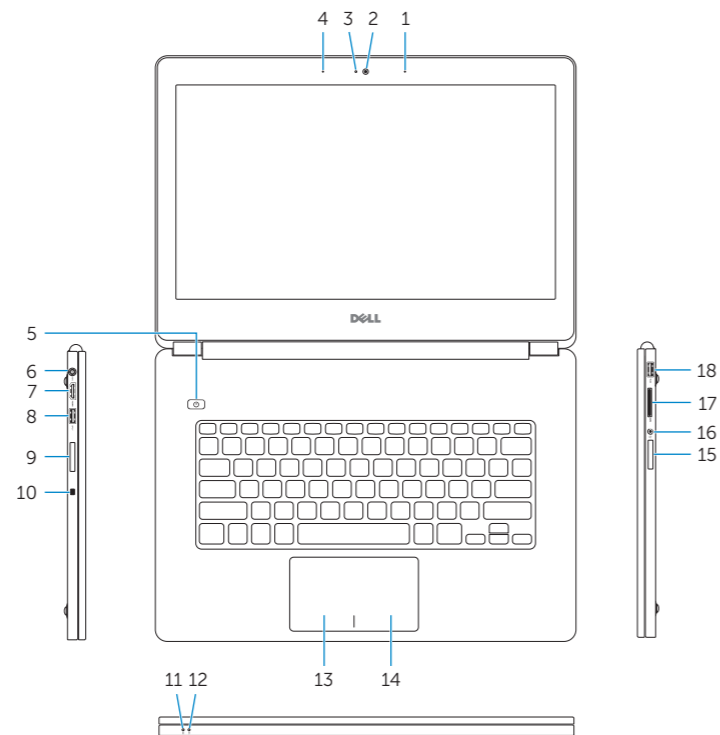

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adapter port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Left speaker
10. Security-cable slot
11. Battery-status light
12. Hard-drive activity light

13. Left-click area
14. Right-click area
15. Right speaker
16. Headset port
17. Media-card reader
18. USB 3.0 port
19. Regulatory label
20. Service Tag label

1. Sağ mikrofon
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Sol mikrofon
5. Güç düğmesi
6. Güç adaptörü bağlantı noktası
7. HDMI bağlantı noktası
8. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
9. Sol hoparlör
10. Güvenlik kablosu yuvası
11. Pil durumu ışığı
12. Sabit sürücü etkinlik ışığı

13. Sol tık alanı
14. Sağ tık alanı
15. Sağ hoparlör
16. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
17. Ortam kartı okuyucu
18. USB 3.0 bağlantı noktası
19. Yasal çıkartma
20. Servis Etiketini çıkartması

13. منطقة النقر الأيسر
14. منطقة النقر الأيمن
15. مكبر الصوت الأيمن
16. منفذ سماعة الرأس
17. قارئ بطاقات الوسائط
18. منفذ USB 3.0
19. الملصق التنظيمي
20. ملصق رمز الخدمة

1. الميكروفون الأيمن
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. زر التيار
6. منفذ مهاتن الطاقة
7. منفذ HDMI
8. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
9. مكبر الصوت الأيسر
10. فتحة كبل الأمان
11. مصباح حالة البطارية
12. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

