

# INSPIRON 14


## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Краткое руководство по началу работы  
Guía de inicio rápido  
מדריך התחלה מהירה



### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας  
Подключите адаптер питания и включите компьютер  
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo  
חבר את מתאם הזרם והפעל את המחשב

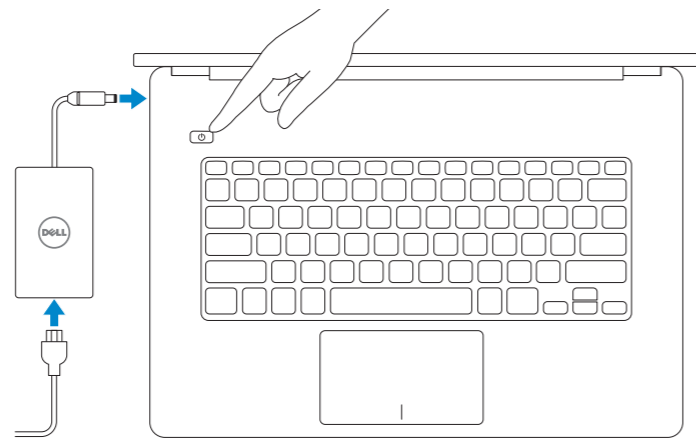

### 2 Finish Windows setup

Τέλος εγκατάστασης των Windows | Завершите установку Windows  
Finalizar configuración de Windows | הגדת Windows הסתיימה



#### Enable security and updates

Ενεργοποιήστε την ασφάλεια και τις ενημερώσεις


Включите защиту и обновления  
Activar seguridad y actualizaciones  
אפשר אבטחה ועדכונים



#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Подключитесь к сети  
Conectar a la red  
התחבר לרשת

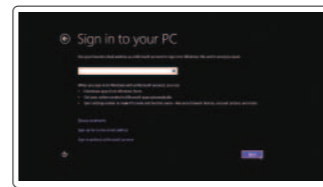

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### 3 Explore resources

Εξερεύνηση πόρων | Изучите ресурсы  
Explorar recursos | בדוק משאבים



#### Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Помощь и советы  
Ayuda y sugerencias | עזרה ועצות



#### My Dell

H Dell μου | Мой компьютер Dell  
Mi Dell | שלי Dell



#### Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер  
Registrar el equipo | רשום את המחשב שלך

### Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Сочетание клавиш  
Teclas de acceso directo | מקשי קיצור



#### Mute audio

Σίγαση ήχου | Отключить звук  
Silenciar el audio | השתק הצלילים



#### Decrease volume

Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшение громкости  
Disminuir el volumen | ההלש את עוצמת הקול



#### Increase volume

Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличение громкости  
Aumentar el volumen | הגבר את עוצמת הקול



#### Play/Pause

Αναπαραγωγή/Παύση | Воспроизведение/Пауза  
Reproducir/Pausar | הפעל/השהה



#### Open Search charm

Άνοιγμα συμβόλου Search (Αναζήτηση) | Открыть чудо-кнопку «Поиск»  
Charm Buscar | פתח את צ'ארם החיפוש



#### Open Share charm

Άνοιγμα συμβόλου Share (Κοινή χρήση) | Открыть чудо-кнопку «Общий доступ»  
Charm Compartir | פתח את צ'ארם השיתוף



#### Open Devices Charm

Άνοιγμα συμβόλου Devices (Συσκευές) | Открыть чудо-кнопку «Устройства»  
Abrir Charm Dispositivos | פתח את צ'ארם ההתקנים



#### Open Settings Charm

Άνοιγμα συμβόλου Settings (Ρυθμίσεις) | Открыть чудо-кнопку «Параметры»  
Abrir Charm Configuración | פתח את צ'ארם ההגדרות

#### List recently-used apps

Παράθεση πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών σε λίστα  
Перечислить недавно использованные приложения  
Mostrar aplicaciones recientemente utilizadas  
הצג רשימת יישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה



#### Toogle keyboard backlight

Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου  
Переключение подсветки клавиатуры  
Alterne la retroiluminación del teclado | שנה מצב תאורה אחורית של המקלדת



#### Decrease brightness

Μείωση φωτεινότητας | Уменьшение яркости  
Diminuir brillo | הפחת את רמת הבהירות



#### Increase brightness

Αύξηση φωτεινότητας | Увеличение яркости  
Aumentar brillo | הגבר את רמת הבהירות



#### Turn off/on wireless

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Включение или выключение беспроводной сети  
Activar/desactivar la función inalámbrica | הפעל/השבט פעילות אלחוטית

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробная информация представлена в разделе *Технические характеристики* на сайте [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NOTA:** Para más información, consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה *Specifications* (מפרט) באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support)

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Поддержка и руководства по продукту  
Soporte del producto y manuales  
רצומל מיכירדמו הכימת

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell  
Póngase en contacto con Dell | Dell 7אנה

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Нормативная документация и безопасность  
Normativa y seguridad | תוקנה ובטיחות

## Regulatory model and type

Μοντέλο και τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Модель и тип согласно нормативной документации  
Modelo y tipo normativo  
דגם ותוקנה

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера  
Modelo de equipo | מחשב דגם

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


P42G

P42G001

Inspiron 7437


## Features

Δυνατότητες | Особенности | Funciones | תכונות

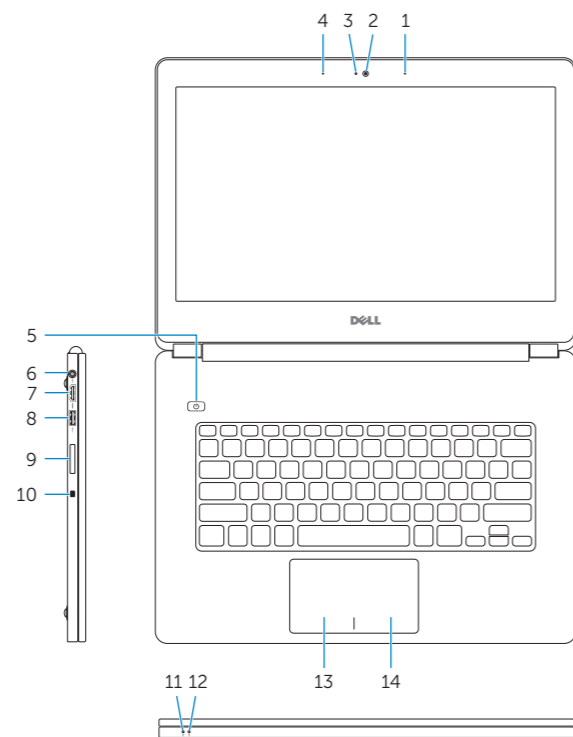

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adaptor port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Left speaker
10. Security-cable slot
11. Battery-status light
12. Hard-drive activity light

13. Left-click area
14. Right-click area
15. Right speaker
16. Headset port
17. Media-card reader
18. USB 3.0 port
19. Regulatory label
20. Service Tag label

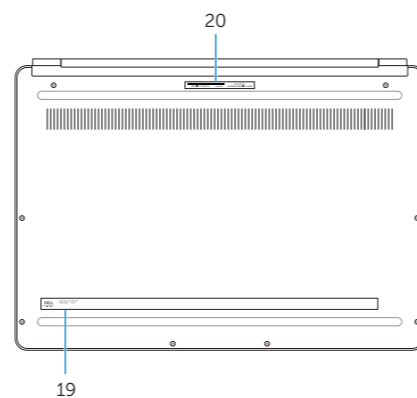

1. Δεξί μικρόφωνο
2. Κάμερα
3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
4. Αριστερό μικρόφωνο
5. Κουμπτί τροφοδοσίας
6. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
7. Θύρα HDMI
8. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
9. Αριστερό ηχείο
10. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
11. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
12. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

1. Правый микрофон
2. Камера
3. Индикатор состояния камеры
4. Левый микрофон
5. Кнопка питания
6. Разъем адаптера питания
7. Порт HDMI
8. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
9. Левый динамик
10. Гнездо защитного кабеля
11. Индикатор состояния аккумулятора

13. Περιοχή αριστερού κλικ
14. Περιοχή δεξιού κλικ
15. Δεξί ηχείο
16. Θύρα ακουστικών
17. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μέσων
18. Θύρα USB 3.0
19. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
20. Ετικέτα εξυπηρέτησης

12. Индикатор активности жесткого диска
13. Место для щелчка левой кнопкой мыши
14. Место для щелчка правой кнопкой мыши
15. Правый динамик
16. Порт для наушников
17. Устройство чтения карт памяти
18. Порт USB 3.0
19. Метка согласно нормативной документации
20. Метка обслуживания

1. Micrófono derecho
2. Cámara
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Micrófono izquierdo
5. Botón de encendido
6. Puerto de adaptador de alimentación
7. Puerto HDMI
8. Puerto USB 3.0 con PowerShare
9. Altavoz izquierdo
10. Ranura del cable de seguridad
11. Luz de estado de la batería

13. אזור לחיצה שמאלית
14. אזור לחיצה ימנית
15. רמקול ימני
16. יציאת אודנייה
17. קורא כרטיסי מדיה
18. יציאת USB 3.0
19. תווית תקינה
20. תווית תג שירות

12. Luz de actividad del disco duro
13. Área de clic izquierdo
14. Área de clic derecho
15. Altavoz derecho
16. Puerto de audífonos
17. Lector de tarjetas multimedia
18. Puerto USB 3.0
19. Etiqueta normativa
20. Etiqueta de servicio

1. מיקרופון ימני
2. מצלמה
3. נורית מצב מצלמה
4. מיקרופון שמאלי
5. לחצן הפעלה
6. יציאת מתאם זרם
7. יציאת HDMI
8. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
9. רמקול שמאלי
10. חריץ כבל אבטחה
11. נורית מצב סוללה
12. נורית פעילות כונן קשיח

