

## Información para la Norma oficial mexicana (NOM) Norma mexicana (únicamente para México)

La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11\*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P33G/P25F

Voltaje de entrada: 100 – 240 VAC

Corriente de entrada (máximo): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz

Corriente nominal de salida: 3,34 A/4,62 A

Voltaje nominal de salida: 19,50 VDC

Para obtener información más detallada, lea la información sobre seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011–2013 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P33G/P25F | Type: P33G001/P25F001

Computer model: Inspiron 5420/5520/7420/7520

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2011–2013 Dell Inc. 版权所有。翻印必究。

Dell™、DELL 徽标以及 Inspiron™ 是 Dell 公司的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

管制型号：P33G/P25F | 类别：P33G001/P25F001

计算机型号：Inspiron 5420/5520/7420/7520

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2011–2013 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

Dell™、DELL 徽標以及 Inspiron™ 為 Dell Inc. 的商標。Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的註冊商標。

管制型號：P33G/P25F | 類型：P33G001/P25F001

電腦型號：Inspiron 5420/5520/7420/7520

この文書の情報は予告なく変更されることがあります。

© 2011–2013 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell™、DELL ロゴおよび Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。

規制適合モデル：P33G/P25F | タイプ：P33G001/P25F001

コンピュータモデル：Inspiron 5420/5520/7420/7520

본 문서의 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2011–2013 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell™、DELL 로고, 및 Inspiron™ 은 Dell Inc. 의 상표입니다. Windows® 는 미국 및/또는 다른 국가에 있는 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다.

규정 모델: P33G/P25F | 유형: P33G001/P25F001

컴퓨터 모델: Inspiron 5420/5520/7420/7520

## More Information

- To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## 更多信息

- 要了解关于您的膝上型计算机的功能和可用的高级选项，请单击**开始**→**所有程序**→**Dell 帮助文档**或转到 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)。

- 要联系 Dell 以获取销售和技术支持或解决客户服务问题，请转到 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)。美国客户可以拨打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

## 更多資訊

- 若要瞭解更多有關您的攜帶型電腦可用的功能及進階選項，請按一下**開始**→**所有程式**→**Dell 說明文件**或請至 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)。

- 若要聯絡 Dell 銷售部門、技術支援部門或客戶服務事宜，請至 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)。位於美國的客戶請致電 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

## その他の情報

- お使いのノートブックで使用できる機能および詳細オプションに関する情報は、**スタート**→**すべてのプログラム**→**Dell ヘルプマニュアル**をクリックするか、[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) にアクセスします。

- セールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスに関するお問い合わせは、[dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) にアクセスしてください。米国のお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお問い合わせください。

## 자세한 정보

- 랩탑에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 관한 정보는, **시작**→**모든 프로그램**→**Dell 도움말 문서**를 클릭하거나 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)로 가십시오.

- 판매, 기술 지원, 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 연락하시려면, [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)로 가십시오. 미국 내 고객은 800-WWW-DELL (800-999-3355)로 전화하십시오.




Printed in Malaysia

2013 - 03

# Computer Features

计算机功能 | 電腦功能

컴퓨터의 특징 | 컴퓨터 기능

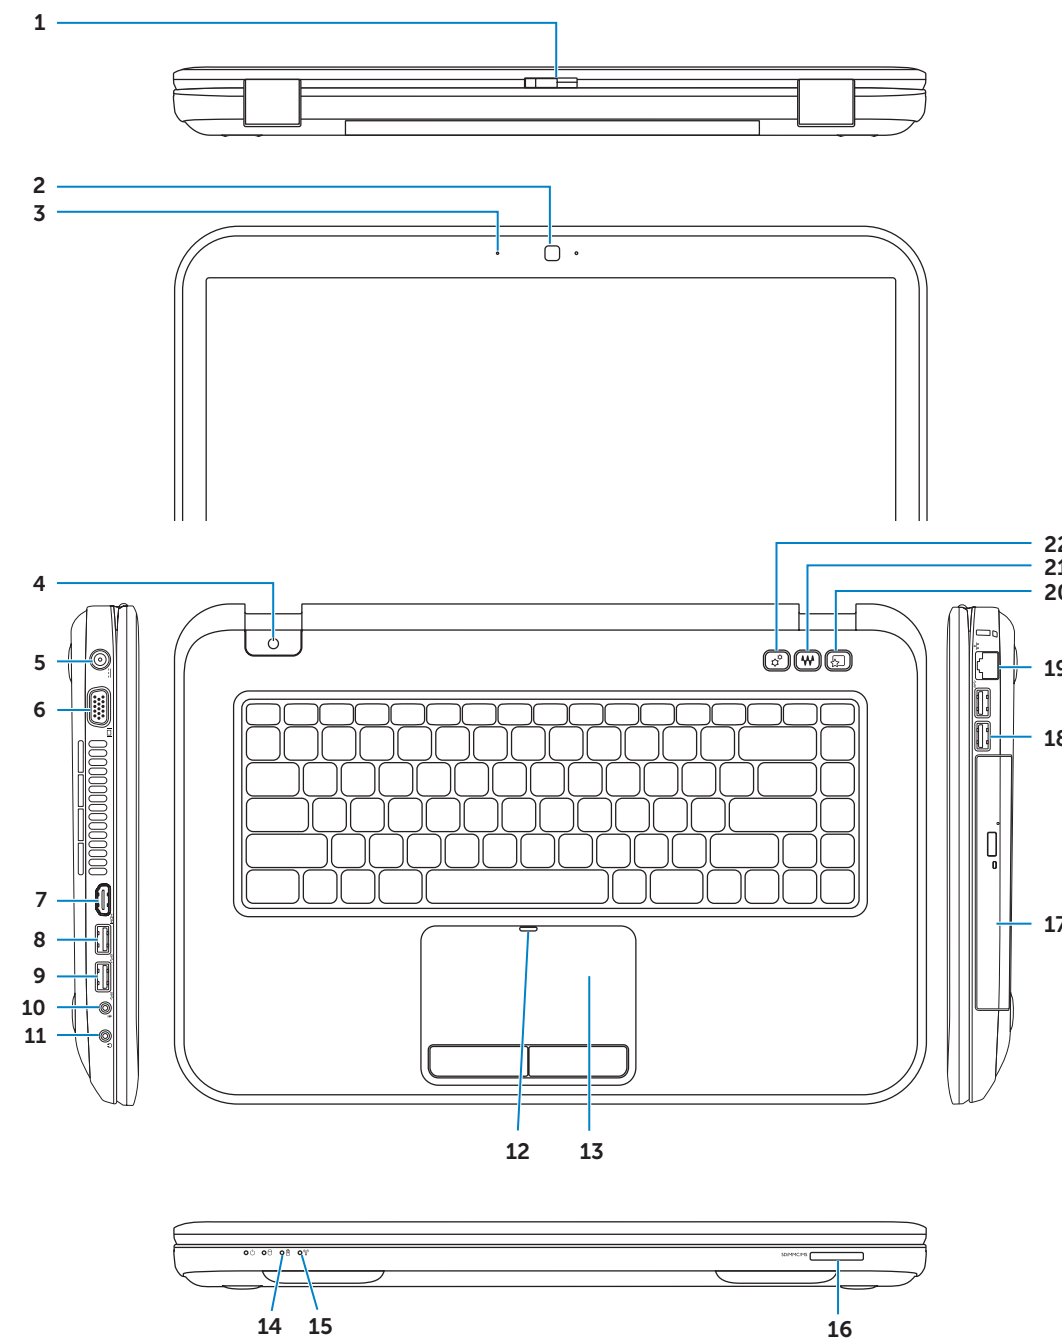

- Switch release latch
- Camera
- Microphone
- Power button
- Power adapter connector
- VGA connector
- HDMI connector
- USB 3.0 connector with PowerShare
- USB 3.0 connector
- Microphone connector
- Headphone/Microphone combo connector
- Touchpad status light
- Touchpad
- Battery status light
- Wireless status light
- 8-in-1 Media Card Reader
- Optical drive
- USB 3.0 connectors (2)
- Network connector
- Dell Instant Launch button
- Dell Audio With Preset Switch button
- Windows Mobility Center button

- 스위치 릴리스 래치
- 카메라
- 마이크
- 전원 단추
- 전원 어댑터 커넥터
- VGA 커넥터
- HDMI 커넥터
- PowerShare를 가진 USB 3.0 커넥터
- USB 3.0 커넥터
- 마이크 커넥터
- 헤드폰 커넥터
- 터치패드 상태 표시등
- 터치패드
- 배터리 상태 표시등
- 무선 상태 표시등
- 8-in-1 미디어 카드 리더
- 광학 드라이브
- USB 3.0 커넥터 (2)
- 네트워크 커넥터
- Dell 빠른 시작 단추
- 프리셋 스위치付き Dell Audio 버튼
- Windows 모바일 센터 단추

- 开关释放门锁
- 摄像头
- 麦克风
- 电源按钮
- 电源适配器连接器
- VGA 连接器
- HDMI 连接器
- 带 PowerShare 的 USB 3.0 连接器
- USB 3.0 连接器
- 麦克风连接器
- 耳机连接器
- 触摸板状态指示灯
- 触摸板
- 电池状态指示灯
- 无线状态指示灯
- 8 合 1 读卡器
- 光盘驱动器
- USB 3.0 连接器 (2)
- 网络连接器
- Dell 即时启动按钮
- 配有预设开关按钮的 Dell 音频
- Windows 移动中心按钮

- 스위치 분리 래치
- 카메라
- 마이크
- 전원 단추
- 전원 어댑터 커넥터
- VGA 커넥터
- HDMI 커넥터
- PowerShare를 가진 USB 3.0 커넥터
- USB 3.0 커넥터
- 마이크 커넥터
- 헤드폰 커넥터
- 터치패드 상태 표시등
- 터치패드
- 배터리 상태 표시등
- 무선 상태 표시등
- 8-in-1 매체 카드 리더
- 광학 드라이브
- USB 3.0 커넥터(2)
- 네트워크 커넥터
- Dell 빠른 시작 단추
- 프리셋 스위치 단추가 있는 Dell 오디오
- Windows 모바일 센터 단추

- 開關釋放門鎖
- 攝影機
- 麥克風
- 電源按鈕
- 電源轉接連接器
- VGA 連接器
- HDMI 連接器
- 配有 PowerShare 的 USB 3.0 連接器
- USB 3.0 連接器
- 麥克風連接器
- 耳機連接器
- 觸控墊狀態指示燈
- 觸控墊
- 電池狀態指示燈
- 無線網路狀態指示燈
- 8 合 1 媒體讀卡機
- 光碟機
- USB 3.0 連接器 (2 個)
- 網路連接器
- Dell 即時啟動按鈕
- 配有預設切換按鈕的 Dell 音效
- Windows 行動中心按鈕

# inspiron

## 14R/15R

## Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速啟動指南

퀵스타트 가이드 | 빠른 시작 안내서




# Quick Start

快速入门 | 快速啓動 | クイックスタート | 빠른 시작


## 1 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源配接器  
電源アダプタを接続する | 전원 어댑터에 연결

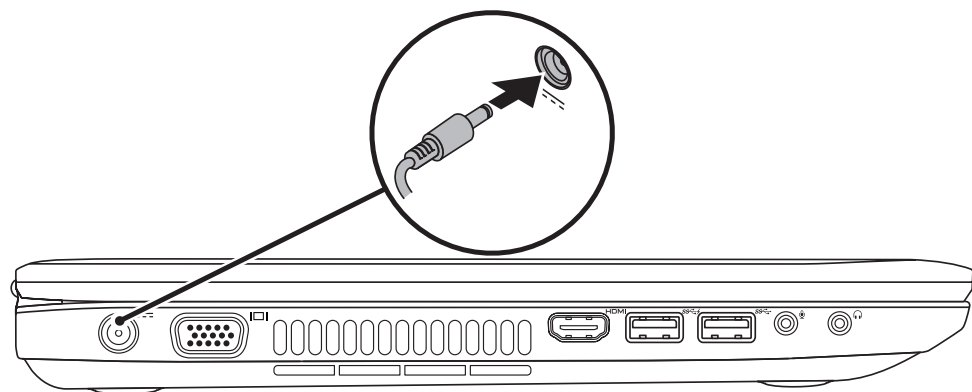

## 2 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕  
電源ボタンを押す | 전원 단추 누르기

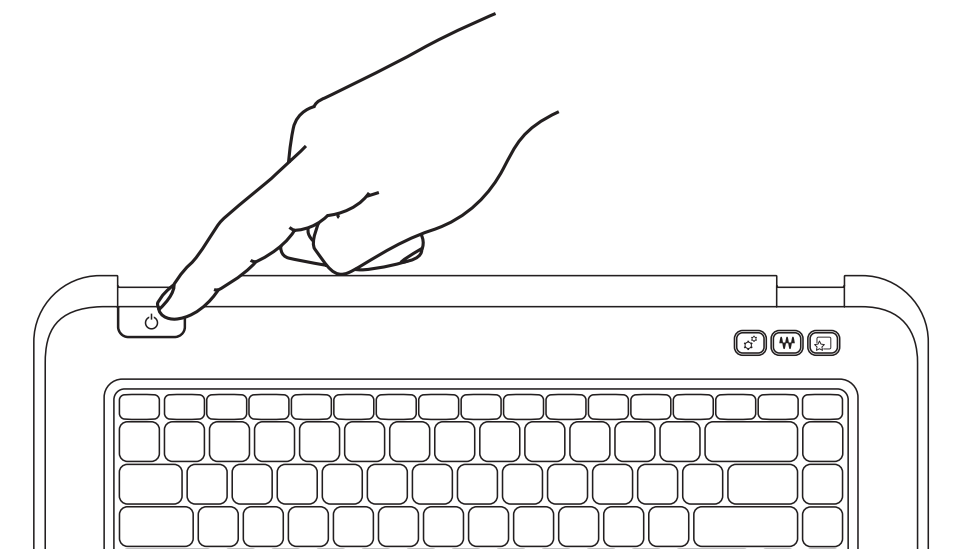

## 3 Follow Windows setup

遵循 Windows 设置 | 請遵循 Windows 設定  
Windows セットアップに従う | Windows 설치 계속



### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

在此记录您的 Windows 密码

**注:** 请勿在您的密码中使用 @ 符号

在此記下您的 Windows 密碼

**註:** 請勿在您的密碼中使用 @ 符號

Windows パスワードをここに記入


**メモ:** パスワードに @ 記号は使用しないでください

Windows 암호 여기에 기록

**주:** @기호를 암호에 사용하지 마십시오

## 4 Check wireless status

检查无线状态 | 檢查無線網路狀態  
ワイヤレスステータスを確認する | 무선 상태 확인

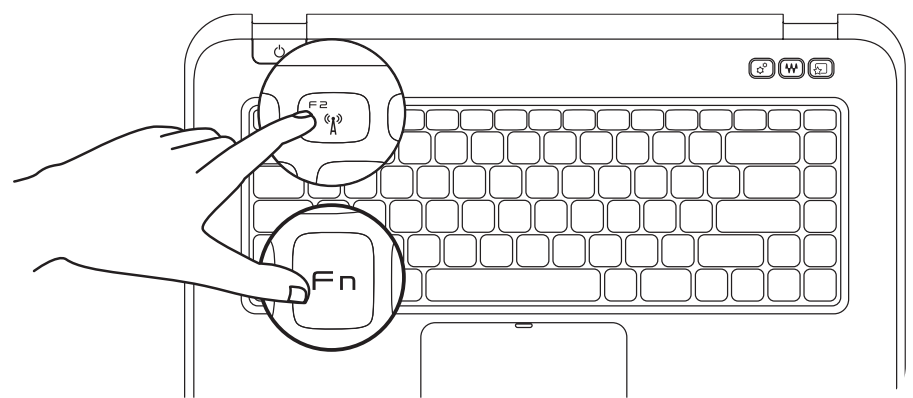

# Function Keys

功能键 | 功能鍵 | 機能キー | 기능 키


F1	Switch to external display	转换到外部显示器 切換至外接式顯示器 外付けモニタへの切り替え 외부 디스플레이로 전환
F2	Turn off/on wireless	关闭/打开无线   關閉/開啓無線裝置 ワイヤレスのオン/オフ   무선 켜기/끄기
Fn + F3	Enable/disable touchpad	启用/禁用触摸板 啓用/停用觸控墊 タッチパッドの有効/無効 터치패드 사용/사용 안 함
F4	Decrease brightness	降低亮度   減少亮度 輝度を下げる   밝기 감소
F5	Increase brightness	提高亮度   增加亮度 輝度を上げる   밝기 증가
F6	Toggle keyboard backlight (optional)	切换键盘/背光 (可选) 切換鍵盤背光(選配) キーボードバックライトの切り替え (オプション) 키보드 백라이트 전환(선택사양)
F8	Play previous track or chapter	播放上一音轨或章节 播放上一首或上一章 前のトラックまたは章を再生 이전 트랙 또는 장 재생
F9	Play/Pause	播放/暂停   播放/暫停 再生/一時停止   재생/일시 정지
Fn + F10	Play next track or chapter	播放下一音轨或章节 播放下一首或下一章 次のトラックまたは章を再生 다음 트랙 또는 장 재생
F11	Decrease volume level	降低音量 減少音量 ボリュームレベルを下げる 볼륨 레벨 감소
F12	Increase volume level	提高音量 增加音量 ボリューム레벨을上げる 볼륨 레벨 증가
Mute Key	Mute the sound	静音   開啓靜音功能 消音にする   사운드 조용히

# Before You Contact Support

在与支持人员联系前 | 在聯絡支援之前  
サポートに問い合わせる前に | 지원 서비스에 문의하기 전에

## Locate your service tag

找到您的服务标签 | 找到您的服務標籤  
サービスタグの場所 | 서비스 태그 찾기

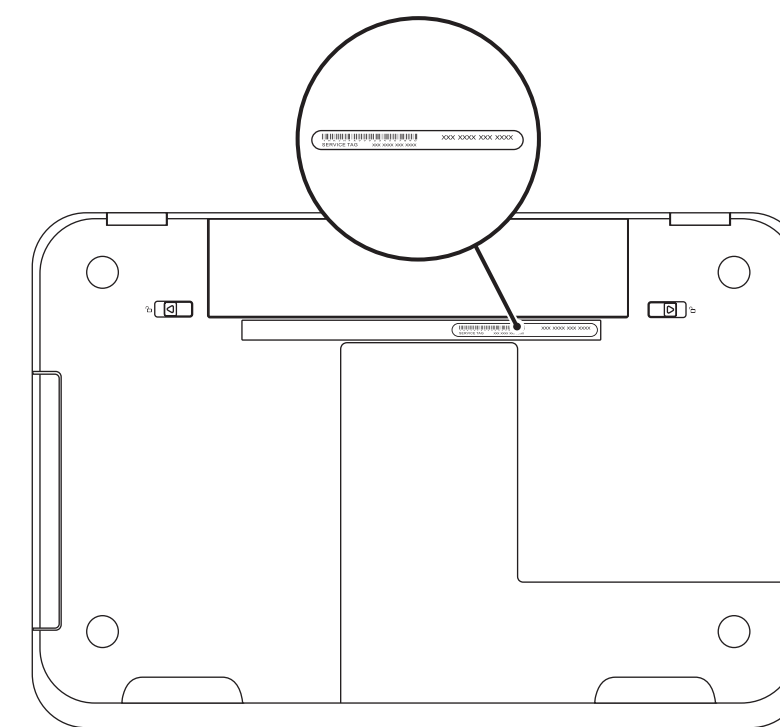

## Record your service tag here

在此处记录您的服务标签 | 在此記下您的服務標籤  
サービスタグをここに記入 | 서비스 태그 여기에 기록