

## Información para la Norma oficial mexicana (NOM) Norma mexicana (únicamente para México)

La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P33G/P25F

Voltaje de entrada: 100 – 240 VAC

Corriente de entrada (máximo): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz

Corriente nominal de salida: 3,34 A/4,62 A

Voltaje nominal de salida: 19,50 VDC

Para obtener información más detallada, lea la información sobre seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P33G/P25F | Type: P33G001/P25F001

Computer model: Inspiron 5420/5520/7420/7520

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dell™, DELL-logoet og Inspiron™ er varemærker, som tilhører Dell Inc. Windows® er et registreret varemærke, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Forordningsmodel: P33G/P25F | Type: P33G001/P25F001

Computermodel: Inspiron 5420/5520/7420/7520

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

© 2011 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Dell™, DELL -logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säännöstön mukainen malli: P33G/P25F | Tyyppi: P33G001/P25F001

Tietokoneen malli: Inspiron 5420/5520/7420/7520

Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2011 Dell Inc. Med enerett.

Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemærker tilhørende Dell Inc. Windows® er et registrert varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Forskriftsmodell: P33G/P25F | Type: P33G001/P25F001

Datamaskinmodell: Inspiron 5420/5520/7420/7520

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

© 2011 Dell Inc. Med ensamrätt.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Modell för föreskrift: P33G/P25F | Typ: P33G001/P25F001

Datormodell: Inspiron 5420/5520/7420/7520

## More Information

To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Mere information

Du kan lære om de tilgængelige funktioner og avancerede indstillinger på din bærbare pc ved at klikke på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Hjælp og dokumentation** eller gå til [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Du kontakter Dell vedrørende salg, teknisk support eller kundeserviceemner ved at gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Kunder i USA kan ringe på 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Lisätietoja

Jos haluat lisätietoja kannettavan tietokoneen ominaisuuksista ja saatavana olevista lisätoiminnoista, valitse **Start** (Käynnistä)→ **All Programs** (Kaikki ohjelmat)→ **Dell Help Documentation** tai siirry sivustoon [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Jos haluat esittää Dellille myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun liittyviä kysymyksiä, siirry sivustoon [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Yhdysvalloissa olevat asiakkaat voivat soittaa numeroon 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Mer informasjon

Hvis du vil lære mer om tilgjengelige funksjoner og avanserte alternativer på den bærbare PC-en, kan du klikke **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell hjelpedokumenter** eller gå til [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Hvis du ønsker å kontakte Dell angående salg, teknisk kundestøtte eller kundeserviceaker, kan du gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Kunder i USA kan ringe 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Mer information

Om du vill veta mer om den bärbara datorns funktioner och avancerade alternativ klickar du på **Start**→ **Alla program**→ **Dell Help Documentation** eller går till [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Om du vill kontakta Dell för frågor om om försäljning, teknisk support eller kundtjänst går du till [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Kunder i USA kan ringa 800-WWW-DELL (800-999-3355).




Printed in China

2013 - 03

# Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet

Datamaskinfunksjoner | Datorfunktioner

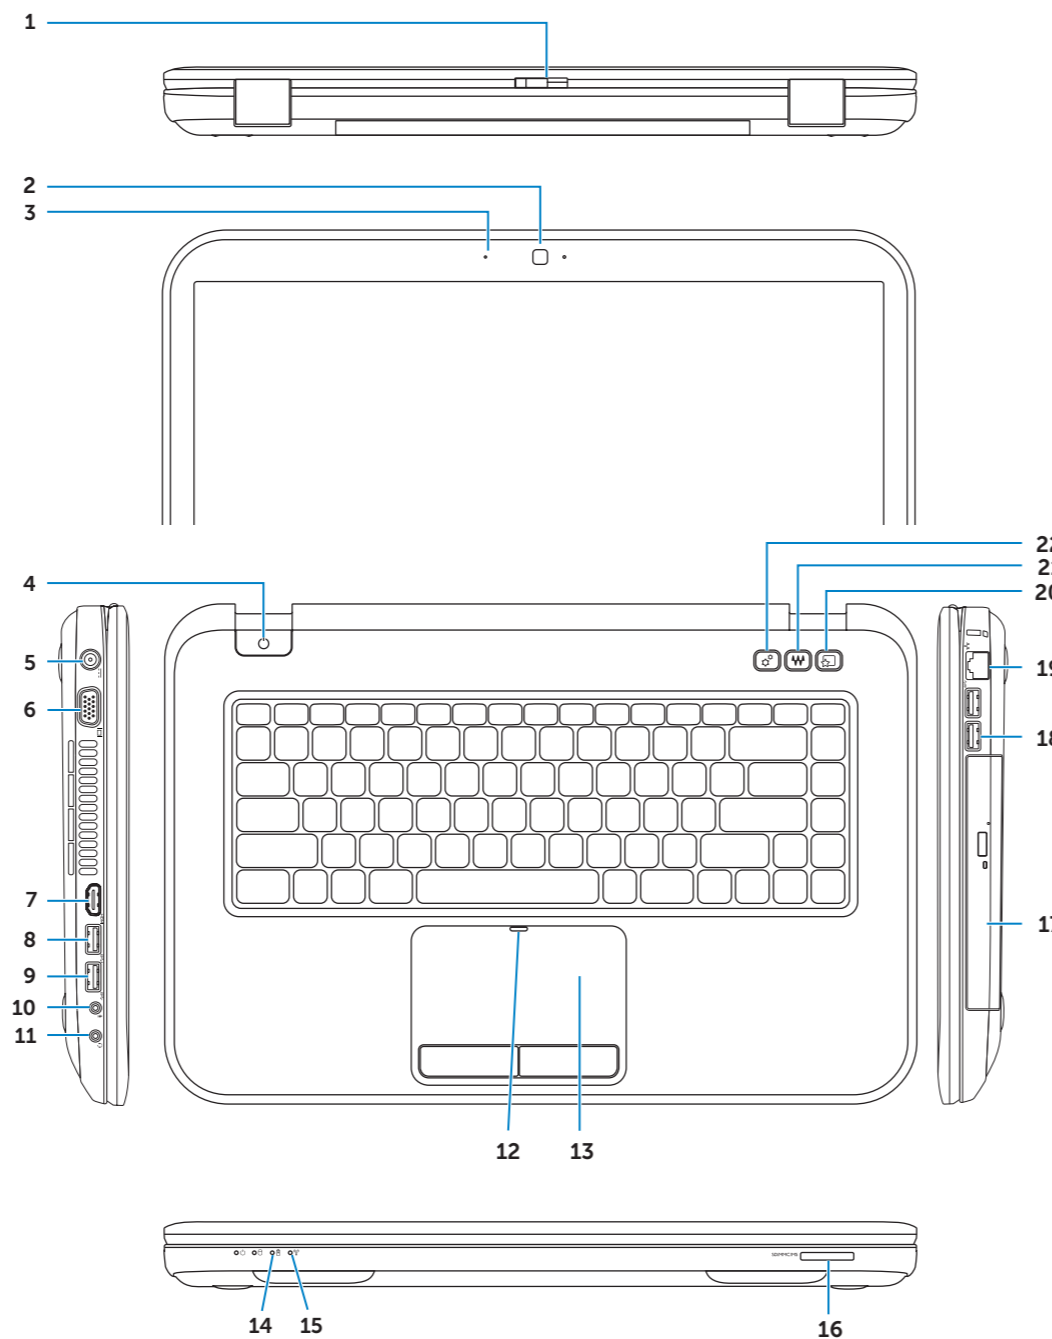

1. Switch release latch
2. Camera
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter connector
6. VGA connector
7. HDMI connector
8. USB 3.0 connector with PowerShare
9. USB 3.0 connector
10. Microphone connector
11. Headphone/Microphone combo connector
12. Touchpad status light
13. Touchpad
14. Battery status light
15. Wireless status light
16. 8-in-1 Media Card Reader
17. Optical drive
18. USB 3.0 connectors (2)
19. Network connector
20. Dell Instant Launch button
21. Dell Audio With Preset Switch button
22. Windows Mobility Center button

1. Bryterutløsningslås
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Av/på-knapp
5. Kontakt for strømadapter
6. VGA-kontakt
7. HDMI-kontakt
8. USB 3.0-kontakt med PowerShare
9. USB 3.0-kontakt
10. Mikrofonkontakt
11. Kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt
12. Statuslys for styreplate
13. Styreplate
14. Lampe for batteristatus
15. Lampe for trådløs status
16. 8-i-1-mediekortleser
17. optisk stasjon
18. USB 3.0-kontakter (2)
19. nettverkskontakt
20. Dell-hurtigstartknapp
21. Knapp for Dell-lyd med forhåndsinnstilt bryter
22. Knapp for Windows mobilitetscenter

1. Oplåsningsknap
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Tænd/sluk-knap
5. Strømadapterstik
6. VGA-stik
7. HDMI-stik
8. USB 3.0-stik med PowerShare
9. USB 3.0-stik
10. Mikrofonstik
11. Hovedtelefon/mikrofon-combostik
12. Statusindikator for pegefelt
13. Berøringsplade
14. Batteristatus
15. Trådløs status
16. 8-i-1-mediekortlæser
17. Optisk drev
18. USB 3.0-stik (2)
19. Netværksstik
20. Dell Instant Launch-knap
21. Dell Audio med forudstillingsparameter-knap
22. Windows Mobilitetscenter-knap

1. Låsspärr
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Strömknapp
5. Anslutning för nätadapter
6. VGA-anslutning
7. HDMI-anslutning
8. USB 3.0-anslutning med PowerShare
9. USB 3.0-anslutning
10. Mikrofonanslutning
11. Hörlurs-/mikrofonanslutning (kombinerad)
12. Statuslampa för pekskiva
13. Pekplatta
14. Lampa för batteristatus
15. Lampa för trådlös status
16. Mediekortläsare (8-i-1)
17. Optisk enhet
18. USB 3.0-anlutningar (2)
19. Nätverksanslutning
20. Dell Instant Launch-knapp
21. Dell Audio med knapp för förinställningar
22. Windows Mobility Center-knapp

1. Vapautussalpa
2. Kamera
3. Mikrofoni
4. Virtapainike
5. Verkkolaiteliitin
6. VGA-liitin
7. HDMI-liitin
8. USB 3.0 -liitin, jossa on PowerShare
9. USB 3.0 -liitin
10. Mikrofoniliitin
11. Kuulokkeen/mikrofonin yhdistelmäliitin
12. Kosketuslevyn tilavalo
13. Kosketuslevy
14. Akun tilan merkkipalo
15. Langattoman tilan merkkipalo
16. 8 tallennusvälineen lukulaite
17. Optinen asema
18. USB 3.0 -liittimet (2)
19. Verkkoliitin
20. Dellin pikäkäynnistyspainike
21. Dellin ennalta määritetty äänipainike
22. Windowsin siirrettävyykeskuspainike

# inspiron

## 14R/15R

## Quick Start Guide

Startvejledning | Pikaopas

Hurtigstartveiledning | Snabbstartguide




# Quick Start

Hurtig start | Pikaopas | Hurtigstart | Snabbstart


## 1 Connect the power adapter

Sæt strømadapteren i | Kytke verkkolaite  
Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptern

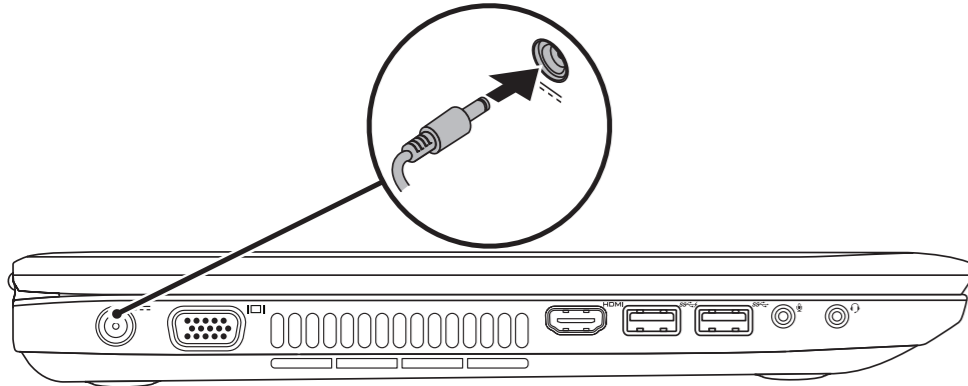

## 2 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta  
Trykk på av- og på-knappen | Tryck på strömknappen

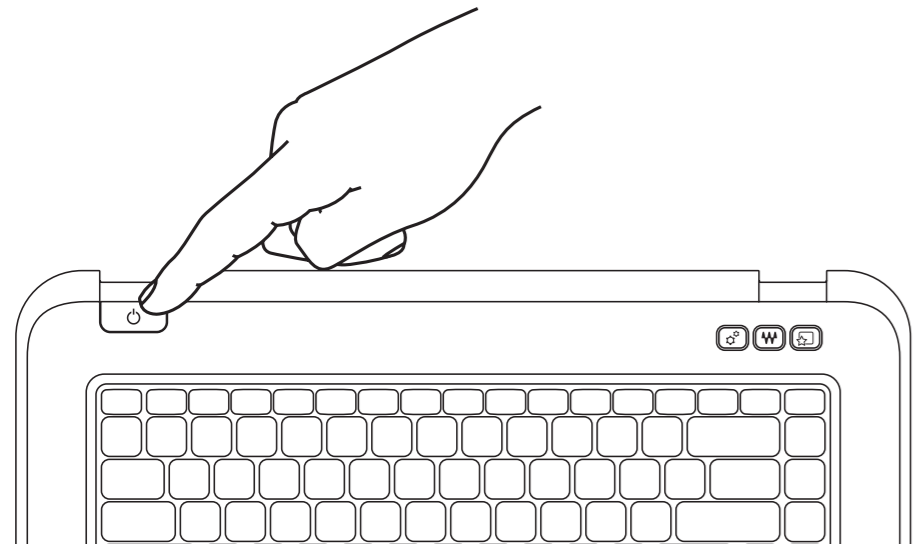

## 3 Follow Windows setup

Følg Windows Installation | Noudata Windows-asennuksen ohjeita  
Følg Windows-konfigurasjon | Följ Windows-installationen





### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

Notér din Windows adgangskode her  
**BEMÆRK:** Brug ikke @-symbolet i din adgangskode  
Kirjaa Windows-salasana tähän  
**HUOMAUTUS:** Symbolia @ ei saa käyttää salasanassa  
Registrer Windows-passordet ditt her  
**MERK:** Bruk ikke symbolet @ i passordet ditt  
Ange ditt Windows-lösenord här  
**OBS!** Använd inte tecknet @ i ditt lösenord

## 4 Check wireless status

Kontrollér trådløs status | Tarkista langaton tila  
Kontrollerer trådløs status | Kontrollera status för trådlöst

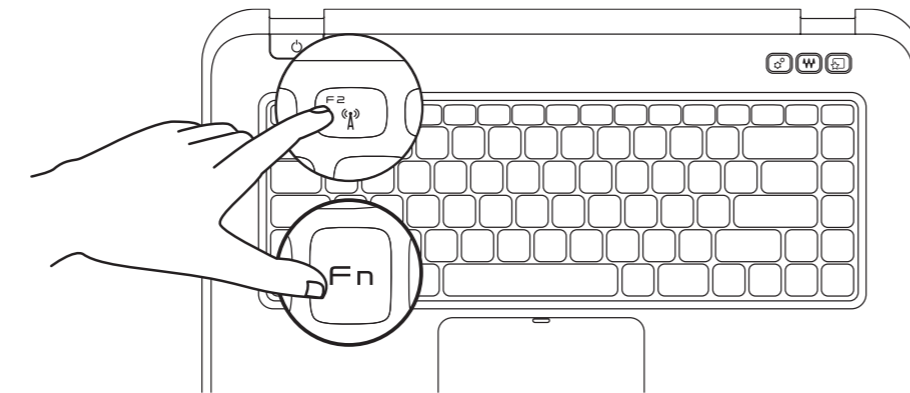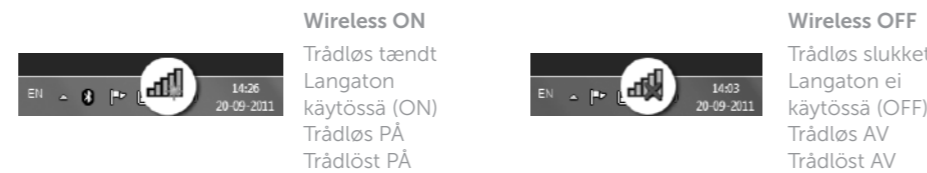

# Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet | Funksjonstaster | Funktionsknappar

F1	Switch to external display	Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön Bytt til ekstern skjerm Växla till extern skärm
F2	Turn off/on wireless	Tænd/sluk trådløs Ota langaton käyttöön / pois käytöstä Slå av/på trådløs Stäng av/slå på trådlöst
Fn + F3	Enable/disable touchpad	Aktiver/deaktiver berøringspladen Ota kosketuslevy käyttöön / pois käytöstä Aktiver/deaktiver styreplate Aktivera/inaktivera pekplatta
F4	Decrease brightness	Sænk lysstyrken   Vähennä kirkkautta Reduser lysstyrke   Minska ljusstyrkan
F5	Increase brightness	Øg lysstyrken   Lisää kirkkautta Øk lysstyrke   Öka ljusstyrkan
F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Tænd/sluk tastaturets baggrundsbelysning (valgfrit) Sytytä/sammuta näppäimistön taustavalo (valinnainen) Tastaturbaklys av/på (ekstrautstyr) Växla bakgrundsbelysning för tangentbord (tillval)
F8	Play previous track or chapter	Afspil foregående musikummer eller kapitel Toista edellinen kappale tai luku Spill forrige spor eller kapittel Spela upp föregående spår eller kapitel
F9	Play/Pause	Afspil/pausestop   Toista/tauko Spill/pause   Spela upp/paus
Fn + F10	Play next track or chapter	Afspil næste musikummer eller kapitel Toista seuraava kappale tai luku Spill neste spor eller kapittel Spela upp nästa spår eller kapitel
F11	Decrease volume level	Sænk lydstyrken Vähennä äänenvoimakkuutta Reduser volumet Sänk volymen
F12	Increase volume level	Øg lydstyrken Lisää äänenvoimakkuutta Øk volumet Høj volymen
	Mute the sound	Slå lyden fra   Mykistä ääni Demp lyden   Stäng av ljudet


# Before You Contact Support

Før du kontakter support | Ennen kuin otat yhteyttä tukeen

Før du kontakter kundestøtte | Innan du kontaktar support

## Locate your service tag

Find din servicekode | Huoltotunnuksen sijainti  
Finn servicemerket | Hitta din servicemärkning

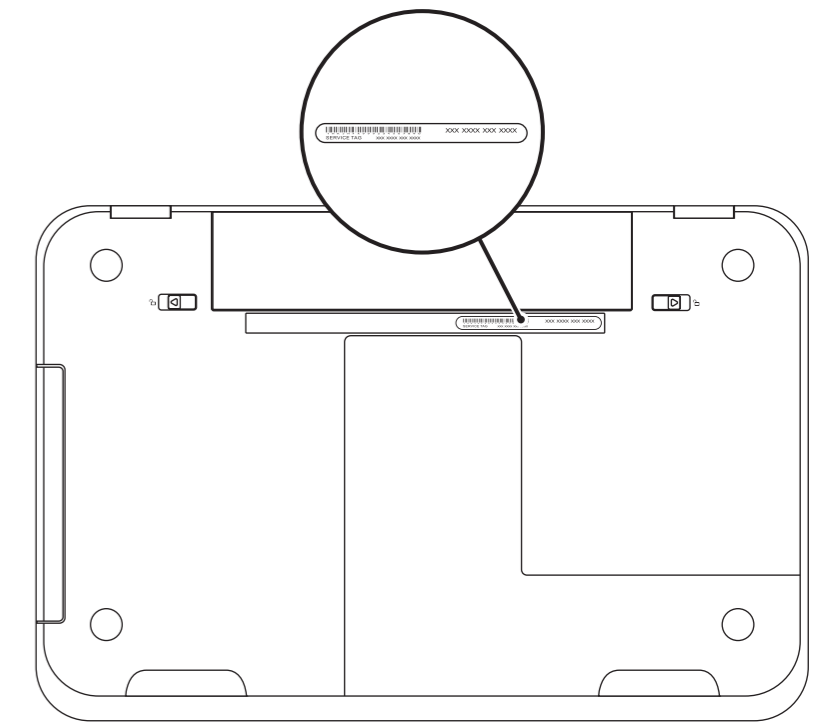

## Record your service tag here

Notér din servicekode her | Kirjaa huoltotunnus tähän  
Registrer servicemerket her | Skriv ned din servicemärkning här