

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Sådan kontakter du Dell

Kontakt Dell angående salg, teknisk support eller kundservice på dell.com/ContactDell

Kontakte Dell

Hvis du ønsker å kontakte Dell angående salg, teknisk kundestøtte eller kundserviceproblemer, kan du gå til dell.com/ContactDell

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell vid frågor om försäljning, teknisk support eller kundservice går du till dell.com/ContactDell

Dellin yhteystiedot

Jos haluat saada yhteyden Dellin myyntiedustajaan, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun, käy osoitteessa dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Yderligere information

For forordninger og bedste fremgangsmåder for sikkerhed henvises til dell.com/regulatory_compliance

Mer informasjon

For gode sikkerhets- og forskriftsrutiner, se dell.com/regulatory_compliance

Mer information

För regleringsinformation och bästa praxis går du till dell.com/regulatory_compliance

Lisätietoja

Tietoja säädösten noudattamisesta ja parhaista käytännöistä: dell.com/regulatory_compliance


Service Tag

Service Tag

Service Tag

Service Tag

Service Tag -tunnus

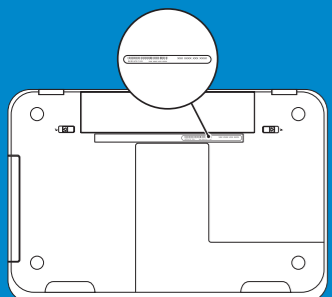

Información relativa a la Norma oficial mexicana o NOM (solamente para México)

La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM)

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – 11° Piso

Col. Lomas Altas

11950 Méjico, D.F.

Número de modelo reglamentario: P30G

Voltaje de entrada: 100 VCA–240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A/4,62 A

Voltaje de entrada: 19,5 VDC

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P33G/P25F

Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Computer model: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotipo og Inspiron™ er varemerker, som tilhører Dell Inc. Windows® er enten et varemerke eller registreret varemerke, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Forskriftsmodell: P33G/P25F

Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Computermodell: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotipo og Inspiron™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Windows® er enten et varemerke eller registreret varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Forskriftsmodell: P33G/P25F

Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Datamaskinmodell: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regleringsmodell: P33G/P25F

Typ: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Datormodell: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säännösten mukainen malli: P33G/P25F

Tyyppi: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Tietokonehalli: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520




039MYFA01

Printed in Poland.

2013 - 03

Computer Features

Computerfunktioner | Datamaskinfunksjoner | Datorfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet

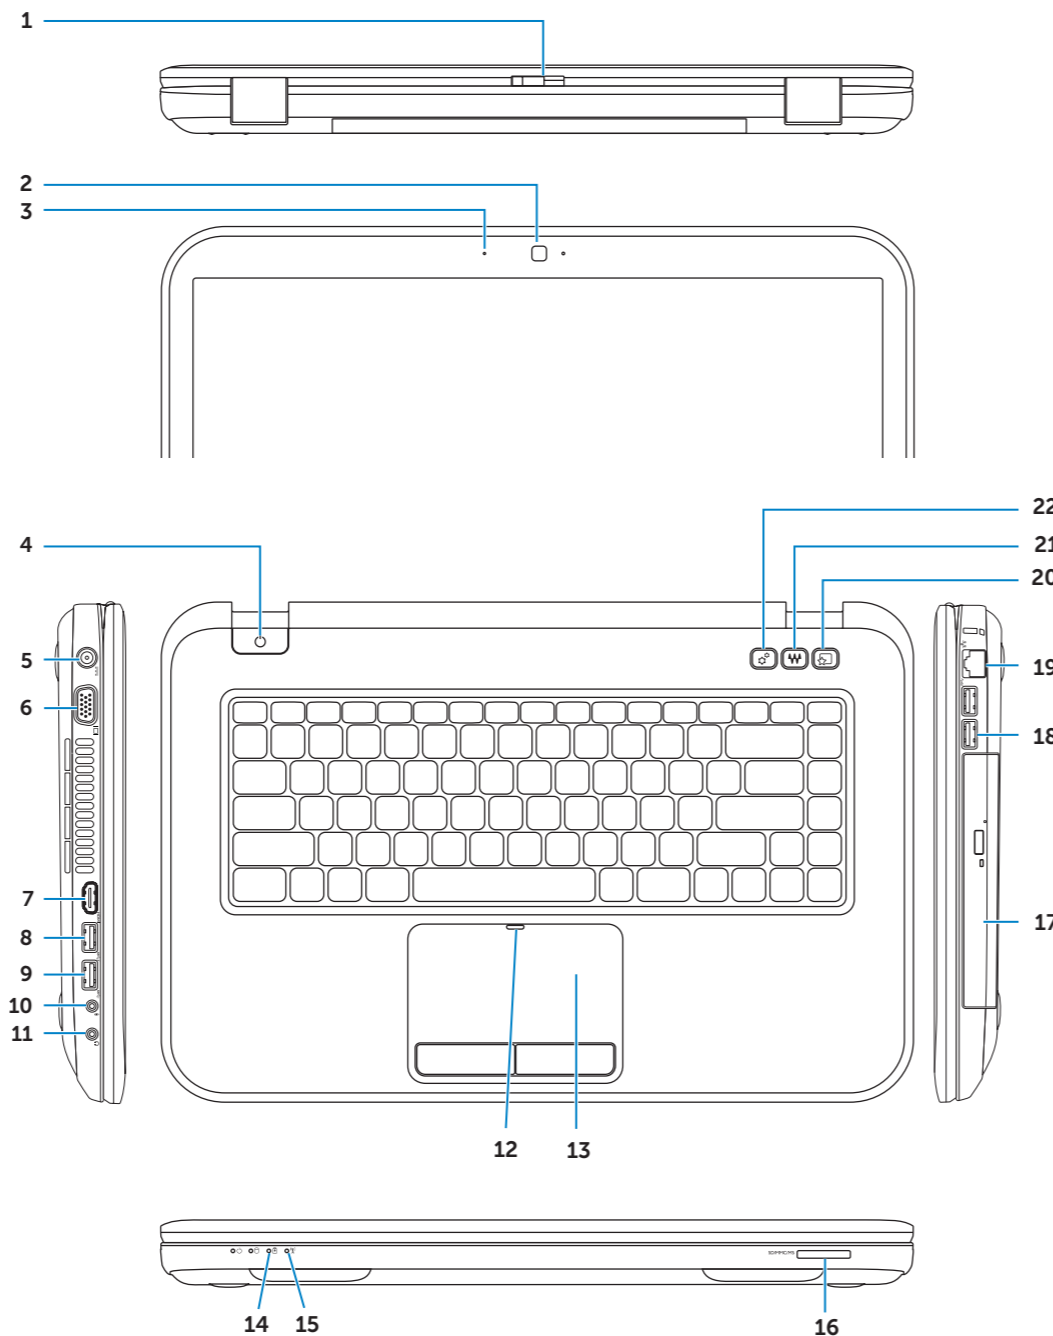

1. Switch release latch
2. Camera
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter connector
6. VGA connector
7. HDMI connector
8. USB 3.0 connector with PowerShare
9. USB 3.0 connector
10. Microphone connector
11. Headphone/Microphone combo connector
12. Touchpad status light
13. Touchpad
14. Battery status light
15. Wireless status light
16. 8-in-1 Media-card reader
17. Optical drive
18. USB 3.0 connectors (2)
NOTE: The location of the connectors may vary.
19. Network connector
20. Dell Instant Launch button
21. Dell Audio With Preset Switch button
22. Windows Mobility Center button

1. Udløsningskontakt
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Tænd/sluk-knap
5. Strømadapterstik
6. VGA-stik
7. HDMI-stik
8. USB 3.0-stik med PowerShare
9. USB 3.0-stik
10. Mikrofonstik
11. Hovedtelefon/mikrofon-combostik
12. Statusindikator for pegefelt
13. Berøringsplade
14. Batteri-statusdiode
15. Trådløs statusdiode
16. 8-i-1-mediekortlæser
17. Optisk drev
18. USB 3.0-stik (2)
BEMÆRK: Stikkens placering kan variere
19. Netværksstik
20. Dell Instant Launch-knap
21. Dell lyd med forudindstillet knap
22. Knappen Windows Mobilitetscenter

1. Bryterutløsningslås
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Av/på-knapp
5. Strømadapterkontakt
6. VGA-kontakt
7. HDMI-kontakt
8. USB 3.0-kontakt med PowerShare
9. USB 3.0-kontakt
10. Mikrofonkontakt
11. Kombineret hodetelefon-/mikrofonkontakt
12. Statuslampe for pekeplate
13. Styreplate
14. Batteristatuslampe
15. Trådløs statuslampe
16. 8-i-1-mediekortleser
17. Optisk stasjon
18. USB 3.0-kontakter (2)
MERK: Kontaktens plassering kan variere.
19. Nettverkskontakt
20. Dell hurtigstartknapp
21. Dell-lyd med forhåndsinnstilt veksleknapp
22. Knapp for Windows mobilitetscenter

1. Lås för spärrhake
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Strömknapp
5. Anslutning för nätadapter
6. VGA-kontakt
7. HDMI-kontakt
8. USB 3.0-kontakt med PowerShare
9. USB 3.0-kontakt
10. Mikrofonanslutning
11. Kullokkeen/mikrofonin yhdistelmäliitin
12. Kosketuslevyn tilavalo
13. Pekplatta
14. Batteriindikator
15. Statuslampa för trådlöst
16. 8-i-1-mediekortläsare
17. Optisk enhet
18. USB 3.0-kontakter (2)
OBS! Kontakternas placeringar kan skilja sig åt.
19. Nätverkskontakt
20. Dell Instant-startknapp
21. Dell-ljud med förinställd växlingsknapp
22. Windows Mobility Center-knapp

1. Kytkimen vapautussalpa
2. Kamera
3. Mikrofoni
4. Virtapainike
5. Verkkolaitteen liitin
6. VGA-liitin
7. HDMI-liitin
8. USB 3.0 -liitin (PowerShare)
9. USB 3.0 -liitin
10. Mikrofoniliitin
11. Hörlurs-/mikrofonanslutning (kombinerad)
12. Statuslampa för pekskiva
13. Kosketuslevy
14. Akun merkivalo
15. Langattoman yhteyden merkivalo
16. Kahdeksanpaikkainen mediakortinlukija
17. optinen asema
18. USB 3.0 -liittimet (2)
HUOMAUTUS: Liittimien sijainti voi vaihdella.
19. Verkkoliitin
20. Dell-pikakäynnistyspainike
21. Dell-audioasetusten vaihtopainike
22. Windowsin siirrettävyykeskus -painike

inspiron

14R/M421R/15R/M521R

Quick Start Guide

Hurtig startguide | Hurtigstartveiledning


Snabbstartguide | Pikaopas



1 Connect the network cable (optional)

Tiislut netværkscablet (valgfrit) | Koble til nettverkskabelen (ekstrautstyr)


Anslut nätverkskabeln (tillval) | Kytke verkkokaapeli (valinnainen)

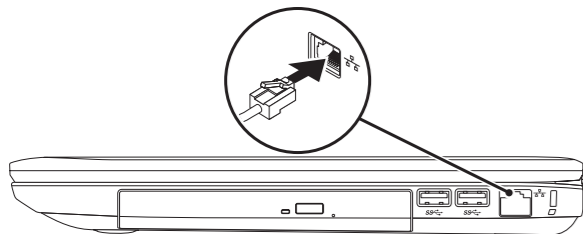

2 Connect the power adapter

Tiislut strømstikket | Koble til strømadapteren


Anslut nätadaptern | Kytke verkkolaite

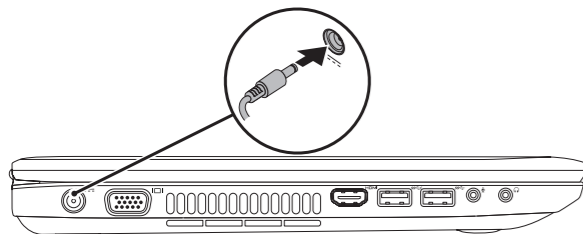

3 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Trykk på av-/på-knappen

Tryck på strömknappen | Paina virtapainiketta

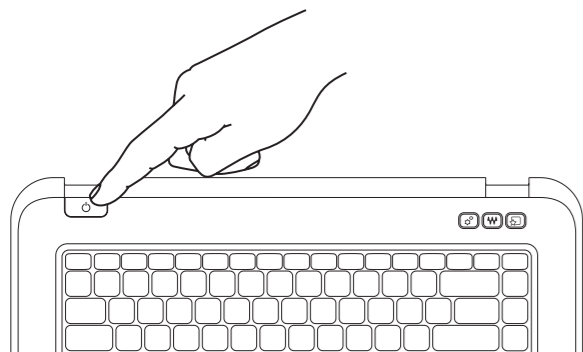

4 Complete Windows setup


Fuldør Windows Installation | Fullfør Windows-konfigurasjon

Fullständig Windows-installation | Täydennä Windows-asennus

Enable security

Aktiver sikkerhed | Aktiver sikkerhet


Aktiviera säkerhet | Ota suojaustoiminnot käyttöön

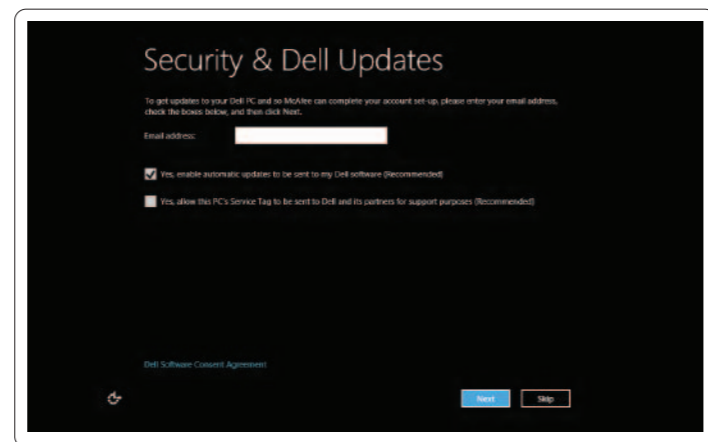

Configure wireless (optional)

Konfigurer trådløst (valgfrit) | Konfigurer trådløs (ekstrautstyr)


Konfigurerera trådlöst (tillval) | Määritä langaton verkko (valinnainen)

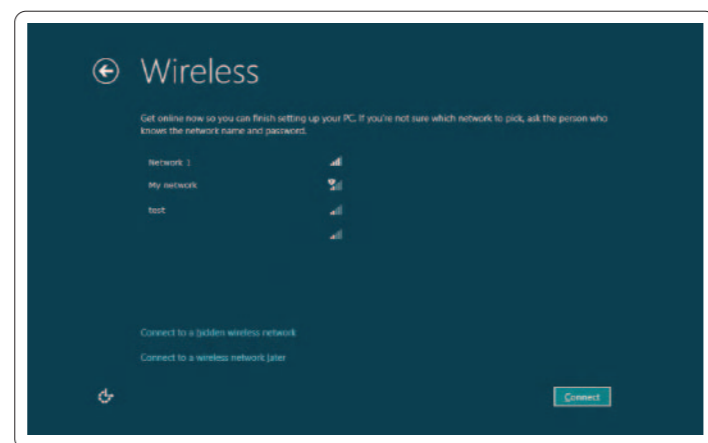

Windows 8

Tiles

Felter | Ruter | Paneler | Ruudut

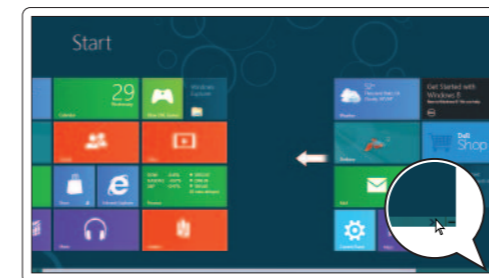

Scroll to access more tiles

Rul for at få adgang til flere felter

Rull for å gå til flere ruter

Bläddra för att visa fler paneler

Vieritä esiin lisää ruutuja

Resources

Ressourcer | Ressurser | Resurser | Resurssit

Getting started

Kom godt i gang

Komme i gang

Komma igång

Aloitusopas

My Dell Support Center

Mit Dell Support Center

Mitt Dell kundestøttesenter

My Dell supportcenter

Dell-tukikeskus

Charms sidebar

Symbol-sidepanel | Verktøysidepanel
Charms-sidopanelen | Charms-sivupalkki



Swipe from right edge of the touchpad

Stryk fra berøringspladens højre kant

Stryk fra høyre kant på styreplaten

Svep från pekplattans högra kant

Sipaise kosketuslevyn oikeasta reunasta



Point mouse to lower- or upper-right corner

Peg musen til nedre eller øvre højre hjørne

Pek musen på nedre eller øvre høyre hjørne

Peka med musen i det nedre eller øvre högra hörnet

Osoita hiirellä oikeaa ala- tai yläkulmaa

Function Keys

Funktionstaster | Funksjonstaster | Funktionsknappar | Toimintonäppäimet

	Switch to external display	Skift til eksternt display Bytt til ekstern skjerm Växla till extern skärm Vaihda ulkoiseen näyttöön
	Turn off/on wireless	Slå trådløst fra/til Slå av/på trådløs Stäng av/slå på trådlöst Katkaise/muodosta langaton yhteys
	Enable/disable touchpad	Aktivér/deaktivér berøringsplade Aktiver/deaktiver styreplate Aktivera/inaktivera pekplatta Ota käyttöön / poista käytöstä kosketuslevy
	Decrease brightness	Sænk lysstyrken Reduser lysstyrke Minska ljusstyrka Vähennä kirkkautta
	Increase brightness	Øg lysstyrken Øk lysstyrke Öka ljusstyrka Lisää kirkkautta
	Toggle keyboard backlight (optional)	Slå tastaturets baggrundsbelysning til/fra (valgfri) Slå av og på tastaturbaklys (ekstrautstyr) Växla bakgrundsbelyst tangentbord (tillval) Sytytä/sammuta näppäimistön taustavalo (valinnainen)
	Play previous track or chapter	Afspil forrige lydspor eller kapitel Spill forrige spor eller kapittel Spela upp föregående spår eller kapitel Toista edellinen raita tai jakso
	Play/Pause	Afspil/Pausestop Spill/pause Spela upp/paus Toista/tauko
	Play next track or chapter	Afspil næste lydspor eller kapitel Spill neste spor eller kapittel Spela upp nästa spår eller kapitel Toista seuraava raita tai jakso
	Decrease volume level	Skru lyden ned Reduser volumnivå Minska volymen Pienennä äänenvoimakkuutta
	Increase volume level	Skru lyden op Øk volumnivå Öka volymen Suurennä äänenvoimakkuutta
	Mute audio	Slå lyd fra Demp lyd Stäng av ljudet Mykistä äänet