

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información es provista en los dispositivos que se describen en este documento de acuerdo con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P37G

Voltaje de entrada: 100–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1.50 A/1.60 A/1.70 A

Frecuencia de entrada: 50–60 Hz

Corriente actual: 3.34 A/4.62 A

Tensión nominal de salida: 19.50 V CC

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

© 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P37G | Type: P37G003

Computer model: Inspiron 3437/5437

© 2013 Dell Inc.

Dell™, logo DELL, dan Inspiron™ merupakan merek dagang dari Dell Inc. Windows® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.

Model peraturan: P37G | Jenis: P37G003

Model komputer: Inspiron 3437/5437

© 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL ロゴ, および Inspiron™ は、Dell Inc. の商標です。Windows® は、米国、および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。

規制モデル: P37G | タイプ: P37G003

コンピューターモデル: Inspiron 3437/5437

© 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

규정 모델: P37G | 유형: P37G003

컴퓨터 모델: Inspiron 3437/5437

© 2013 Dell Inc.

Dell Inc., Dell, and Inspiron are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

모델 규격: P37G | 유형: P37G003

인스피론 3437/5437 컴퓨터 모델

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to dell.com/support.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Informasi lebih lanjut

Untuk mempelajari tentang fitur-fitur dan opsi lanjutan yang tersedia di komputer Anda, klik **Mulai**→ **Semua Program**→ **Dokumentasi Bantuan Dell** atau kunjungi dell.com/support.

Untuk menghubungi Dell dan memperoleh informasi tentang penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat dell.com/ContactDell. Konsumen di Amerika Serikat bisa menghubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355).

詳細情報

お使いのコンピューターの機能や高度なオプションについては、**スタート**→ **すべてのプログラム**→ **デルヘルプドキュメント**をクリックするか、dell.com/supportにアクセスしてください。

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、dell.com/ContactDell にアクセスしてください。米国にお住まいのお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

세부 정보

컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 알아보려면 **시작**→ **모든 프로그램**→ **Dell 도움말 문서** 또는 웹 사이트 (dell.com/support)를 참조하십시오.

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 dell.com/ContactDell을 참조하십시오. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화하십시오.




مزيد من المعلومات

لدى تتعرف على العيزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ**→ **البرامج**→ **مستندات تعليمات Dell** أو اذهب إلى support.dell.com/manuals.

للاتصال بـ Dell للتواصل مع قسم المبيعات، أو الدعم الفني، أو خدمة العملاء، اذهب إلى dell.com/ContactDell. بالنسبة للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة، يمكنكهم الاتصال بـ 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Computer Features

Fitur-fitur Komputer | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징 | ميزات الكمبيوتر

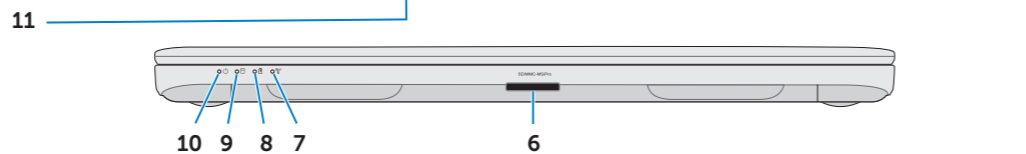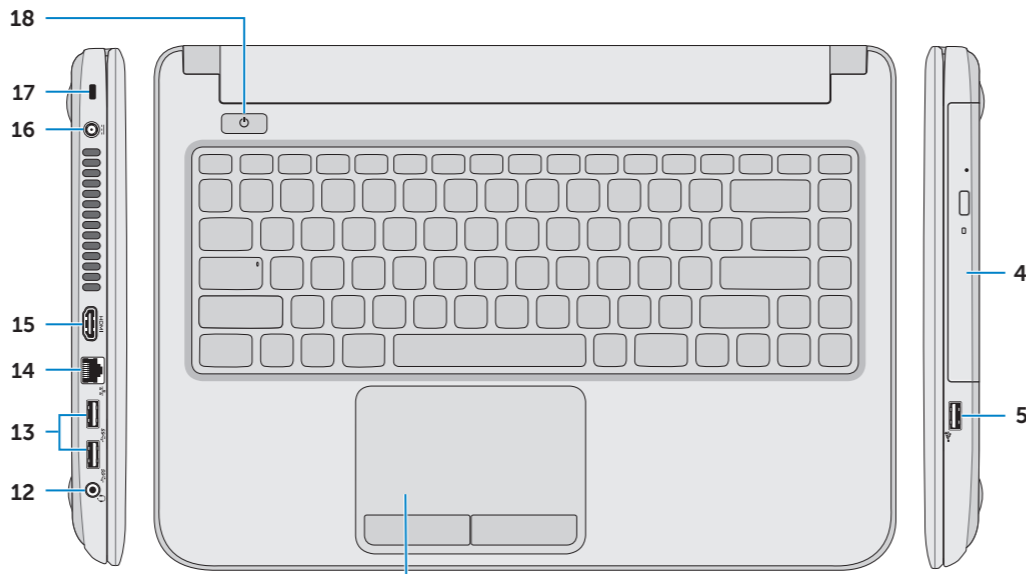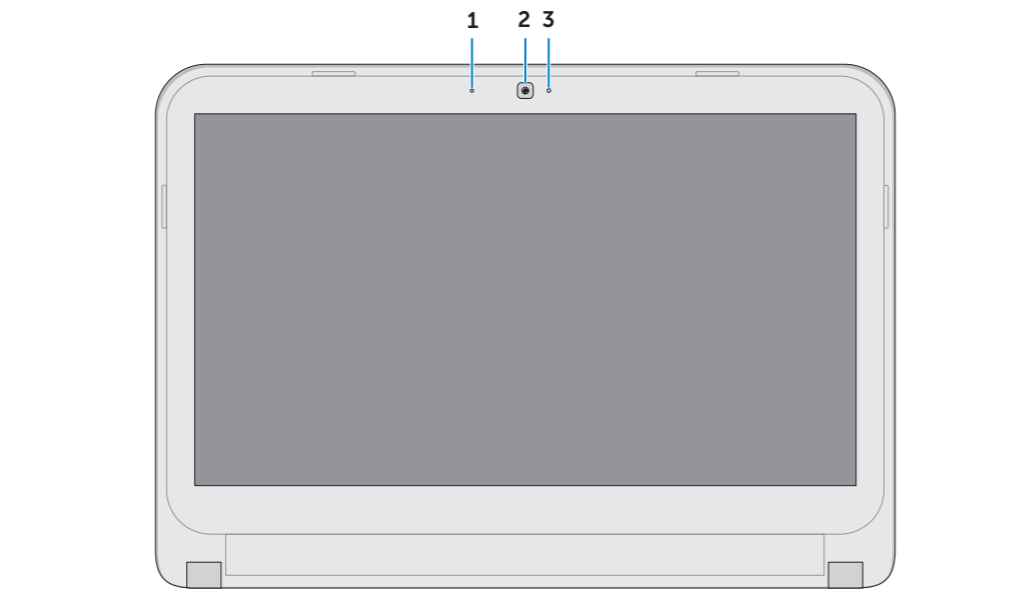


- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Digital microphone | 9. Hard-drive activity light | 16. Power-adaptor port |
| 2. Camera | 10. Power-status light | 17. Security-cable slot |
| 3. Camera-status light | 11. Touchpad | 18. Power button |
| 4. Optical drive | 12. Headphone/Microphone combo port | |
| 5. USB 2.0 port | 13. USB 3.0 ports (2) | |
| 6. 8-in-1 media-card reader | 14. Network port | |
| 7. Wireless-status light | 15. HDMI port | |
| 8. Battery-status light | | |

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Mikrofon digital | 9. Lampu aktivitas hard disk | 17. Slot kabel pengaman |
| 2. Kamera | 10. Lampu status daya | 18. Tombol daya |
| 3. Lampu status kamera | 11. Panel sentuh | |
| 4. Drive optis | 12. Port kombo Headphone/Mikrofon | |
| 5. Port USB 2.0 | 13. Port USB 3.0 (2) | |
| 6. Pembaca kartu media 8-in-1 | 14. Port jaringan | |
| 7. Lampu status nirkabel | 15. Port HDMI | |
| 8. Lampu status baterai | 16. Port adaptor daya | |

- | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. デジタルマイク | 9. ハードドライブアクティビティライト | 16. 電源アダプターポート |
| 2. カメラ | 10. 電源ステータスライト | 17. セキュリティーケーブルスロット |
| 3. カメラステータスライト | 11. タッチパッド | 18. 電源ボタン |
| 4. オプティカルドライブ | 12. ヘッドフォン/マイクコンボポート | |
| 5. USB 2.0 ポート | 13. USB 3.0 ポート (2) | |
| 6. 8-in-1 メディアカードリーダー | 14. ネットワークポート | |
| 7. ワイヤレスステータスライト | 15. HDMI ポート | |
| 8. バッテリーステータスライト | | |

- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------|
| 1. 디지털 마이크 | 9. 하드 드라이브 작동 표시등 | 17. 보안 케이블 슬롯 |
| 2. 카메라 | 10. 전원 상태 표시등 | 18. 전원 버튼 |
| 3. 카메라 상태 표시등 | 11. 터치패드 | |
| 4. 광학 드라이브 | 12. 헤드폰/마이크 콤보 포트 | |
| 5. USB 2.0 포트 | 13. USB 3.0 포트(2개) | |
| 6. 8-in-1 미디어 카드 판독기 | 14. 네트워크 포트 | |
| 7. 무선 상태 표시등 | 15. HDMI 포트 | |
| 8. 배터리 상태 표시등 | 16. 전원 어댑터 포트 | |

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1. الميكروفون الرقمي | 9. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة | 17. فتحة كبل الأمان |
| 2. الكاميرا | 10. مصباح حالة التيار | 18. زر التشغيل |
| 3. مصباح حالة الكاميرا | 11. لوحة اللمس | |
| 4. محرك الأقراص الضوئية | 12. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون متعدد الوظائف | |
| 5. منفذ USB 2.0 | 13. منافذ USB 3.0 (2) | |
| 6. قارئ بطاقة الوسائط 8 في 1 | 14. منفذ الشبكة | |
| 7. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي | 15. منفذ HDMI | |
| 8. مصباح حالة البطارية | 16. منفذ مهامين التيار | |

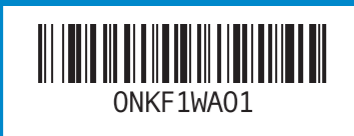

Printed in China.

2013 - 04



inspiron

14/14R

Quick Start Guide


Panduan Pengaktifan Cepat | クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서 | دليل البدء السريع

1 Connect the network cable (optional)

Sambungkan kabel jaringan (opsional) | ネットワークケーブルを接続する (オプション)


قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري) | 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)

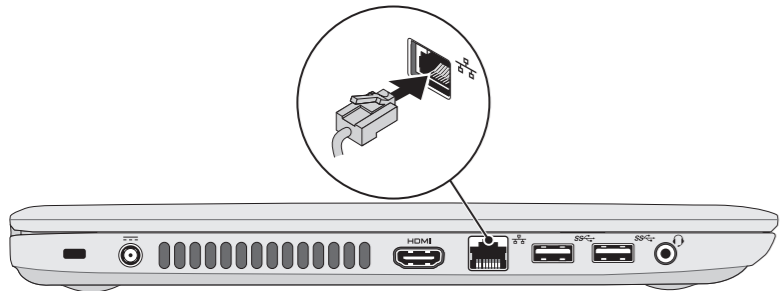

2 Connect the power adapter

Sambungkan adaptor daya | 電源アダプターを接続する


전원 어댑터를 연결합니다 | توصيل مهأبى التيار

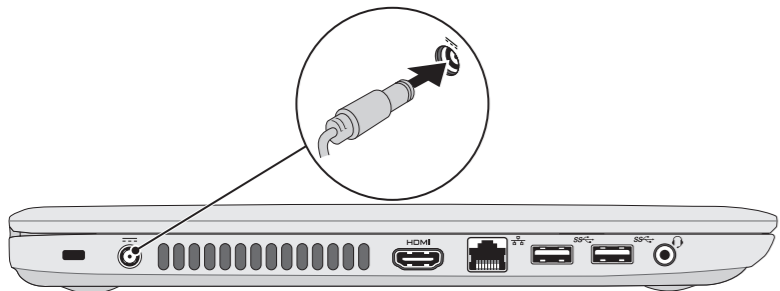

3 Press the power button

Tekan tombol daya | 電源ボタンを押す


전원 버튼을 누릅니다 | اضغط على زر التشغيل

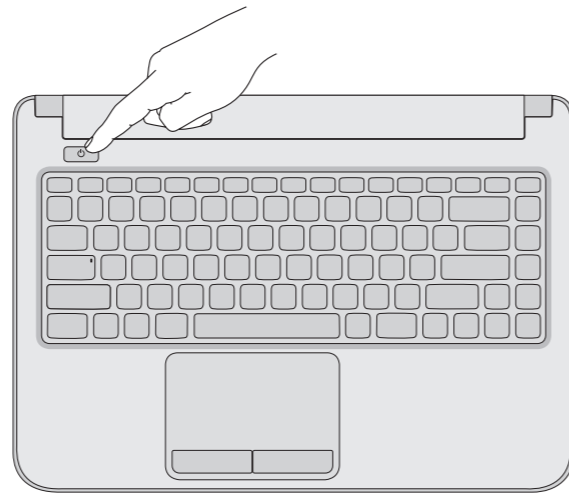

5 Check wireless status

Periksa status nirkabel | واييرلس الستييراسو كيركيو

무선 상태 확인 | فحص حالة الاتصالي اللاسلكي

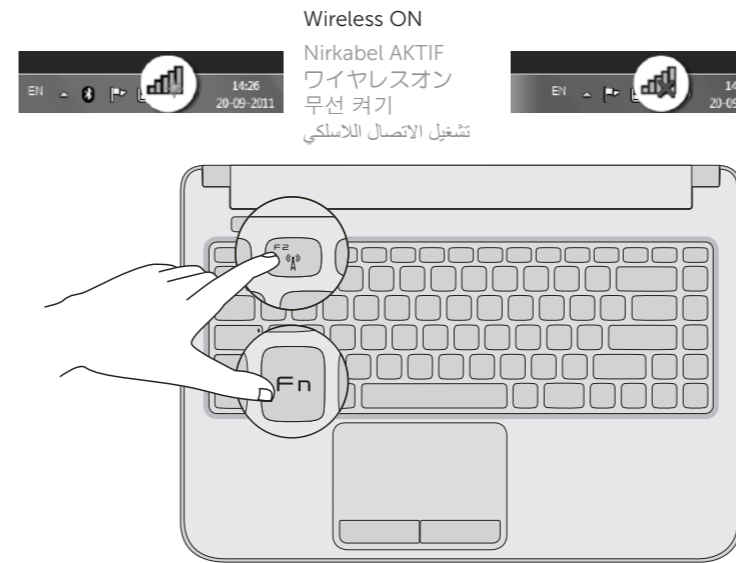

Wireless ON

Nirkabel AKTIF
واييرلس اون
무선 켜기
تشغيل الاتصالي اللاسلكي

Wireless OFF

Nirkabel NONAKTIF
واييرلس اوف
무선 끄기
ايقاف تشغيل الاتصالي اللاسلكي

4 Complete Windows setup

Selesaikan pengaturan Windows | Windows ستو اوپ كيركيو

Windows 설치 완료 | Windows اعداد اكمل



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Catat sandi Windows Anda di di sini

CATATAN: Jangan pakai simbol @ pada sandi Anda

هنا كيركيو Windows الپاسوورديو كيركيو

메모: پاسوورديو @ ماركو كيركيو

هنا كيركيو Windows امهو كيركيو

참고: امهو에 @ 기호를 사용하지 마십시오


سجل كلمة المرور لنظام Windows هنا

ملاحظة: لا تستخدم الرمز @ في كلمة المرور الخاصة بك

Locate your regulatory/service tag labels

Cari lokasi label tag servis/peraturan Anda | 規制/ساربيستاغولابل كيركيو

규정/서비스 태그 라벨 찾기 | حدد موقع رمز الخدمة/المصنقات التنظيمية

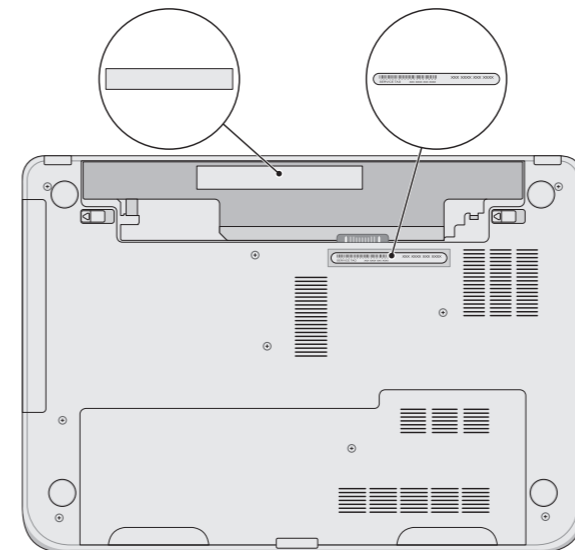

Function Keys

Tombol Fungsi | ファンクションキー | 기능 키 | مفاتيح الوظائف

F1	Switch to external display	Beralih ke display eksternal 外部ディスプレイに切り替える 외부 디스플레이로 전환 التبديل إلى الشاشة الخارجية
F2	Turn off/on wireless	Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel واييرلس اون/ايقاف تشغيل 무선 켜기/끄기 تشغيل/ايقاف تشغيل الاتصالي اللاسلكي
F3	Enable/Disable touchpad	Mengaktifkan/Menonaktifkan panel sentuh تاچپاديو كيركيو/ايقاف تشغيل 터치패드 사용/사용 안 함 تمكين/تعطيل لوحة اللمس
F4	Decrease brightness	Menurunkan kecerahan 輝度を下げる باطي كاسو زيادة مستوى السطوع زيدا
F5	Increase brightness	Meningkatkan kecerahan 輝度を上げる باطي كاسا تقليل مستوى السطوع تقليل
F8	Play previous track or chapter	Memutar trek atau bab sebelumnya التراك الپريو كيركيو 이전 트랙 또는 챕터 재생 تشغيل المقطع أو الفصل السابق
F9	Play/Pause	Memutar/Menjeda 再生/一時停止 재생/ايقاف مؤقت تشغيل/ايقاف مؤقت
F10	Play next track or chapter	Memutar trek atau bab selanjutnya التراك الپلي كيركيو 다음 트랙 또는 챕터 재생 تشغيل المقطع أو الفصل التالي
F11	Decrease volume	Menurunkan volume 音量を下げる 볼륨 감소 خفض مستوى الصوت
F12	Increase volume	Meningkatkan volume 音量を上げる 볼륨 증가 رفع مستوى الصوت
	Mute audio	Mematikan audio 消音する 오디오 음소거 كتم الصوت