



INSPIRON™ 14z

N411z Quick Start

Hurtig start | Pikaopas
Hurtigstart | Snabbstart

Uniquely Dell

support.dell.com/manuals | www.dell.com
2011 - 05


Printed in China



ORCXGCA00


Connect the power cable

Tiislut strømkablet | Kytke virtakaapeli
Koble til strømledningen | Anslut strømkabeln

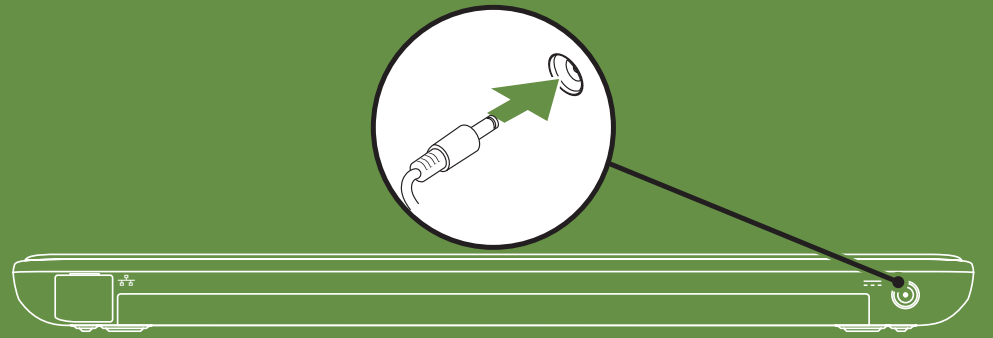


Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta
Trykk på av/på-knappen | Tryck på strömknappen

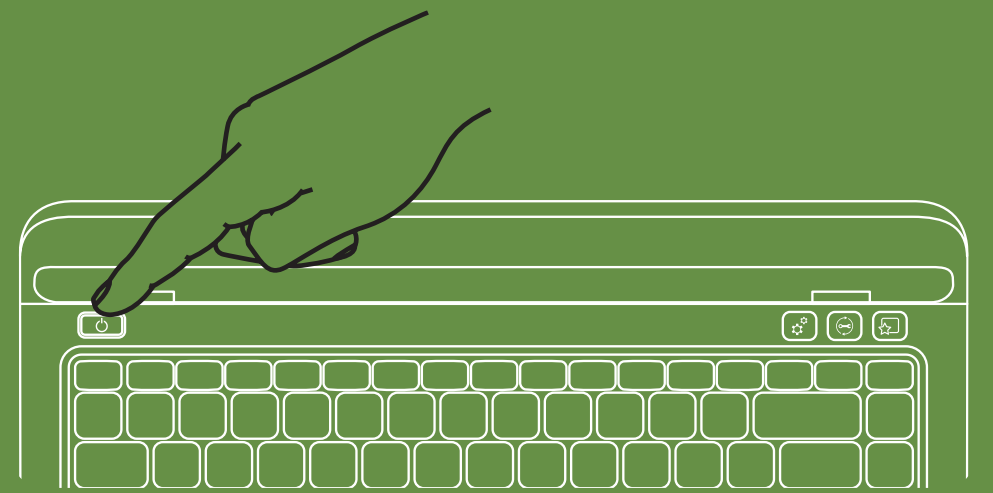


Connect the network cable (optional)

Tiislut netværkskabel (valgfrit) | Kytke verkkokaapeli (valinnainen)
Koble til nettverkskabelen (valgfritt) | Anslut nätverkskabeln (valfritt)

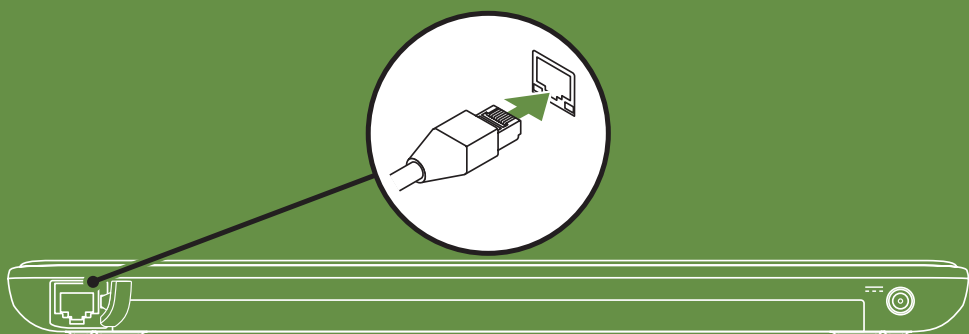


Turn on wireless (optional)

Aktiver den trådløse forbindelse (valgfrit) | Ota langattomat ominaisuudet käyttöön (valinnainen)
Slå på trådløst (valgfritt) | Aktivera trådlös anslutning (valfritt)

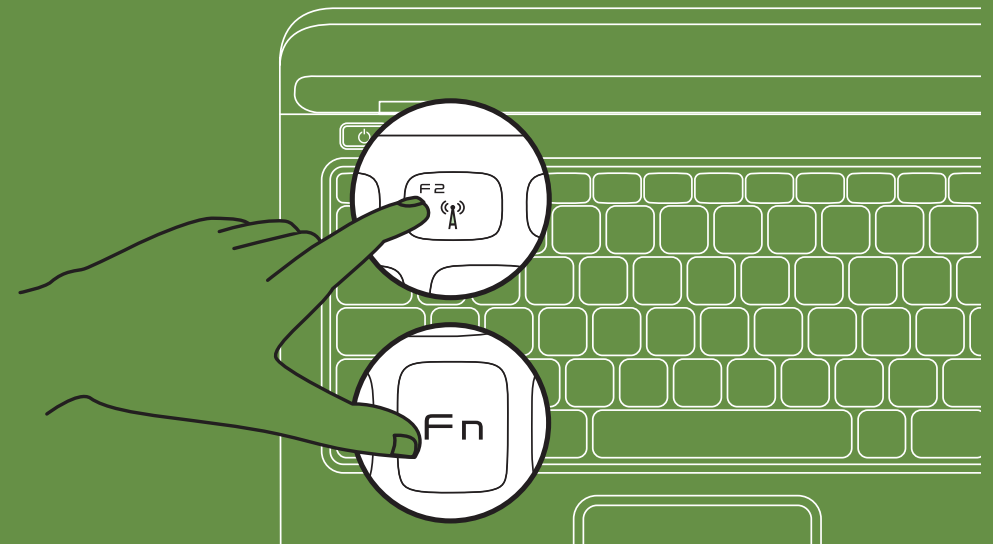

Locate the service tag

Find servicemærket | Huoltomerkin paikantaminen
Finn servicekoden | Hitta servicenumret

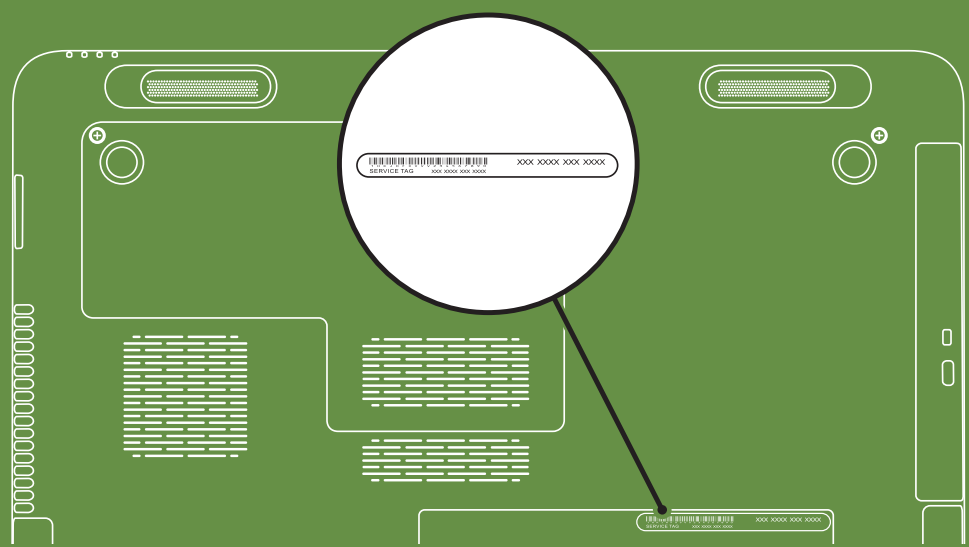

Información para NOM o Norma Oficial Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P23G

Voltaje de entrada: De 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,70 A

Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz

Corriente nominal de salida: 3,34 A

Voltaje nominal de salida: 19,50 VCC

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad incluida con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas óptimas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

More Information

- To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).


Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc.
Regulatory Model: P23G | Type: P23G001

Views

Visninger | Näkymät | Oversikter | Vyer

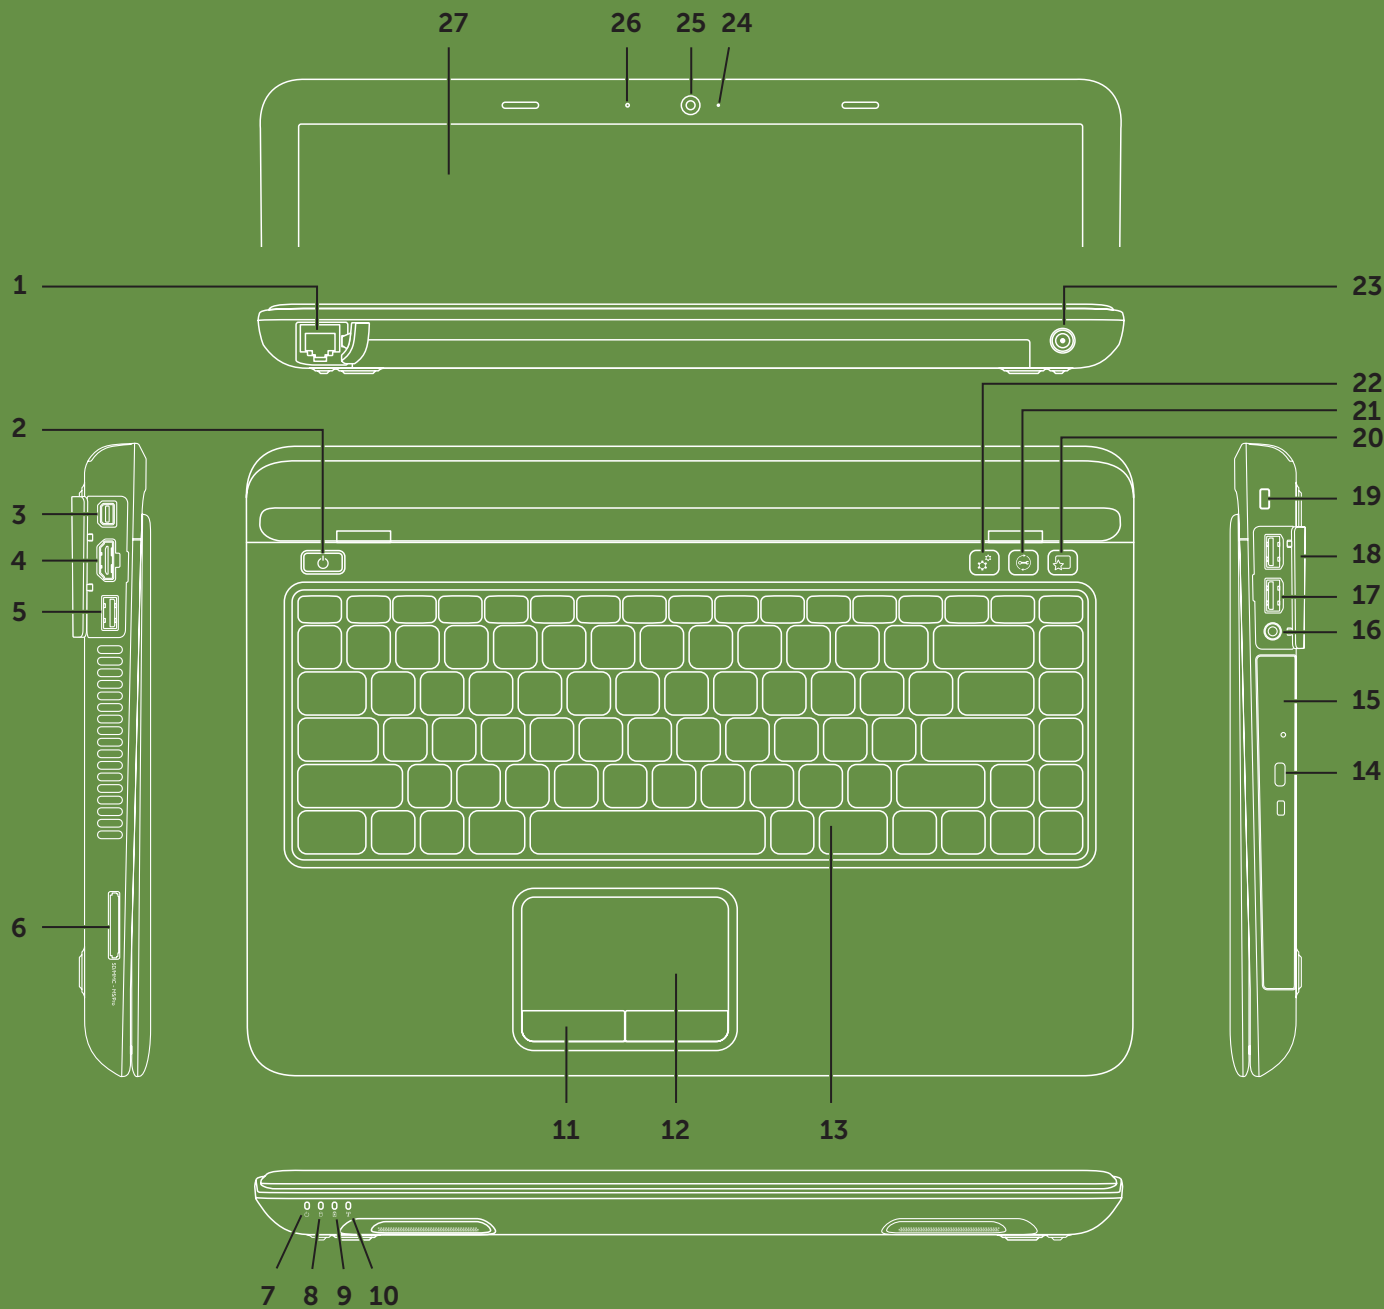

Features

1. Network connector
2. Power button
3. Mini DisplayPort connector
4. HDMI connector
5. USB 2.0 connector with PowerShare
6. 3-in-1 Media-Card Reader
7. Power indicator light
8. Hard-drive activity light
9. Battery status light
10. Wireless status light
11. Touch pad buttons (2)
12. Touch pad
13. Keyboard
14. Optical-drive eject button
15. Optical drive
16. Audio-out/Headphone connector
17. USB 3.0 connectors (2)
18. Connector cover
19. Security cable slot
20. Dell Instant Launch button
21. Dell Support Center button
22. Windows Mobility Center button
23. AC adapter connector
24. Camera indicator light
25. Camera
26. Microphone
27. Display

Funktioner

1. Netværksstik
2. Tænd/sluk-knap
3. Mini-DisplayPort-stik
4. HDMI-stik
5. USB 2.0-stik med PowerShare
6. 3-i-1-mediekortlæser
7. Strømindikator
8. Lysindikator for harddiskaktivitet
9. Indikator for batteristatus
10. Statusindikator for trådløs forbindelse
11. Touchpadknapper (2)
12. Touchpad
13. Tastatur
14. Udløserknap til optisk drev
15. Optisk drev
16. Lydudgang/stik til hovedtelefon
17. USB 3.0-stik (2)
18. Stikdæksel
19. Sikkerhedskabellås
20. Dell Instant Launch-knap
21. Dell Support Center-knap
22. Windows Mobilitetscenter-knap
23. Vekselstrømsadapterstik
24. Indikator for kamera
25. Kamera
26. Mikrofon
27. Skærm

Ominaisuudet

1. Verkkoliitin
2. Virtapainike
3. DisplayPort-miniliitin
4. HDMI-liitin
5. USB 2.0 PowerShare -liitäntä
6. 3-in-1-mediakortinlukija
7. Virran merkkivalo
8. Kiintolevyn toimintavalo
9. Akun tilan merkkivalo
10. Langattoman tilan merkkivalo
11. Kosketuslevyn painikkeet (2)
12. Kosketuslevy
13. Näppäimistö
14. Optisen aseman poistopainike
15. Optinen asema
16. Äänilähtö-/kuulokeliitäntä
17. USB 3.0 -liitännät (2)
18. Liitännän kansi
19. Suojakaapelin paikka
20. Dell Instant Launch -painike
21. Dell Support Center -painike
22. Windowsin siirrettävyysskeskus -painike
23. Vaihtovirtasovittimen liitin
24. Kameran merkkivalo
25. Kamera
26. Mikrofoni
27. Näyttö

Funksjoner

1. Nettverkskontakt
2. Av/på-knapp
3. Mini DisplayPort-kontakt
4. HDMI-tilkobling
5. USB 2.0-kontakt med PowerShare
6. 3-i-1-mediekortleser
7. Strømindikatorlampe
8. Aktivitetslampe for harddisk
9. Lampe for batteristatus
10. Lampe for trådløsstatus
11. Knapper på styreplate (2)
12. Styreplate
13. Tastatur
14. Utløserknapp for optisk stasjon
15. Optisk stasjon
16. Lydutgang/hodetelefonkontakt
17. USB 3.0-kontakter (2)
18. Kontaktdeksel
19. Åpning for sikkerhetskabel
20. Dell Instant Launch-knapp
21. Dells kundestøttesenter-knapp
22. Windows Mobilitetscenter-knapp
23. Kontakt for strømadapter
24. Indikatorlampe for kamera
25. Kamera
26. Mikrofon
27. Skjerm

Beskrivning

1. Nätverkskontakt
2. Strömknapp
3. Mini-DisplayPort-kontakt
4. HDMI-kontakt
5. USB 2.0-kontakter med PowerShare
6. 3-i-1-mediekortläsare
7. Strömindikator
8. Indikator för harddiskaktivitet
9. Batteristatusindikator
10. Indikator för trådlös status
11. Knappar på pekplattan (2)
12. Pekplatta
13. Tangentbord
14. Utmatningsknapp för optisk enhet
15. Optisk enhet
16. Ljudutgång/hörlurskontakt
17. USB 3.0-kontakter (2)
18. Kontaktskydd
19. Plats för säkerhetskabel
20. Knapp för Dells snabbstart
21. Knapp för Dells supportcenter
22. Knapp för Windows Mobilitetscenter
23. Nätadapterkontakt
24. Indikatorlampan för kamera
25. Kamera
26. Mikrofon
27. Bildskärm

Flere oplysninger

- Hvis du vil have flere oplysninger om funktionerne og de avancerede indstillinger på din bærbare pc, skal du klikke på **Start**→**Alle programmer**→**Dell Help Documentation** eller gå til support.dell.com/manuals.
- Hvis du vil kontakte Dell vedrørende salg, teknisk support eller problemer med kundeservicen, skal du gå til dell.com/ContactDell. Kunder i USA skal ringe til 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dell™, DELL-logoet og Inspiron™ er varemærker tilhørende Dell Inc.

Lovmode: P23G | Type: P23G001

Lisätietoja

- Saat lisätietoja kannettavassa tietokoneessa käytettävissä olevista toiminnoista ja lisäasetuksista valitsemalla **Käynnistä**→**Kaikki ohjelmat**→**Dell Help Documentation** tai siirtymällä osoitteeseen support.dell.com/manuals.
- Jos yhteydenottoasi koskee myyntiä, teknistä tukea tai asiakaspalveluasioita, siirry osoitteeseen dell.com/ContactDell. Yhdysvalloissa voit soittaa numeroon 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2011 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä.

Säännösten mukainen malli: P23G | Tyyppi: P23G001

Mer informasjon

- Hvis du vil lære om hvilke funksjoner og avanserte valg som er tilgjengelig på den bærbare datamaskinen, klikker du på **Start**→**Alle programmer**→**Dell Help Documentation** (Dell hjelpedokumentasjon) eller går til support.dell.com/manuals.
- Hvis du vil kontakte Dell på grunn av problemer med salg, teknisk støtte eller kundeservice, går du til dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringe 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2011 Dell Inc. Med enerett.

Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemærker for Dell Inc.

Forskriftsmodell: P23G | Type: P23G001

Mer information

- Om du vill läsa mer om funktionerna och avancerade alternativ på den bärbara datorn kan du klicka på **Start**→**Alla program**→**Dell Help Documentation** (hjälpdokumentation från Dell) eller gå till support.dell.com/manuals.
- Om du vill kontakta Dell om ärenden som gäller försäljning, teknisk support eller kundtjänst går du till dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringa 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

© 2011 Dell Inc. Med ensamrätt.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc.

Regelmodell: P23G | Typ: P23G001