

Dell Inspiron M5040/15-N5040/ 15-N5050 -käyttöopas

Säännösten mukainen malli: P18F

Säännösten mukainen Säännösten mukainen tyyppi: P18F001; P18F002; P18F003



Huomautukset, tärkeät huomautukset ja varoitukset



HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.




VAROITUS: VAROITUKSET varoittavat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai tietoja voidaan menettää, ellei ohjeita noudateta.



VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

© 2011-2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Microsoft®, Windows® ja Windows-käynnistyspainikkeen logo  ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säännösten mukainen malli: P18F

Säännösten mukainen Säännösten mukainen tyyppi: P18F001; P18F002; P18F003

2012 - 10

Versio A01

Sisältö

1	Alkutoimet	7
	Suosittelut työkalut	7
	Tietokoneen sammuttaminen	8
	Ennen kuin avaat tietokoneen kannen	8
2	Akku	11
	Akun irrottaminen	11
	Akun vaihtaminen	12
3	Näppäimistö	13
	Näppäimistön irrottaminen	13
	Näppäimistön asentaminen	15
4	Muistimoduuli(t)	17
	Muistimoduulien irrottaminen	17
	Muistimoduulien asentaminen	18

5	Optinen asema	21
	Optisen aseman irrottaminen	21
	Optisen aseman asentaminen	22
6	Langaton Mini-kortti	23
	Mini-kortin irrottaminen	23
	Mini-kortin asentaminen	25
7	Kämmmentuki	27
	Kämmmentuen irrottaminen	27
	Kämmmentuen asentaminen.	30
8	Virtapainikelevy	33
	Virtapainikelevyn irrottaminen	33
	Virtapainikelevyn asentaminen	34
9	Kiintolevy	35
	Kiintolevyaseman irrottaminen	35
	Kiintolevyn asentaminen.	37

10	Nappiparisto	39
	Nappipariston poistaminen	39
	Nappipariston asentaminen	40
11	USB-kortti	41
	USB-kortin irrottaminen	41
	USB-kortin asentaminen	42
12	Jäähdytyslementti	43
	Jäähdytyslementin irrottaminen	43
	Jäähdytyslementin asentaminen	44
13	Suoritinmoduuli (vain Inspiron 15-N5050/15-N5040)	45
	Suoritinmoduulin irrottaminen	45
	Suoritinmoduulin asentaminen	46
14	Saranakansi	49
	Saranakannen irrottaminen	49
	Saranakannen asentaminen	51

15 Näyttö	53
Näyttö.	53
Näytön irrottaminen.	53
Näyttöyksikön asentaminen	56
Näytön kehys.	57
Näytön kehyksen irrottaminen	57
Näytön kehyksen asentaminen	58
Näyttöpaneeli	58
Näyttöruudun irrottaminen.	58
Näyttöpaneelin asentaminen.	61
16 Kameramoduuli	63
Kameramoduulin irrottaminen.	63
Kameramoduulin asentaminen	64
17 Emolevy	65
Emolevyn irrottaminen.	65
Emolevyn asettaminen paikalleen.	67
Huoltotunnuksen kirjoittaminen BIOSiin	68
18 BIOSin flash-päivitys	69

Alkutoimet

Tässä oppaassa on tietoja tietokoneen osien irrottamisesta ja asentamisesta. Ennen kuin aloitat minkään tässä oppaassa mainitun toimenpiteen, varmista seuraavaa:

- Olet tehnyt kohdissa "Tietokoneen sammuttaminen" sivulla 8 ja "Ennen kuin avaat tietokoneen kannen" sivulla 8 mainitut toimet.
- Olet perehtynyt tietokoneen mukana toimitettuihin turvaohjeisiin.
- Osa voidaan vaihtaa tai – jos se on ostettu erikseen – asentaa suorittamalla poistotoimet käänteisessä järjestyksessä.

Suosittelut työkalut

Tämän asiakirjan menetelmät voivat vaatia seuraavia työkaluja:

- pieni tasapäinen ruuvitaltta
- ristipääruuvitaltta
- muovinen puikko
- BIOS-päivitysohjelma, joka on saatavilla osoitteesta support.dell.com

Tietokoneen sammuttaminen

 **VAROITUS:** Vältä tietojen menetys tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja sulkemalla kaikki avoimet ohjelmat, ennen kuin sammutat tietokoneen.

- 1 Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
- 2 Sammuta tietokone.

- *Windows 8*

Siirrä hiiren osoitin näytön oikeaan ylä- tai alakulmaan ja avaa oikopolkuvipalkki ja valitse Asetukset → Virta → Sammuta.

- *Windows 7*

Valitse Käynnistä  ja sitten Sammuta.

Tietokoneesta katkeaa virta, kun käyttöjärjestelmän sammutustoiminto on valmis.




HUOMAUTUS: Jos käytät jotain toista käyttöjärjestelmää, lue sammutusohjeet käyttöjärjestelmän ohjeista.


- 3 Varmista, että tietokone on sammutettu. Jos tietokone ei sammunut automaattisesti, kun käyttöjärjestelmä sammutettiin, pidä virtapainike painettuna, kunnes tietokone sammuu.

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

Seuraavilla turvallisuusohjeilla voit suojata tietokoneesi ja työympäristösi vaurioilta sekä varmistaa oman turvallisuutesi.

 **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

 **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).

 **VAROITUS:** Käsittele osia ja kortteja varoen. Älä kosketa kortilla olevia osia tai koskettimia. Pidä korttia kiinni sen reunoista tai metallisesta kiinnityspidikkeestä. Pidä osaa (esimerkiksi suoritinta) kiinni sen reunoista, älä sen nastoista.

 **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.

△ **VAROITUS:** Irrottaessasi kaapelia vedä liittimestä tai sen vedonpoistajasta, älä itse kaapelista. Joidenkin kaapelien liittimissä on lukituskielekkeet. Jos irrotat tällaista kaapelia, paina lukituskielekkeitä ennen kaapelin irrottamista. Kun vedät liittimiä erilleen, pidä ne tasaisesti kohdistettuina, jotteivät liittimen nastat taittuisi. Varmista lisäksi ennen kaapelin kytkemistä, että molemmat liittimet on suunnattu ja kohdistettu oikein.

△ **VAROITUS:** Voit välttää tietokoneen vahingoittumisen, kun suoritat seuraavat toimet ennen kuin avaat tietokoneen kannen.

- 1 Varmista, että työtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.
- 2 Sammuta tietokone. Katso kohta "Tietokoneen sammuttaminen" sivulla 8 ja kaikkia liitettyjä laitteita.





△ **VAROITUS:** Irrota verkkokaapeli irrottamalla ensin kaapeli tietokoneesta ja irrota sitten kaapeli verkkolaitteesta.

- 3 Irrota kaikki puhelin- tai verkkokaapelit tietokoneesta.
- 4 Paina jokaista 3-in-1-muistikortinlukijassa olevaa korttia ja ota ne ulos.
- 5 Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiasta.
- 6 Irrota kaikki tietokoneeseen kytketyt laitteet.

△ **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohta "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.


- 7 Irrota akku. Katso kohta "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 8 Käännä tietokone yläpuoli ylöspäin, avaa näyttö ja maadoita emolevy painamalla virtapainiketta.

Akku

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä tietokoneen vahingoittuminen käyttämällä vain omistamasi Dell-tietokoneen mallia varten suunniteltua akkua. Älä käytä akkuja, jotka on suunniteltu käytettäväksi muissa Dell-tietokoneissa.

Akun irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Sammuta tietokone ja käännä se toisin päin.
- 3 Siirrä akun lukitussalpa avattuun asentoon siten, että se naksahtaa paikalleen.
- 4 Liu'uta akun lukitussalpa auki ja pidä sitä siinä asennossa.
- 5 Liu'uta ja nosta akku ulos akkupaikasta.

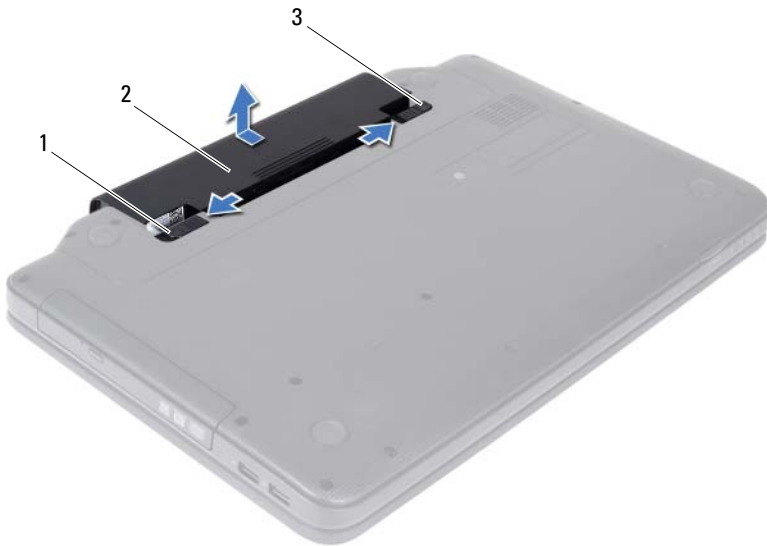





- 1 akun vapautussalpa
- 3 akun lukitussalpa

2 akku


Akun vaihtaminen


- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Työnnä akku akkupaikkaan siten, että se napsahtaa paikalleen.
- 3 Liu'uta akun vapautussalpa kiinni.

Näppäimistö

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.

Näppäimistön irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
 - 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
-  **VAROITUS:** Näppäimistön näppäimet ovat hauraita, menevät helposti pois paikoiltaan ja niiden paikalleen asettaminen vie aikaa. Ole varovainen, kun irrotat ja käsittelet näppäimistöä.
- 3 Käänä tietokone ympäri ja avaa näyttöä mahdollisimman paljon.
 - 4 Irrota näppäimistön kämmentukeen kiinnittävät neljä kielekettä muovisella puikolla ja löysää näppäimistöä irti varovasti, kunnes se irtoaa kämmentuesta.

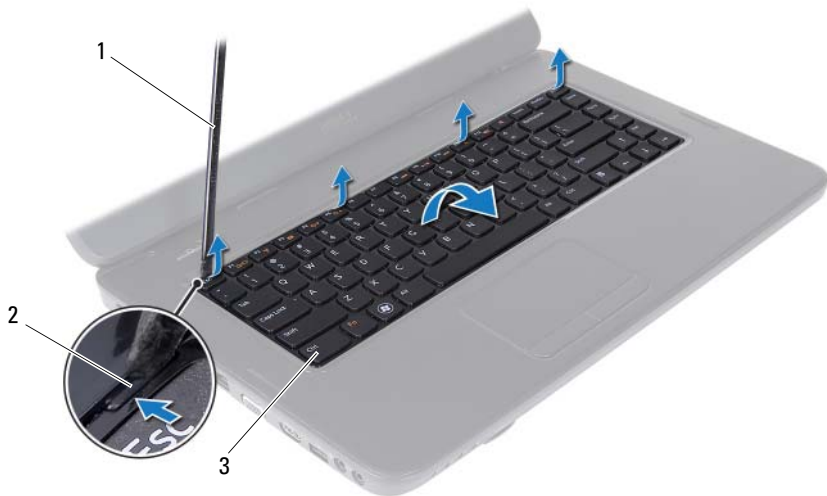

- 1 muovinen puikko
3 näppäimistö

- 2 kielekkeet (4)

△ VAROITUS: Näppäimistön näppäimet ovat hauraita, menevät helposti pois paikoiltaan ja niiden paikalleen asettaminen vie aikaa. Ole varovainen, kun irrotat ja käsittelet näppäimistöä.

- 5 Käännä näppäimistö varovasti ylösalaisin ja aseta se kämmentuen päälle.
- 6 Irrota liittimen salpa, jolla näppäimistökaapeli on kiinni emolevyn liittimessä, ja irrota kaapeli.
- 7 Nosta näppäimistö ulos tietokoneesta.







1 näppäimistökaapeli

2 näppäimistö

Näppäimistön asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Liu'uta näppäimistökaapelin liitin emolevyssä olevaan näppäimistön liittimeen. Kiinnitä näppäimistökaapeli emolevyn liittimeen painamalla liittimen salpaa alaspäin.
- 3 Liu'uta näppäimistön kielekkeet kämmentuen aukkoihin.
- 4 Kiinnitä näppäimistö neljällä kielekkeellä painelemalla näppäimistön reunoilta kevyesti.
- 5 Sulje näyttö ja käännä tietokone ylösalaisin.
- 6 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.

Muistimoduuli(t)

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohta "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.


Voit kasvattaa tietokoneen muistia lisäämällä muistimoduuleja emolevyyn. Lisätietoja tietokoneen tukemista muistityypeistä on *teknisiä tietoja* käsittelevässä kohdassa osoitteessa support.dell.com/manuals.




HUOMAUTUS: Tietokoneen takuu kattaa Delliltä ostetut muistimoduulit.

Tietokoneessa on kaksi SODIMM-liitintä, DIMM A ja DIMM B, joihin käyttäjä voi päästä käsiksi tietokoneen alapuolelta.

Muistimoduulien irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
 - 2 Irrota akku. Katso kohta "Akun irrottaminen" sivulla 11.
 - 3 Irrota näppäimistö. Katso kohta "Näppäimistön irrottaminen" sivulla 13.
-  **VAROITUS:** Vältä liittimen vaurioituminen äläkä käytä työkaluja muistimoduulin kiinnikkeiden levittämiseen.
- 4 Levitä muistimoduuliliittimen molemmissa päissä olevia kiinnikkeitä varovasti sormenpäilläsi, kunnes moduuli ponnahtaa ulos.
 - 5 Irrota muistimoduuli liittimestä.

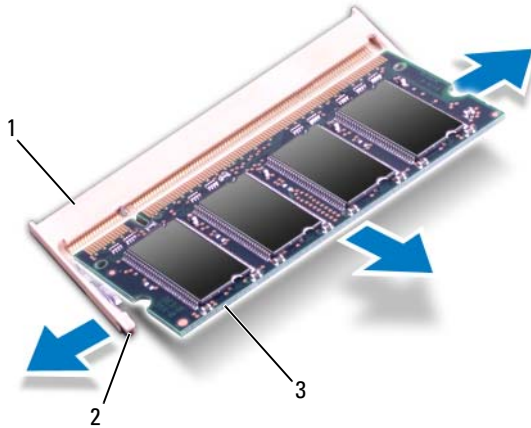


- 1 muistimoduuliliitin 2 kiinnikkeet (2)
3 muistimoduuli

Muistimoduulien asentaminen

VAROITUS: Jos muistimoduuleja täytyy asentaa kahteen liittimeen, asenna muistimoduuli liittimeen "DIMM A", ennen kuin asennat moduulin liittimeen "DIMM B."

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Kohdista muistimoduulin lovi muistimoduuliliittimen kielekkeeseen.
- 3 Liu'uta moduuli tiukasti paikkaan 45 asteen kulmassa ja kierrä moduulia alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Jos et kuule napsahdusta, irrota moduuli ja asenna se uudestaan.

HUOMAUTUS: Jos muistimoduulia ei ole asennettu oikein, tietokone ei välttämättä käynnisty.

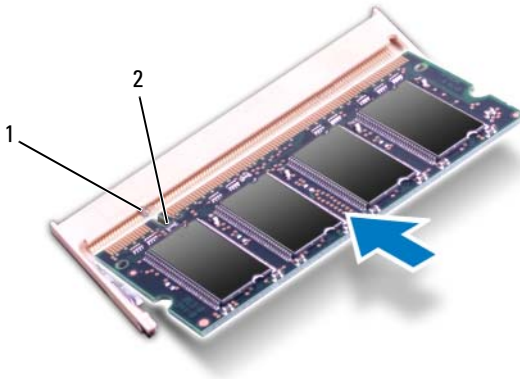

1 kieleke 2 lovi





4 Asenna näppäimistö. Katso kohtaa "Näppäimistön asentaminen" sivulla 15.

5 Vaihda akku (katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12) tai kytke verkkolaite tietokoneeseen ja sähköpistorasiaan.

VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

6 Käynnistä tietokone.

Optinen asema

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.

Optisen aseman irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 3 Irrota näppäimistö. Katso kohtaa "Näppäimistön irrottaminen" sivulla 13.
- 4 Irrota ruuvi, jolla optinen asema on kiinnitetty tietokoneen runkoon.
- 5 Irrota optinen asema optisen aseman paikasta työntämällä lovea muovisella puikolla.
- 6 Liu'uta optinen asema ulos optisen aseman paikasta.



- 1 muovinen puikko
3 optinen asema

- 2 ruuvi
4 lovi






Optisen aseman asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Liu'uta optista asemaa optisen aseman paikkaan, kunnes se on kokonaan paikallaan.
- 3 Kiinnitä ruuvi, jolla optinen asema kiinnitetään tietokoneen runkoon.
- 4 Asenna näppäimistö. Katso kohtaa "Näppäimistön asentaminen" sivulla 15.
- 5 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Optisen aseman asentaminen" sivulla 22.




VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

Langaton Mini-kortti

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.
-  **HUOMAUTUS:** Dell ei takaa muilta toimittajilta ostettujen pienoiskorttien yhteensopivuutta tai tue niitä.


Jos tilasit Mini-kortin tietokoneen mukana, kortti on jo asennettu.

Tietokoneessa on yksi langattomalle WLAN-lähiverkolle tarkoitettu Mini-korttipaikka / Bluetooth-yhdistelmäkortti.

-  **HUOMAUTUS:** Mini-korttipaikassa ei ehkä ole asennettuna Mini-korttia tietokoneen myyntihetken kokoonpanon mukaan.

Mini-kortin irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 3 Irrota näppäimistö. Katso kohtaa "Näppäimistön irrottaminen" sivulla 13.
- 4 Irrota antennijohdot Mini-kortista.
- 5 Irrota kiinnitysruuvi, jolla Mini-kortti kiinnittyy emolevyyn.

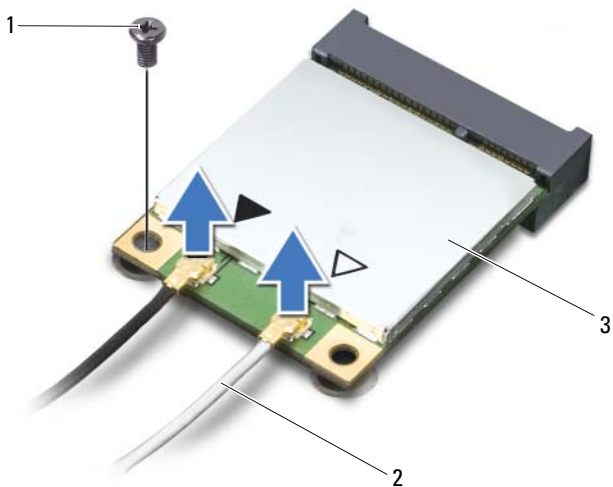


1 ruuvi

2 antennijohdot (2)

3 Mini-kortti

6 Nosta Mini-kortti emolevyllä olevasta liittimestä.

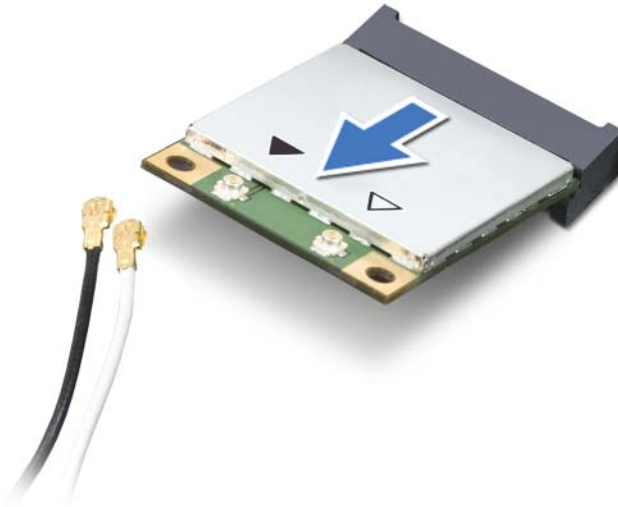

- △ **VAROITUS:** Kun Mini-kortti ei ole tietokoneen sisällä, säilytä se suojaavassa antistaattisessa pakkauksessa. Lisätietoja on tietokoneen mukana toimitettujen turvallisuustietojen kohdassa Suojautuminen sähköstaattiselta purkaukselta.

Mini-kortin asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
 - 2 Ota uusi pienoiskortti pakkauksestaan.
- △ **VAROITUS:** Työnnä kortti paikoilleen tukevalla ja tasaisella paineella. Jos käytät liiallista voimaa, voit vaurioittaa liittimiä.
- △ **VAROITUS:** Liittimet on avainnettu varmistamaan oikean asennus. Jos tunnet vastusta, tarkista kortissa ja emolevyssä olevat liittimet ja kohdista kortti uudelleen.
- △ **VAROITUS:** Johtoja ei saa koskaan asettaa Mini-kortin alle, jotta se ei vahingoitu.
- 3 Aseta Mini-kortin liitin 45 asteen kulmassa emolevyn liittimeen.
 - 4 Paina Mini-kortin toinen pää emolevyssä olevaan paikkaan ja kiinnitä ruuvi, jolla Mini-kortti kiinnittyy emolevyyn.

- 5 Liitä asianmukaiset antennikaapelit asennettavaan Mini-korttiin. Seuraavassa taulukossa esitetään kaikkien tietokoneen tukemien pienoiskorttien antennikaapelien värikoodit.

Mini-kortin liittimet	Antennikaapelin värikoodi
WLAN (2 antennikaapelia):	
Pää-WLAN (valkoinen kolmio)	valkoinen
Lisä-WLAN (musta kolmio)	musta

- 6 Asenna näppäimistö. Katso kohtaa "Näppäimistön asentaminen" sivulla 15.
- 7 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.







VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

- 8 Asenna tietokoneeseen tarvittavat ajurit ja apuohjelmat.



HUOMAUTUS: Jos asennat muun kuin Dellin toimittaman Mini-kortin, sinun on asennettava asianmukaiset ohjaimet ja apuohjelmat.

Kämmentuki

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.

Kämmentuon irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 3 Irrota 11 ruuvia, joilla kämmentuki on kiinnitetty tietokoneen runkoon.



4 Irrota näppäimistö. Katso kohtaa "Näppäimistön irrottaminen" sivulla 13.

5 Irrota kämmentuen kaksi ruuvia.

△ **VAROITUS: Vedä liittimien yläosassa olevaa muovista kielekettä ja varo vahingoittamasta liittimiä.**

6 Nosta liittimen salpaa, jolla virtapainikekortin kaapeli ja kosketuslevyn kaapeli ovat kiinni emolevyssä, ja irrota kaapelit.



1 virtapainikekortin kaapeli

2 kosketuslevyn kaapeli

VAROITUS: Irrota kämmentuki varovasti tietokoneen rungosta, jotta se ei vahingoitu.

7 Kampea kämmentukea varovasti muovisella puikolla ja hivuta kämmentuki irti tietokoneen rungosta.

8 Nosta kämmentuki pois tietokoneen rungosta.



1 kämmentuki

2 muovinen puikko

9 Irrota virtapainikelevy. Katso kohtaa "Virtapainikelevyn irrottaminen" sivulla 33.





Kämmentuen asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Virtapainikelevyn asentaminen Katso kohtaa "Virtapainikelevyn asentaminen" sivulla 34.
- 3 Kohdista kämmentuki tietokoneen runkoon ja paina se varovasti paikalleen niin, että kuuluu napsahdus.
- 4 Liu'uta kosketuslevyn kaapeli ja virtapainikelevyn kaapeli emolevyn liittimiin ja kiinnitä kaapelit painamalla liittimen salpoja alas.
- 5 Asenna kämmentuen kaksi ruuvia.
- 6 Asenna näppäimistö. Katso kohtaa "Näppäimistön asentaminen" sivulla 15.
- 7 Kiinnitä kämmentuki tietokoneen runkoon 11 ruuvilla.

8 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.


 **VAROITUS:** Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

Virtapainikelevy

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.

Virtapainikelevyn irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota akku. (Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.)
- 3 Noudata kohdassa "Kämmentuen irrottaminen" sivulla 27 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 8.
- 4 Käännä kämmentuki ylösalaisin.
- 5 Irrota ruuvi, jolla virtapainikelevy on kiinnitetty kämmentukeen.
- 6 Työnnä kielekkeitä, joilla virtapainikelevy on kiinnitetty kämmentukeen, ja irrota ne.
- 7 Nosta virtapainikekortti ja sen kaapeli varovasti kämmentuesta.

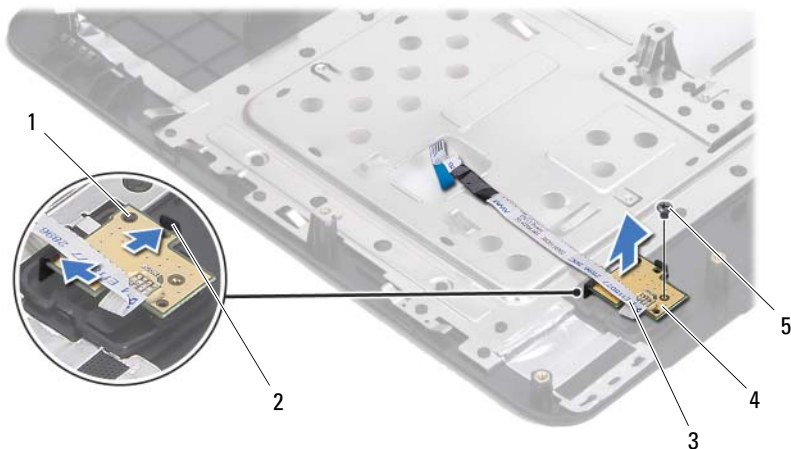

- | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------|
| 1 | kohdistusmerkki | 2 | kielekkeet (2) |
| 3 | virtapainikekortin kaapeli | 4 | virtapainikelevy |
| 5 | ruuvi | | |

Virtapainikelevyn asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Kohdista virtapainikelevy kämmentukeen kohdistuspaikan avulla ja napsauta se paikalleen.
- 3 Kiinnitä ruuvi, joka kiinnittää virtapainikelevyn kämmentukeen.
- 4 Käännä kämmentuki ylösalaisin.
- 5 Noudata kohdassa "Kämmentuen asentaminen" sivulla 30 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 7.
- 6 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.



VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

Kiintolevy

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAARA:** Jos poistat kiintolevyn tietokoneesta levyn ollessa kuuma, *älä kosketa* kiintolevyn metallikotelo.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.
-  **VAROITUS:** Estä tietojen katoaminen sammuttamalla tietokone (katso "Tietokoneen sammuttaminen" sivulla 8) ennen kiintolevyn irrottamista. Älä irrota kiintolevyä, jos tietokone on käynnissä tai se on valmiustilassa.
-  **VAROITUS:** Kiintolevyt vahingoittuvat hyvin herkästi. Käsittele kiintolevyä varovasti.
-  **HUOMAUTUS:** Dell ei takaa muilta toimittajilta ostettujen kiintolevyjen yhteensopivuutta tai tue niitä.
-  **HUOMAUTUS:** Jos asennat muun kuin Dellin toimittamaa kiintolevyä, sinun on asennettava käyttöjärjestelmä, ohjaimet ja apuohjelmat uudelle kiintolevyille.

Kiintolevyaseman irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 3 Irrota kaksi ruuvia tietokoneen alaosasta.



- 4 Noudata kohdassa "Kämmen tuen irrottaminen" sivulla 27 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 8.
- 5 Liu'uta kiintolevyä oikealle ja irrota se emolevyn liittimestä.
- 6 Nosta kiintolevy pois tietokoneen rungosta.



- 1 kiintolevy





Kiintolevyn asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Ota uusi kiintolevy pakkauksesta.
Säilytä alkuperäinen pakkaus kiintolevyn varastointia tai kuljetusta varten.
- 3 Aseta kiintolevy tietokoneeseen.
- 4 Työnnä kiintolevyä vasemmalle ja kiinnitä se emolevyn liittimeen.
- 5 Noudata kohdassa "Kämmentuen asentaminen" sivulla 30 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 7.
- 6 Kiinnitä kaksi kiinnitysruuvia tietokoneen runkoon.
- 7 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.



VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

Nappiparisto

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.

Nappipariston poistaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 3 Noudata kohdassa "Kämmmentuen irrottaminen" sivulla 27 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 8.
- 4 Väännä nappiparisto varovasti irti tietokoneen rungossa olevasta vastakkeesta muovisella piirtopuikolla.
- 5 Nosta nappiparisto emolevyllä olevasta paristopaikasta.



1 muovinen puikko

2 nappiparisto





Nappipariston asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Napsauta nappiparisto emolevyn paristopaikkaan pluspuoli ylöspäin.
- 3 Noudata kohdassa "Kämmmentuen asentaminen" sivulla 30 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 7.
- 4 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.



VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

USB-kortti

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla silloin tällöin maalaamatonta metallipintaa.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.

USB-kortin irrottaminen

- 1 Noudata kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7 esitettyjä ohjeita.
- 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 3 Noudata kohdassa "Kämmmentuen irrottaminen" sivulla 27 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 8.
- 4 Irrota kiintolevy. Katso kohtaa "Kiintolevyaseman irrottaminen" sivulla 35.
- 5 Irrota liittimen salpa, jolla USB-kortin kaapeli on kiinni USB-kortin liittimessä, ja irrota USB-kortin kaapeli.
- 6 Vapauta kielekkeet, joilla USB-kortti on kiinnitetty tietokoneen runkoon ja nosta USB-kortti pois tietokoneen rungosta.



- 1 USB-kortin kaapeli
2 USB-kortti
3 kielekkeet (2)





USB-kortin asentaminen

- 1 Noudata kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7 esitettyjä ohjeita.
- 2 Liu'uta USB-kortin liittimet tietokoneen rungossa oleviin paikkoihin ja napsauta USB-kortti paikalleen.
- 3 Liu'uta USB-kortin kaapelin liitin USB-kortissa olevaan näppäimistön liitimeen. Kiinnitä USB-kortin kaapeli USB-kortin liitimeen painamalla liittimen salpaa alaspäin.
- 4 Aseta kiintolevy takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Kiintolevyn asentaminen" sivulla 37.
- 5 Noudata kohdassa "Kämmentuen asentaminen" sivulla 30 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 7.
- 6 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.




VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

Jäähdytyslementti

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liittintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.

Jäähdytyslementin irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 3 Noudata kohdassa "Kämmentuen irrottaminen" sivulla 27 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 8.
- 4 Irrota näyttökaapeli emolevyn liittimestä ja vedä kaapeli pois jäähdytyslementistä.
- 5 Irrota tuulettimen kaapeli emolevyssä olevasta liittimestä.
- 6 Löysää jäähdytyslementin emolevyyen kiinnittävät neljä lukkoruuvia oikeassa järjestyksessä (ilmaistu jäähdytyslementissä).
- 7 Nosta jäähdytyslementti pois tietokoneesta.

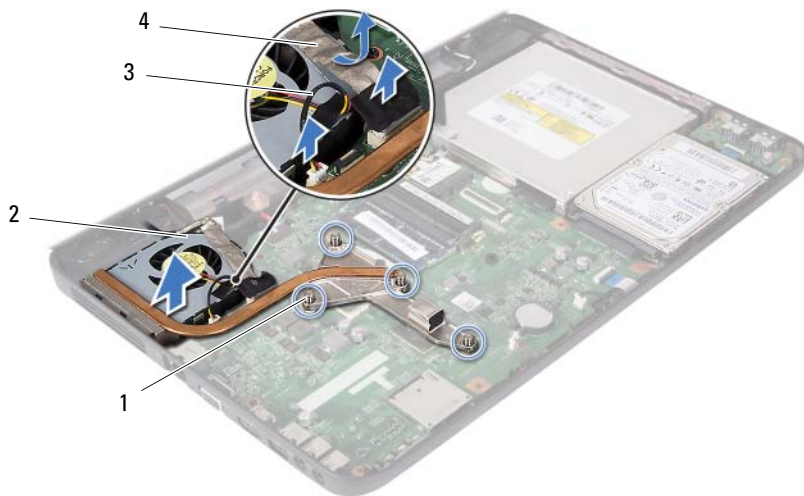

- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| 1 | lukkoruuvit (4) | 2 | jäähdytyslementti |
| 3 | tuulettimen kaapeli | 4 | näyttökaapeli |






Jäähdytyslementin asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Kohdista jäähdytyslementin neljä lukkoruuvia emolevyssä oleviin reikiin ja kiristä ruuvit oikeassa järjestyksessä (ilmaistu jäähdytyslementissä).
- 3 Kytke tuulettimen kaapeli emolevyn liittimeen.
- 4 Kiinnitä näyttökaapeli jäähdytyslementtiin ja liitä näyttökaapeli emolevyn liitäntään.
- 5 Noudata kohdassa "Kämmentuen asentaminen" sivulla 30 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 7.
- 6 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.






VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

Suoritinmoduuli (vain Inspiron 15-N5050/15-N5040)

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.
-  **VAROITUS:** Pidä osista ja korteista kiinni niiden reunoista ja vältä nastojen ja liittimien koskettamista.

Suoritinmoduulin irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
 - 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
 - 3 Noudata kohdassa "Kämmmentuen irrottaminen" sivulla 27 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 8.
 - 4 Irrota jäähdytyslementti. Katso kohtaa "Jäähdytyslementin irrottaminen" sivulla 43.
 - 5 Irrota ZIF-kanta kiertämällä ZIF-kannan nokkaruuvia vastapäivään pienellä tasapäisellä ruuvitaltalla, kunnes se pysähtyy.
-  **VAROITUS:** Varmista suorittimen tehokas jäähdytys: Älä kosketa suorittimen jäähdytyskokoontalon lämmönsiirtoalueita. Ihon rasvat voivat heikentää jäähdytystyynyjen suorituskykyä.
 -  **VAROITUS:** Kun irrotat suoritinmoduulia, vedä se suoraan ylös. Varo taivuttamasta suoritinmoduulin nastoja.
- 6 Nosta suoritinmoduuli pois ZIF-kannasta.

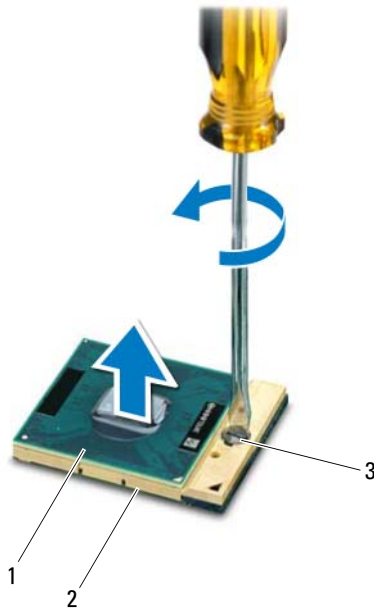

- 1 suoritinmoduuli
2 ZIF-kanta
3 ZIF-kannan nokkaruuvi

Suoritinmoduulin asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.



HUOMAUTUS: Uuden suorittimen mukana tulee uusi jäähdytys-elementti, joka sisältää siihen kiinnitetyn jäähdytystyynyn, tai uusi jäähdytystyyny sekä havainnolliset asennusohjeet.

- 2 Kohdista suoritinmoduulin nasta 1 -kulma ZIF-kannan nasta 1 -kulmaan ja aseta sitten suoritinmoduuli kantaan.



HUOMAUTUS: Suoritinmoduulin nasta 1 -kulmassa on kolmio, joka kohdistetaan ZIF-kannan nasta 1 -kulman kolmioon.

Kun suoritinmoduuli on hyvin kiinni kannassa, kaikki neljä kulmaa ovat samalla korkeudella. Jos jokin moduulin kulumista on korkeammalla kuin muut, moduuli ei ole oikein kiinni kannassa.







VAROITUS: Jotta suoritin ei vahingoittuisi, pidä ruuvitaltta pystysuorassa suorittimeen nähden, kun käännät nokkaruuvia.

- 3 Kiristä ZIF-kanta kääntämällä nokkaruuvia myötäpäivään, niin suoritinmoduuli kiinnittyy emolevyyn.
- 4 Asenna jäähdytyslementti. Katso kohtaa "Jäähdytyslementin asentaminen" sivulla 44.
- 5 Noudata kohdassa "Kämmmentuen asentaminen" sivulla 30 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 7.
- 6 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.



VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

Saranakansi

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.

Saranakannen irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 3 Irrota ruuvi, jolla saranakansi on kiinnitetty tietokoneen runkoon.



- 4 Käännä tietokone ylösalaisin.
- 5 Nosta saranakansi irti tietokoneen rungosta.







Saranakannen asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Kohdista saranakannen kielekkeet tietokoneen rungossa oleviin vastakkeisiin ja paina kantta, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 3 Käännä tietokone ylösalaisin.
- 4 Asenna ruuvi, jolla saranakansi on kiinnitetty tietokoneen runkoon.
- 5 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.



VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

Näyttö

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.


Näyttö

Näytön irrottaminen

- 1 Nouda data ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 3 Irrota kaksi ruuvia tietokoneen alaosasta.



- 4 Noudata kohdassa "Kämmmentuen irrottaminen" sivulla 27 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 8.
- 5 Irrota saranakansi. Katso kohtaa "Saranakannen irrottaminen" sivulla 49.
- 6 Irrota näyttökaapeli emolevyn liittimestä.

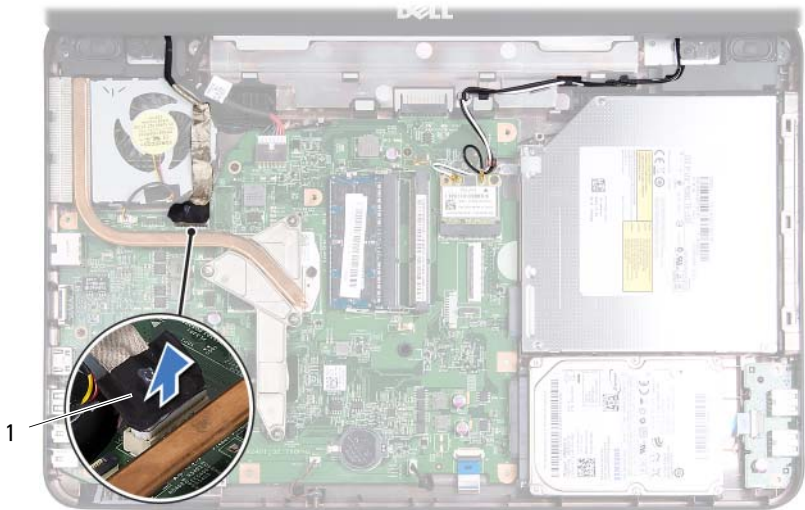

1 näyttökaapeli

7 Irrota Mini-kortin antennikaapelit Mini-kortin liitännöistä. Katso kohtaa "Mini-kortin irrottaminen" sivulla 23.

8 Merkitse näyttökaapelin ja Mini-kortin antennikaapeleiden reititys muistiin ja irrota kaapelit ohjaimistaan.

9 Irrota neljä kiinnitysruvia (kaksi kummallakin puolella), joilla näyttökokoonpano on kiinnitetty tietokoneen alaosaan.

10 Nosta näyttö pois tietokoneen rungosta.



1 näyttö

2 ruuvit (4)

Näyttöyksikön asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Aseta näyttö paikalleen ja kiinnitä neljä kiinnitysruuvia (kaksi molemmilla puolilla), joilla se kiinnittyy tietokoneen alaosaan.
- 3 Reititä näyttökaapeli ja Mini-kortin antennikaapelit kaapelointiohjaimien läpi.
- 4 Liitä Mini-kortin antennikaapelit Mini-korttiin. Katso kohtaa "Mini-kortin asentaminen" sivulla 25.
- 5 Kytke näyttökaapeli emolevyssä olevaan liittimeen.
- 6 Laita saranakansi takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Saranakannen asentaminen" sivulla 51.
- 7 Noudata kohdassa "Kämmentuen asentaminen" sivulla 30 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 7.

- 8 Kiinnitä kaksi kiinnitysruuvia tietokoneen runkoon.
- 9 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.

△ **VAROITUS:** Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

Näytön kehys

Näytön kehysten irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota näyttöyksikkö. Katso kohtaa "Näytön irrottaminen" sivulla 53.

△ **VAROITUS:** Näytön kehys on erittäin hauras. Varo kehystä irrottaessasi, ettet vahingoita sitä.

- 3 Työnnä sormenpäät varovasti näytön kehysten reunan alle.
- 4 Irrota näytön kehys.



- 1 näytön kehys

Näytön kehyksen asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Kohdista näytön kehys uudelleen näyttöpaneelin päälle ja napsauta se varovasti paikalleen.
- 3 Asenna näyttöyksikkö. Katso kohtaa "Näyttöyksikön asentaminen" sivulla 56.




VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.


Näyttöpaneeli

Näyttöruudun irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota näyttöyksikkö. Katso kohtaa "Näytön irrottaminen" sivulla 53.
- 3 Irrota näytön kehys. Katso kohtaa "Näytön kehyksen irrottaminen" sivulla 57.
- 4 Irrota kameran kaapeli kameramoduulin liittimestä.
- 5 Irrota kuusi ruuvia, joilla näyttöpaneeli on kiinnitetty näytön kanteen.
- 6 Merkitse näyttökaapelin ja Mini-kortin antennikaapeleiden reititys muistiin ja irrota kaapelit näytön saranoiden reititysohjaimista.

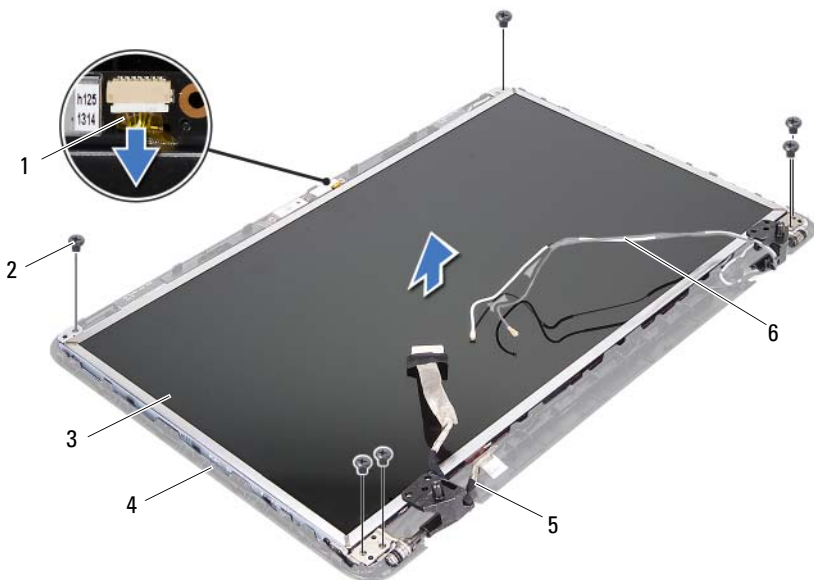


- | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------------|
| 1 | kamerakaapeli | 2 | ruuvit (6) |
| 3 | näyttöpaneeli | 4 | näytön kansi |
| 5 | näyttökaapeli | 6 | Mini-kortin antennikaapelit |
- 7** Nosta näyttöpaneeli pois näytön kannesta.
- 8** Irrota neljä ruuvia (kaksi kummallakin puolella), joilla näyttöpaneelin kiinnikkeet ovat kiinni näyttöpaneelissa.

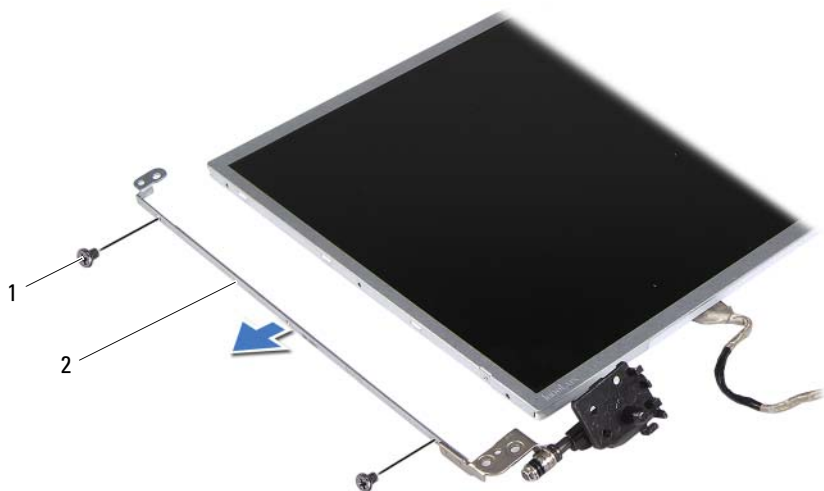

1 ruuvit (4)

2 näyttöpaneelin kiinnikkeet (2)

- 9 Käännä näyttöpaneeli ympäri ja aseta se puhtaalle alustalle.
- 10 Irrota ja nosta teippi, jolla näyttökaapeli on kiinnitetty näyttölevyn liittimeen, ja irrota näyttökaapeli.
- 11 Merkitse näyttökaapelin reititys muistiin ja irrota kaapeli näyttöpaneelin takaosasta.

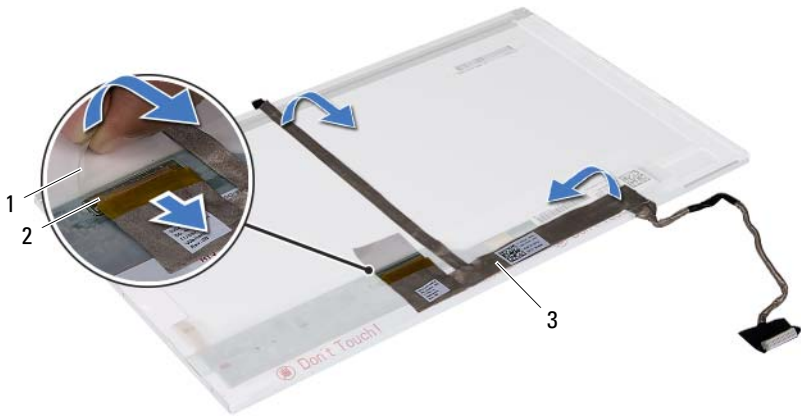

- | | | | |
|---|---------------|---|---------------------|
| 1 | teippi | 2 | näyttökortin liitin |
| 3 | näyttökaapeli | | |





Näyttöpaneelin asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Kiinnitä näyttökaapeli näyttöpaneelin takaosaan.
- 3 Liitä näyttökaapeli näyttölevyn liittimeen ja kiinnitä se paikalleen teipillä.
- 4 Kohdista näytön kiinnikkeiden ruuvinreiät näyttöpaneelin ruuvinreikien kanssa ja asenna neljä ruuvia (kaksi kummallakin puolella).
- 5 Ohjaa näyttökaapeli ja Mini-kortin antennikaapelit näytön saranoiden reititysohjainten läpi.
- 6 Kohdista näyttöpaneelissa olevat ruuvinreiät näytön kannen ruuvinreikiin ja asenna kuusi ruuvia.
- 7 Asenna näytön kehys. Katso kohtaa "Näytön kehyksen asentaminen" sivulla 58.
- 8 Asenna näyttöyksikkö. Katso kohtaa "Näyttöyksikön asentaminen" sivulla 56.




VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

Kameramoduuli

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liittintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.

Kameramoduulin irrottaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 3 Noudata kohdassa "Kämmmentuen irrottaminen" sivulla 27 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 8.
- 4 Irrota saranakansi. Katso kohtaa "Saranakannen irrottaminen" sivulla 49.
- 5 Irrota näyttöyksikkö. Katso kohtaa "Näytön irrottaminen" sivulla 53.
- 6 Irrota näytön kehys. Katso kohtaa "Näytön kehyksen irrottaminen" sivulla 57.
- 7 Irrota kameran kaapeli kameramoduulin liittimestä.
- 8 Irrota kaksi kielekettä, joilla kameramoduuli on kiinni näytön kannessa.
- 9 Nosta kameramoduuli näytön kannesta.

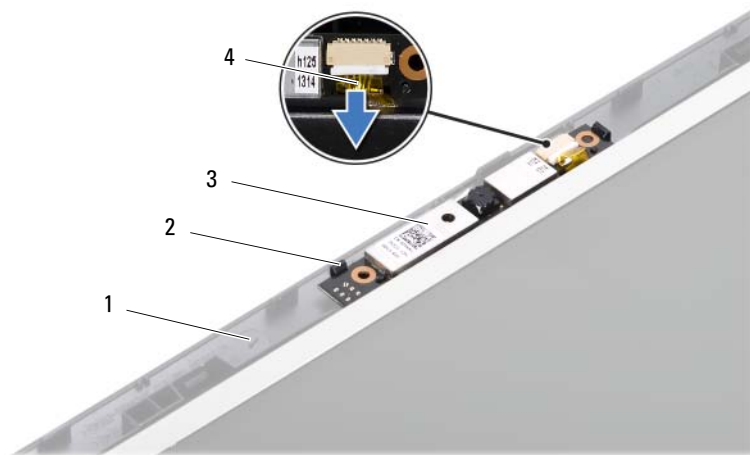






- | | |
|------------------|------------------|
| 1 näyttöns kansi | 2 kielekkeet (2) |
| 3 kameramoduuli | 4 kamerakaapeli |

Kameramoduulin asentaminen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Kytke kameran kaapeli kameramoduulin liittimeen.
- 3 Napsauta kameramoduuli paikalleen näytön kannen kohdistuspaikkojen avulla.
- 4 Asenna näytön kehys. Katso kohtaa "Näytön kehysten asentaminen" sivulla 58.
- 5 Asenna näyttöyksikkö. Katso kohtaa "Näyttöyksikön asentaminen" sivulla 56.
- 6 Laita saranakansi takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Saranakannen asentaminen" sivulla 51.
- 7 Noudata kohdassa "Kämmen tuen asentaminen" sivulla 30 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 7.
- 8 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.

VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.


Emolevy

-  **VAARA:** Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAROITUS:** Vain valtuutettu huoltoteknikko saa korjata tietokoneesi. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike.
-  **VAROITUS:** Maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla maalaamatonta metallipintaa (kuten esimerkiksi tietokoneen liitintä).
-  **VAROITUS:** Estä emolevyn vauriot irrottamalla pääakku (katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11), ennen kuin käsittelet tietokoneen sisäosaa.
-  **VAROITUS:** Pidä osista ja korteista kiinni niiden reunoista ja vältä nastojen ja liittimien koskettamista.

Emolevyn irrottaminen


- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Paina jokaista 3-in-1-muistikortinlukijassa olevaa korttia ja ota ne ulos.
- 3 Irrota akku. Katso kohtaa "Akun irrottaminen" sivulla 11.
- 4 Irrota näppäimistö. Katso kohtaa "Näppäimistön irrottaminen" sivulla 13.
- 5 Irrota muistimoduuli(t). Katso kohtaa "Muistimoduulien irrottaminen" sivulla 17.
- 6 Irrota optinen asema. Katso kohtaa "Optisen aseman irrottaminen" sivulla 21.
- 7 Noudata kohdassa "Kämmentuen irrottaminen" sivulla 27 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 8.
- 8 Noudata kohdassa "Kiintolevyaseman irrottaminen" sivulla 35 olevia ohjeita vaihe 5 - vaihe 6.
- 9 Irrota jäähdytyslementti. Katso kohtaa "Jäähdytyslementin irrottaminen" sivulla 43.
- 10 Irrota suoritin. Katso kohtaa "Suoritinmoduulin irrottaminen" sivulla 45.


- 11 Irrota Mini-kortti. Katso kohtaa "Mini-kortin irrottaminen" sivulla 23.
- 12 Irrota kaiutinkaapeli, USB-kortin kaapeli, mikrofonin kaapeli ja verkkolaitteen liitäntäkaapeli emolevyn liittimistä.

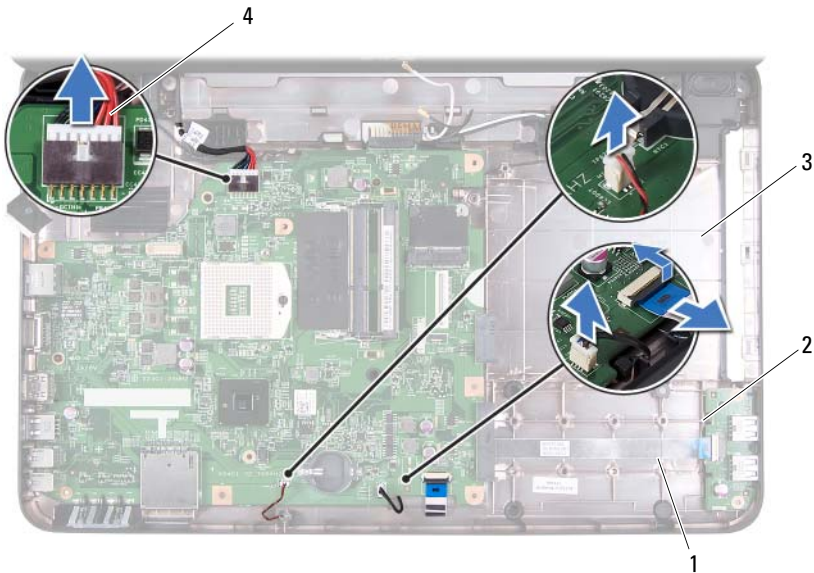

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1 kaiutinkaapeli | 2 USB-kortin kaapeli |
| 3 mikrofonin kaapeli | 4 verkkolaitteen liitäntäkaapeli |

- 13 Irrota kaksi jäljellä olevaa ruuvia, joilla emolevy on kiinnitetty tietokoneen runkoon.
- 14 Nosta emolevyä vinosti ja irrota emolevyn liittimet tietokoneen rungon paikoista.

 **HUOMAUTUS:** Emolevyn mitat ja sen komponenttien sijainnit vaihtelevat tietokoneen ostohetkellä tehtyjen valintojen perusteella.

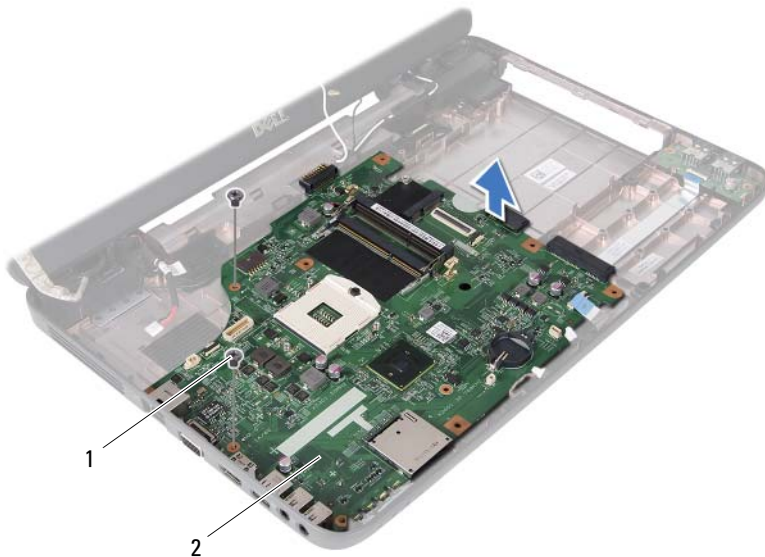

1 ruuvit (2)

2 emolevy

Emolevyn asettaminen paikalleen

- 1 Noudata ohjeita kohdassa "Alkutoimet" sivulla 7.
- 2 Liu'uta emolevyn liittimet tietokoneen rungossa oleviin vastakkeisiin.
- 3 Asenna takaisin kaksi ruuvia, joilla emolevy kiinnitetään tietokoneen runkoon.
- 4 Kiinnitä kaiutinkaapeli, USB-kortin kaapeli, mikrofonin kaapeli ja verkkolaitteen liitäntäkaapeli emolevyn liittimiin.
- 5 Asenna Mini-kortti. Katso kohtaa "Mini-kortin asentaminen" sivulla 25.
- 6 Asenna suoritin. Katso kohtaa "Suoritinmoduulin asentaminen" sivulla 46.
- 7 Asenna jäähdytyslementti. Katso kohtaa "Jäähdytyslementin asentaminen" sivulla 44.
- 8 Noudata kohdassa "Kiintolevyn asentaminen" sivulla 37 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 4.

- 9 Noudata kohdassa "Kämmmentuen asentaminen" sivulla 30 olevia ohjeita vaihe 3 - vaihe 7.
- 10 Asenna optinen asema. Katso kohtaa "Optisen aseman asentaminen" sivulla 22.
- 11 Asenna muistimoduuli. Katso kohtaa "Muistimoduulien asentaminen" sivulla 18.
- 12 Asenna näppäimistö. Katso kohtaa "Näppäimistön asentaminen" sivulla 15.
- 13 Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohtaa "Akun vaihtaminen" sivulla 12.
- 14 Asenna kaikki 3-in-1-mediakortinlukijasta irrotetut kortit tai tyhjät korttipaikat.



VAROITUS: Ennen kuin käynnistät tietokoneen, kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja. Muussa tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

- 15 Käynnistä tietokone.



HUOMAUTUS: Kun olet vaihtanut emolevyn, kirjoita tietokoneen huoltotunnus uuden emolevyn BIOSiin.

- 16 Syötä huoltotunnus. Katso kohtaa "Huoltotunnuksen kirjoittaminen BIOSiin" sivulla 68.

Huoltotunnuksen kirjoittaminen BIOSiin

- 1 Varmista, että verkkolaite on kytketty ja että pääakku on asennettu kunnolla.
- 2 Käynnistä tietokone.
- 3 Siirry järjestelmän asetusohjelmaan painamalla <F2> POST-testauksen aikana.
- 4 Selaa turvallisuusvälilehteen ja syötä huoltotunnus kenttään **Set Service Tag** (Anna huoltotunnus).

BIOSin flash-päivitys

BIOS saattaa tarvita flash-päivitystä, kun päivitys on saatavilla tai kun emolevyä vaihdetaan. BIOSin flash-päivitys:

- 1 Käynnistä tietokone.
- 2 Siirry osoitteeseen support.dell.com/support/downloads.
- 3 Etsi tietokoneen BIOS-päivitystiedosto:



HUOMAUTUS: Tietokoneen palvelutunniste on tietokoneen pohjassa olevassa tarrassa.

Jos tiedät tietokoneen huoltotunnuksen:

- a Valitse **Enter a Tag (Syötä huoltotunnus)**.
- b Kirjoita tietokoneen huoltotunnus **Syötä palvelutunniste** -kenttään, valitse **Hae** ja siirry kohtaan vaihe 4.

Jos et tiedä tietokoneen huoltotunnusta:

- a Napsauta kohtaa **Select Model** (Valitse malli).
- b Valitse tuotetyyppi **Select Your Product Family** (Valitse tuoteperhe) -luettelosta.
- c Valitse tuotemerkki **Select Your Product Line** (Valitse tuotetyyppi) -luettelosta.
- d Valitse tuotteen mallinumero **Select Your Product Model** (Valitse tuotemalli) -luettelosta.



HUOMAUTUS: Jos olet valinnut eri mallin ja haluat aloittaa alusta, napsauta **Start Over (Peruuta)** valikon oikeassa yläkulmassa.

- e Valitse **Vahvista**.
- 4 Tuloluettelo ilmestyy näyttöön. Valitse **BIOS**.
- 5 Lataa uusin BIOS-tiedosto valitsemalla **Download Now** (Lataa nyt). Näyttöön tulee **tiedostojen lataamisikkuna**.
- 6 Tallenna tiedosto työpöydälle valitsemalla **Tallenna**. Tiedosto latautuu työpöydälle.

- 7** Napsauta kohtaa **Sulje**, kun **Lataaminen suoritettu loppuun** -ikkuna tulee näkyviin.
Työpöydälle ilmestyy tiedostokuvake, jolla on sama nimi kuin ladatulla BIOS-päivitystiedostolla.
- 8** Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa tiedostokuvaketta ja noudata näytössä olevia ohjeita.