

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Επικοινωνία με τη Dell

Για να επικοινωνήσετε με την Dell σχετικά με θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, μεταβείτε στη διεύθυνση dell.com/ContactDell

Contactar a Dell

Para contactar a Dell sobre questões relacionadas com vendas, suporte técnico ou assistência ao cliente, aceda a dell.com/ContactDell

Cum se poate contacta Dell

Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vânzări, asistență tehnică sau service pentru clienți, accesați dell.com/ContactDell.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para comunicarse con Dell por ventas, soporte técnico o consultas de servicio al cliente, visite la página dell.com/ContactDell.

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Περισσότερες πληροφορίες

Για βέλτιστες πρακτικές ως προς τους κανονισμούς και την ασφάλεια, ανατρέξτε στο dell.com/regulatory_compliance

Mais informações

Para conhecer as informações regulamentares e as melhores práticas de segurança, consulte dell.com/regulatory_compliance

Mai multe informații

Pentru reglementări și pentru cele mai bune practici privind siguranța, consultați dell.com/regulatory_compliance

Más información

Para obtener información sobre prácticas óptimas de seguridad y normativas, visite dell.com/regulatory_compliance

Service Tag

Ετικέτα εξυπηρέτησης

Etiqueta de serviço

Etichetă de service

etiqueta de servicio

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P18F

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A

Voltaje de salida: 19,5 VDC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P18F | Type: P18F004

Computer model: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και η ονομασία Inspiron™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc. Η ονομασία Windows® είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Μοντέλο κατά τους κανονισμούς: P18F | Τύπος: P18F004

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, o logótipo DELL e Inspiron™ são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

Modelo regulamentar: P18F | Tipo: P18F004

Modelo do computador: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, sigla DELL și Inspiron™ sunt mărci comerciale ale Dell Inc. Windows® este fie o marcă comercială, fie o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Model de reglementare: P18F | Tip: P18F004

Model de computer: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de Dell e Inspiron™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Modelo reglamentario: P18F | Tipo: P18F004

Modelo del equipo: Inspiron 3520




Printed in China.

2012 - 08

Computer Features

Χαρακτηριστικά υπολογιστή | Elementos do computador

Caracteristici ale computerului | Características del equipo

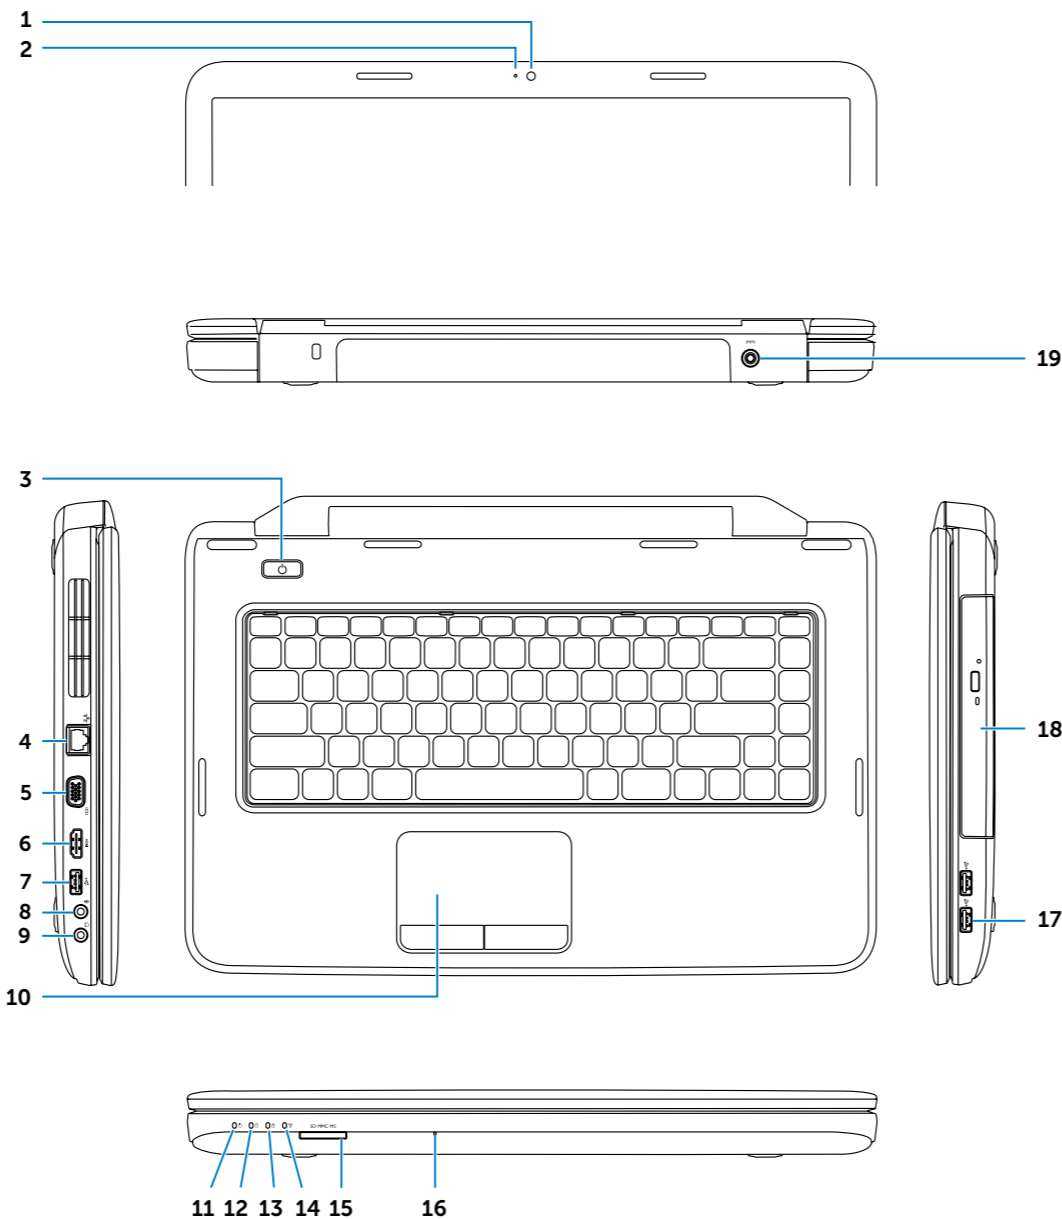

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Camera | 9. Audio-out/Headphone port | 17. USB 2.0 ports (2) |
| 2. Camera-status light | 10. Touchpad | 18. Optical drive |
| 3. Power button | 11. Power-status light | 19. Power-adapter port |
| 4. Network port | 12. Hard-drive activity light | |
| 5. VGA port | 13. Battery-status light | |
| 6. HDMI port | 14. Wireless-status light | |
| 7. USB 2.0 port | 15. 3-in-1 media-card reader | |
| 8. Audio-in/Microphone port | 16. Microphone | |

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Κάμερα | 9. Θύρα εξόδου ήχου/μικροφώνου | 17. Θύρες USB 2.0 (2) |
| 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας | 10. Πληκτρολόγιο αφής | 18. Μονάδα οπτικού δίσκου |
| 3. Κουμπί λειτουργίας | 11. Λυχνία κατάστασης λειτουργίας | 19. Θύρα προσαρμογέα τροφοδοτικού |
| 4. Θύρα δικτύου | 12. Λυχνία δραστηριότητας μονάδας σκληρού δίσκου | |
| 5. Θύρα VGA | 13. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας | |
| 6. Θύρα HDMI | 14. Λυχνίας κατάστασης ασύρματης λειτουργίας | |
| 7. Θύρα USB 2,0 | 15. Συσκευή ανάγνωσης καρτών 3 σε 1 | |
| 8. Θύρα εισόδου ήχου/μικροφώνου | 16. Μικρόφωνο | |

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| 1. Câmara | 9. Porta de saída de áudio/ auscultadores | 16. Microfone |
| 2. Luz de estado da câmara | 10. Painel táctil | 17. Portas USB 2.0 (2) |
| 3. Botão de alimentação | 11. Luz de estado da alimentação | 18. Unidade óptica |
| 4. Porta de rede | 12. Luz de actividade da unidade de disco rígido | 19. Porta do transformador |
| 5. Porta VGA | 13. Luz de estado da bateria | |
| 6. Porta HDMI | 14. Luz de estado da função sem fios | |
| 7. Porta USB 2.0 | 15. Leitor de cartões de memória 3 em 1 | |
| 8. Porta de entrada de áudio/ microfone | | |

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Cameră | 9. Port pentru ieșire audio/cășți | 15. Cititor de carduri de stocare 3 in 1 |
| 2. Indicator luminos de stare a camerei | 10. Touchpad | 16. Microfon |
| 3. Buton de alimentare | 11. Indicator luminos de stare a alimentării | 17. Porturi USB 2.0 (2) |
| 4. Port de rețea | 12. Indicator luminos de activitate a unității de hard disk | 18. Unitate optică |
| 5. Port VGA | 13. Indicator luminos de stare a bateriei | 19. Port pentru adaptorul de curent |
| 6. Port HDMI | 14. Indicator luminos de stare a caracteristicii wireless | |
| 7. Port USB 2.0 | | |
| 8. Port pentru intrare audio/ microfon | | |

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Câmara | 9. Puerto de salida de audio/ auriculares | 14. Indicador luminoso de la conexión inalámbrica |
| 2. Indicador luminoso del estado de la cámara | 10. Superficie táctil | 15. Lector de tarjetas multimedia 3-en-1 |
| 3. Botón de encendido | 11. Indicador luminoso del estado de alimentación | 16. Micrófono |
| 4. Puerto de red | 12. Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro | 17. Puertos USB 2.0 (2) |
| 5. Puerto VGA | 13. Indicador luminoso del estado de la batería | 18. Unidad óptica |
| 6. Puerto HDMI | | 19. Puerto del adaptador de alimentación |
| 7. Puerto USB 2.0 | | |
| 8. Puerto de entrada de audio/ micrófono | | |

inspiron

15

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Guia de iniciação rápida


Ghid de pornire rapidă | Guía de inicio rápido



1 Connect the network cable (optional)

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικό) | Ligar o cabo de rede (opcional)


Conectați cablul de rețea (opțional) | Conecte el cable de red (opcional).

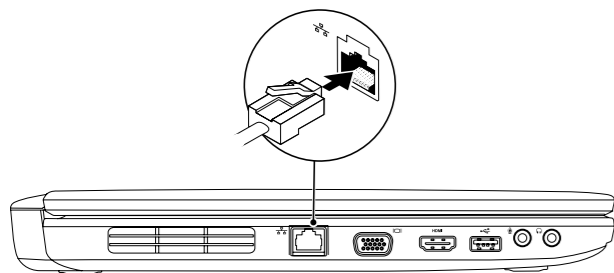

2 Connect the power adapter

Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού | Ligar o transformador


Conectați adaptorul de curent | Conecte el adaptador de alimentación.

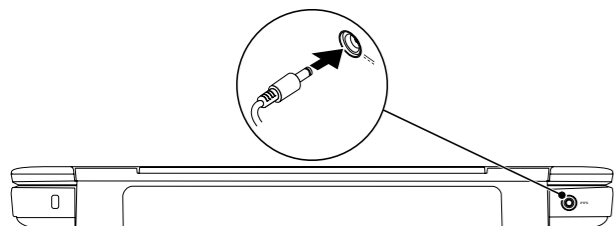

3 Press the power button

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας | Premir o botão de alimentação

Apăsați pe butonul de alimentare | Presionar el botón de encendido

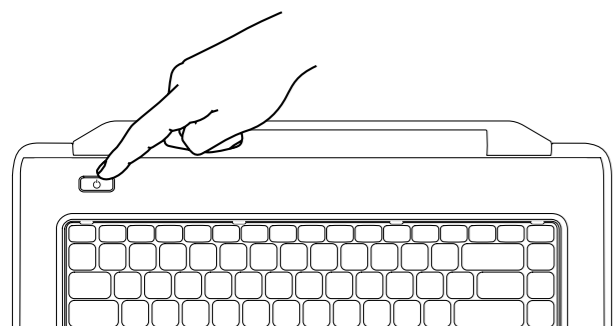

4 Complete Windows setup


Ολοκληρώστε την εγκατάσταση των Windows | Concluir a configuração do Windows

Finalizați configurarea sistemului Windows | Completar la configuración de Windows

Enable security

Ενεργοποίηση της ασφάλειας | Activar siguranța


Activați caracteristicile de securitate | Activar la seguridad

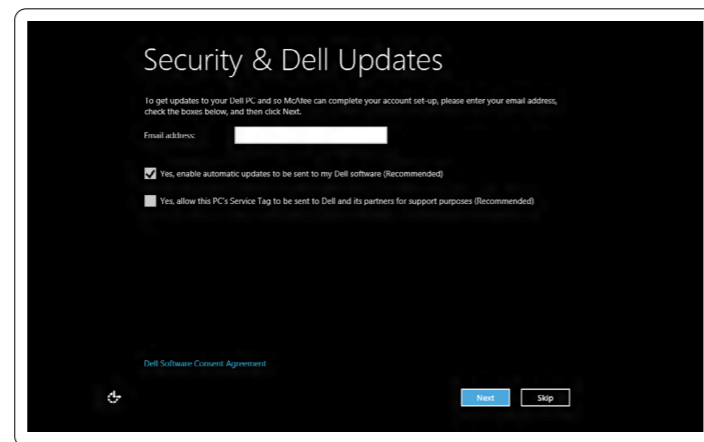

Configure wireless (optional)

Διαμόρφωση ασύρματου δικτύου (προαιρετικό) | Configurar a funcção sem fios (opcional)

Configurați caracteristica wireless (opțional) | Configurar conexión inalámbrica (opcional)

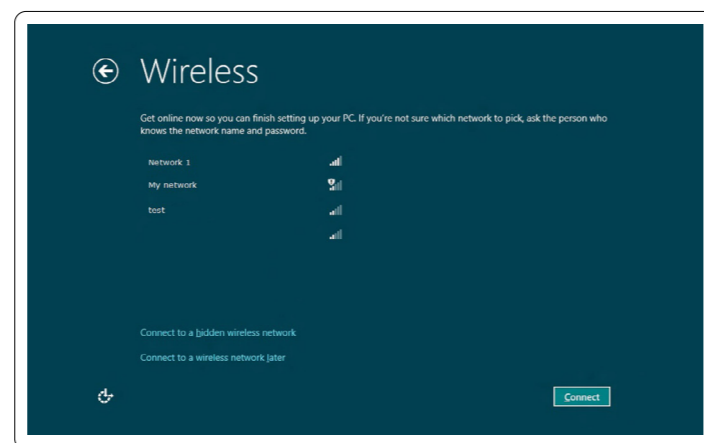

Windows 8

Tiles

Τετραγωνίδια | Mosaicos | Dale | Mosaicos



Scroll to access more tiles

Πραγματοποιήστε κύλιση για πρόσβαση σε περισσότερα τετραγωνίδια

Deslocar para aceder a mais mosaicos

Defilați pentru a accesa mai multe dale

Desplazarse para acceder a más mosaicos

Resources

Πόροι | Recursos | Resurse | Recursos



Getting started

Έναρξη

Iniciar

Getting started (Noțiuni de bază)

Introducción

My Dell Support Center

Το Κέντρο υποστήριξης Dell μου

O meu Centro de suporte Dell


My Dell Support Center (Centrul de asistență Dell)

Mi Centro de asistencia técnica de Dell

Charms sidebar

Πλευρική εργαλειοθήκη Charms | Barra lateral de atalhos

Bara laterală de butoane | Barra lateral Charms

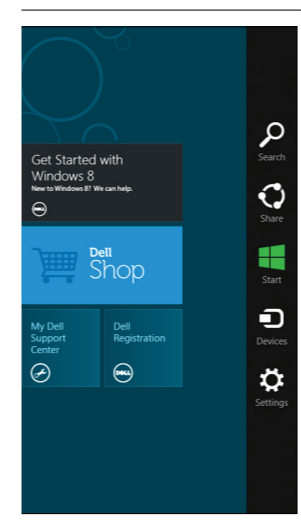

Swipe from right edge of the touchpad

Κουνήστε οριζόντια το δάχτυλο από τη δεξιά πλευρά της επιφάνειας αφής

Passar o dedo a partir da extremidade direita do painel táctil

Trageți cu degetul din marginea din dreapta a touchpadului

Deslizar desde el lado derecho de la superficie táctil



Point mouse at lower or upper-right corner

Στοχεύστε με το ποντίκι στην κάτω ή πάνω δεξιά γωνία

Apontar o rato no canto inferior ou superior direito

Poziționați cursorul mouse-ului în colțul din dreapta jos sau din dreapta sus

Apunte el mouse hacia la esquina inferior o superior derecha

Function Keys

Λειτουργικά πλήκτρα | Teclas de funcção | Taste de funcții | Teclas de función

	Switch to external display	Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη Mudar para um monitor externo Comutați la afișajul extern Cambiar a la pantalla externa
	Turn off/on wireless	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου δικτύου Desactivar/activar a funcção sem fios Opriți/porniți conexiunea wireless Activar/desactivar la funci3n inalámbrica
	Enable/Disable touchpad	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιφάνειας αφής Activar/desactivar o painel táctil Activați/dezactivați touchpadul Activar/desactivar la superficie táctil
	Decrease brightness	Μείωση φωτεινότητας Diminuir o brilho Micșorați luminozitatea Reducir brillo
	Increase brightness	Αύξηση φωτεινότητας Aumentar o brilho Măriți luminozitatea Aumentar brillo
	+	Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου Alternar para a retroiluminação do teclado Activați/dezactivați retroiluminarea tastaturii Alternar retroiluminaci3n del teclado
	Play previous track or chapter	Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού ή κεφαλαίου Reproduzir a faixa ou o capítulo anterior Redați înregistrarea sau capitoul anterior Reproducir la pista o el capítulo anterior
	Play/Pause	Αναπαραγωγή/Παύση Reproduzir/Pausa Redați/Pauză Reproducir/pausar
	Play next track or chapter	Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ή κεφαλαίου Reproduzir a faixa ou o capítulo seguinte Redați înregistrarea sau capitoul următor Reproducir la pista o el capítulo siguiente
	Decrease volume level	Μείωση έντασης ήχου Diminuir o som Micșorați nivelul volumului Reducir el nivel del volumen
	Increase volume level	Αύξηση έντασης ήχου Aumentar o som Măriți nivelul volumului Aumentar el nivel del volumen
	Mute the audio	Σίγαση του ήχου Desligar o som Dezactivați sonorul Silenciar el audio