

inspiron

15

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada | Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start | מדרוך התחלה מהירה



1. Digital microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Security-cable slot
5. Optical drive
6. USB 2.0 port
7. 8-in-1 media-card reader
8. Wireless-status light
9. Battery-status light
10. Hard-drive activity light
11. Power-status light
12. Touchpad
13. Headphone/Microphone combo port
14. USB 2.0 port
15. USB 3.0 port (2)
16. Network port
17. HDMI port
18. Power-adapter port
19. Power button

1. Digitalni mikrofon
2. Fotoaparar
3. Svjetlo statusa kamere
4. Utor za sigurnosni kabel
5. Optički pogon
6. USB 2.0 priključak
7. 8-u-1 čitač medijskih kartica
8. Svjetlo statusa bežične veze
9. Svjetlo statusa baterije
10. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
11. Svjetlo statusa napajanja
12. Touchpad (Podloga osjetljiva na dodir)
13. Kombinirani ulaz za slušalice/mikrofon
14. USB 2.0 priključak
15. USB 3.0 ulaz (2)
16. Mrežni priključak
17. HDMI ulaz
18. Ulaz adaptera za napajanje
19. Gumb za uključivanje/isključivanje




1. Цифровой микрофон
2. Камера
3. Индикатор состояния камеры
4. Гнездо для защитного троса
5. Оптический дисковод
6. Порт USB 2.0
7. Устройство чтения мультимедийных карт памяти типа «8 в 1»
8. Индикатор состояния беспроводного соединения
9. Индикатор состояния аккумулятора
10. Индикатор активности жесткого диска
11. Индикатор состояния питания
12. Сенсорная панель
13. Комбинированный порт для наушников/микрофона
14. Порт USB 2.0
15. Порты USB 3.0 (2)
16. Сетевой порт
17. Порт HDMI
18. Порт адаптера питания
19. Кнопка питания

1. Digitalni mikrofon
2. Kamera
3. Svetlo za status kamere
4. Slot za zaštitni kabl
5. Optička disk jedinica
6. USB 2.0 port
7. 8-u-1 čitač medijskih kartica
8. Svetlo za status bežične funkcije
9. Svetlo za status baterije
10. Svetlo aktivnosti jedinice tvrdog diska
11. Svetlo za status napajanja
12. Tačped
13. Kombinovani port za slušalice/mikrofon
14. USB 2.0 port
15. USB 3.0 port (2)
16. Mrežni port
17. HDMI port
18. Port adaptera za napajanje
19. Taster za uključivanje/isključivanje

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1. מיקרופון דיגיטלי | 2. מצלמה | 3. נורית מצב מצלמה | 4. חרוץ כבל אבטחה | 5. כונן אופטי | 6. יציאת USB 2.0 | 7. קורא כרטיסי מדיה 8 באחד | 8. נורית מצב רשת אלחוטית | 9. נורית מצב סוללה | 10. נורית פעילות של כונן קשיח | 11. נורית מצב מתח | 12. משטח מגע | 13. יציאה משולבת לאוזניות/מיקרופון | 14. יציאת USB 2.0 | 15. יציאות USB 3.0 (2) | 16. יציאת רשת | 17. יציאת HDMI | 18. יציאת מתאם חשמל | 19. לחצן הפעלה |
|---------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|

Computer Features

Funkcije računala | Особенности компьютера | Karakteristike računara | תכונות המחשב

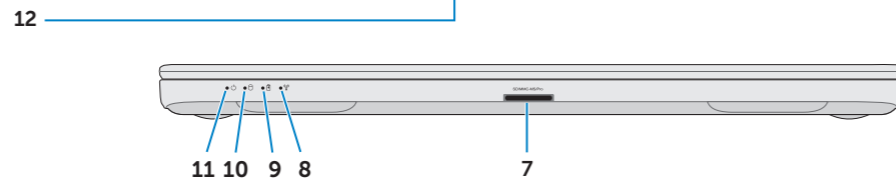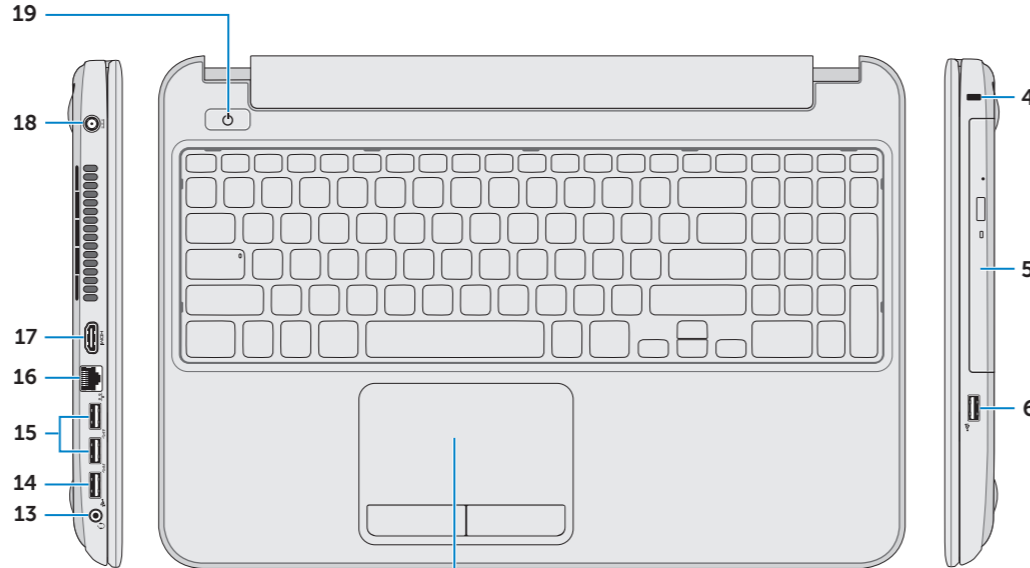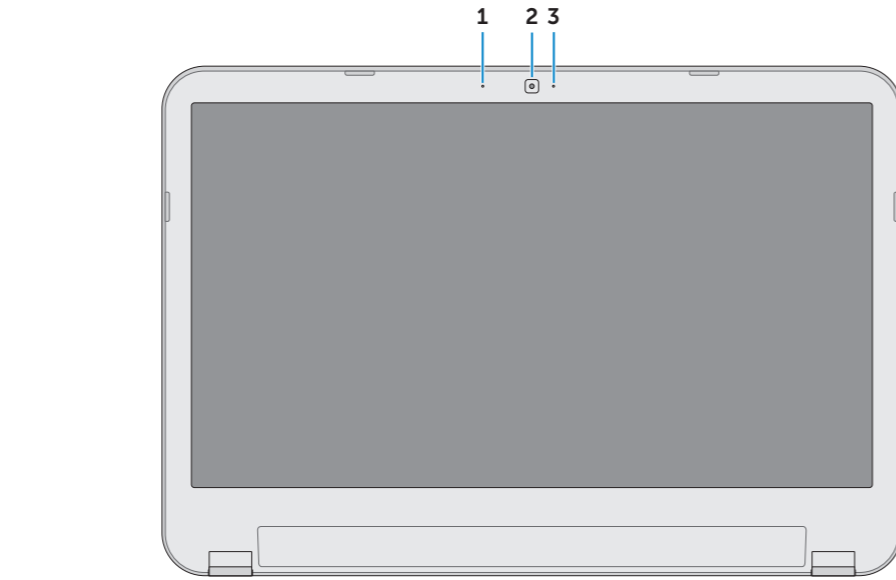

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Više informacija

Kako biste saznali više o naprednim opcijama koje su dostupne na računalu, kliknite na **Start**→ **Svi programi**→ **Dokumentacija za pomoć za računalo Dell** ili idite na support.dell.com/manuals.

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema usluga za korisnike idite na dell.com/ContactDell. Korisnici u SAD mogu zvati na 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Подробная информация

Чтобы ознакомиться с функциями и дополнительными возможностями, доступными на данном компьютере, нажмите **Пуск**→ **Все программы**→ **Dell Help Documentation** (Справочная документация Dell) или перейдите на веб-узел support.dell.com/manuals.

Чтобы обратиться в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей, перейдите на веб-узел dell.com/ContactDell. Если вы находитесь в США, позвоните по номеру 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Dodatne informacije

Da biste saznali o karakteristikama i naprednim opcijama dostupnim na vašem računaru, kliknite na **Start**→ **All Programs** (Svi programi)→ **Dell Help Documentation** (Dell dokumentacija za pomoć) ili posetite stranicu support.dell.com/manuals.

Da biste kontaktirali Dell sa pitanjima u vezi prodaje, tehničke podrške ili korisničkog servisa, posetite stranicu dell.com/ContactDell. Kupci u Sjedinjenim Državama mogu pozvati broj 800-WWW-DELL (800-999-3355).

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות התכונות והאפשרויות המתקדמות הזמינות במחשב, לחץ על **Start** (התחל)→ **All Programs** (כל התוכניות)→ **Dell Help Documentation** (עזרה ותיעוד של Dell) או בקר באתר support.dell.com/manuals.

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, בקר באתר dell.com/ContactDell. ללקוחות בארה"ב יש אפשרות לחייג 800-WWW-DELL (800-999-3355).

© 2012 Dell Inc.

Dell Inc., the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Inc. Windows is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P28F | Tip: P28F001

Model računara: Inspiron 3521

Printed in China

2012 - 08



Printed in China 2012 - 08

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normative: P28F

Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz

Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A

Tensión nominal de salida: 19,50 V CC

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

© 2012 Dell Inc.

Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Inc. Windows is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P28F | Type: P28F001

Computer model: Inspiron 3521

© 2012 Dell Inc.

Dell, logotip DELL i Inspiron su zaštitni znakovi Dell Inc. Windows je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Regulatorni model: P28F | Vrsta: P28F001

Model računala: Inspiron 3521

© 2012 r. Dell Inc.

Dell, logotip DELL i Inspiron™ являются товарными знаками Dell Inc. Windows является товарным знаком или охраняемым товарным знаком Microsoft Corporation в США и (или) других странах.

Модель согласно нормативной документации: P28F | Тип: P28F001

Модель компьютера: Inspiron 3521

© 2012 Dell Inc.

Dell, logotip DELL i Inspiron™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Windows je trgovačka oznaka ili registrovana trgovačka oznaka kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Regulatorni model: P28F | Tip: P28F001

Model računara: Inspiron 3521

© 2012 Dell Inc.

Dell Inc., the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Inc. Windows is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P28F | Tip: P28F001

Model računara: Inspiron 3521

Printed in China 2012 - 08


1 Locate your service tag/regulatory label

Locirajte svoju servisnu oznaku/regulatornu naljepnicu

Где находится метка обслуживания/этикетка с нормативной информацией

Pronađite servisnu oznaku/regulatornu nalepnicu

אתר את תג השירות/תווית התקינה שלך

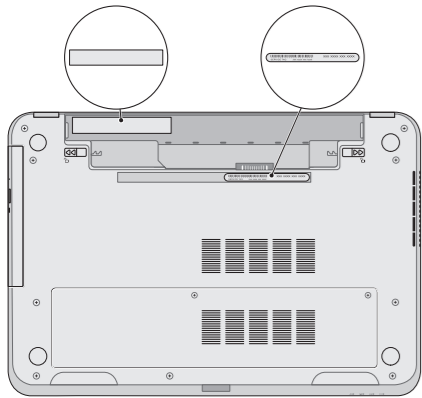

Record your service tag here

Ovdje zapišite svoju servisnu oznaku

Запишите вашу метку обслуживания в это поле


Ovde snimite vašu servisnu oznaku

רשום את תג השירות כאן

2 Connect the network cable (optional)

Priključite mrežni kabl (opcionalno) | Подсоедините сетевой кабель (необязательно)


Povežite mrežni kabl (opcionalno) | חבר את כבל הרשת (אופציונלי)

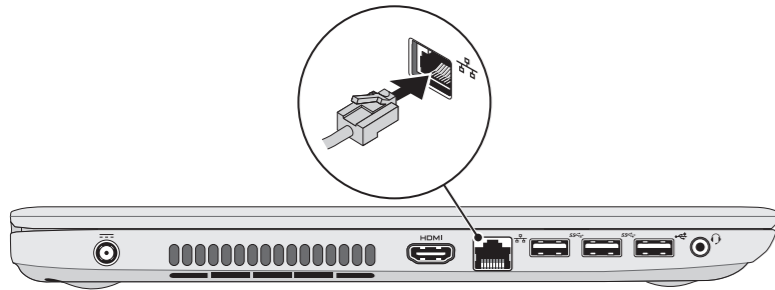

3 Connect the power adapter

Priključite adapter za napajanje | Подсоедините адаптер питания

Povežite adapter za napajanje | חבר את מתאם החשמל

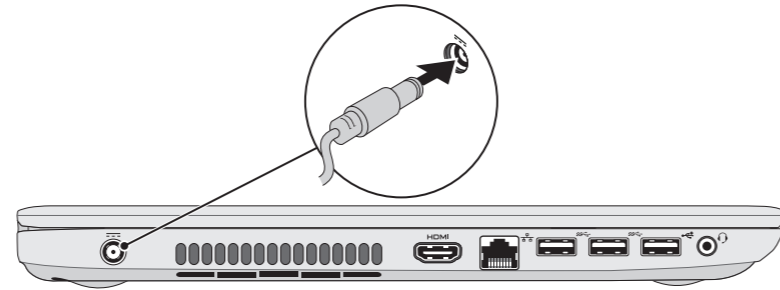

4 Press the power button

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje | Нажмите кнопку питания


Pritisnite taster za uključivanje | לחץ על מתג ההפעלה



5 Complete Windows setup

Program za dovršetak instalacije Windowsa | Завершите установку Windows

Završite konfiguraciju sistema Windows | השלם את תכנית ההתקנה של Windows

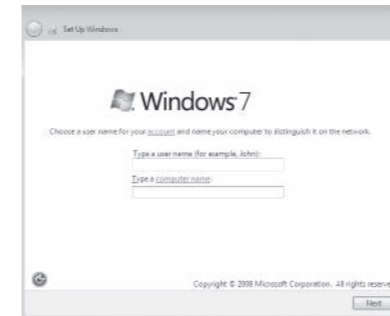

Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Ovdje upišite svoju Windows lozinku

НАПОМЕНА: Nemojte koristiti @ simbol u zaporki

Запишите ваш пароль Windows в это поле

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте в пароле символ «@»

Ovde snimite vašu Windows lozinku

НАПОМЕНА: U vašoj lozinki ne koristite simbol @

רשום את סיסמת Windows כאן

הערה: אין להשתמש בסמל @ בסימה

6 Check wireless status

Provjerite status bežične veze | Проверьте состояние беспроводного соединения

Proverite status bežične funkcije | בדוק את מצב הפעילות האלחוטית



Function Keys

Funkcije tipki | Функциональные клавиши | Funkcionalni tasteri | מקשי פונקציות

F1	Switch to external display	Prebaci na vanjski zaslon Переключиться на внешний дисплей Prebacivanje na eksterni prikaz עבור אל צג חיצוני
F2	Turn off/on wireless	Isključi/uključi bežično Включить/выключить беспроводной режим Isključivanje/uključivanje bežične funkcije הפעל/השבט פעילות אלחוטית
F3	Enable/disable touchpad	Omogući/onemogući podlogu osjetljivu na dodir Включить/отключить сенсорную панель Aktivacija/deaktivacija tačpeda הפעל/השבט משטח המגע
F4	Decrease brightness	Smanjivanje svjetline Уменьшить уровень яркости Smanjenje osvetljenja הפחת את רמת הבהירות
F5	Increase brightness	Povećavanje svjetline Увеличить уровень яркости Povećanje osvetljenja הגבר את רמת הבהירות
Fn +	Play previous track or chapter	Reprodukcija prethodnog zapisa ili poglavlja Воспроизведение предыдущей дорожки или предыдущего раздела Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja הפעל את הרצועה או הפרק הקודמים
F8	Play/Pause	Reprodukcija/Pauza Воспроизведение/Пауза Reprodukcija/pauziranje הפעל/השהה
F9	Play/Pause	Reprodukcija/Pauza Воспроизведение/Пауза Reprodukcija/pauziranje הפעל/השהה
F10	Play next track or chapter	Reprodukcija sljedećeg zapisa ili poglavlja Воспроизведение следующей дорожки или следующего раздела Reprodukcija naredne numere ili poglavlja הפעל את הרצועה או הפרק הבאים
F11	Decrease volume level	Smanjenje glasnoće Уменьшить уровень громкости Smanjenje nivoa jačine zvuka החלש את עוצמת הקול
F12	Increase volume level	Povećanje glasnoće Увеличить уровень громкости Povećanje nivoa jačine zvuka הגבר את עוצמת הקול
	Mute audio	Isključi zvuk Убрать звук Isključivanje zvuka השתק שמע