

# Inspiron 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt


Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga  
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

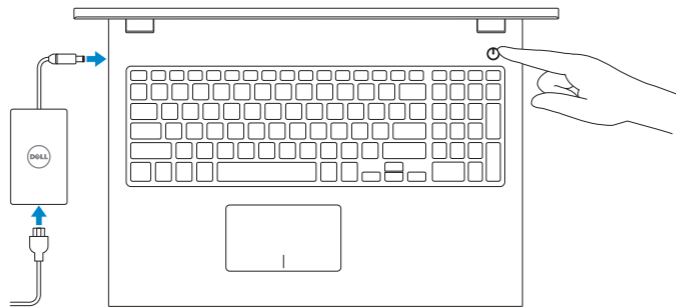

## 2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Concluir a configuração do Windows | Finalizar configuración de Windows

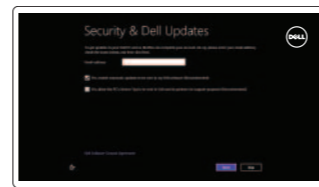


### Enable security and updates

Beveiliging en updates inschakelen  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Habilitar segurança e atualizações  
Activar seguridad y actualizaciones



### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Conectar-se à rede  
Conectar a su red

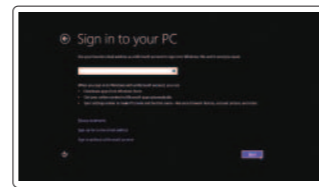

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Aanmelden bij uw Microsoft-account of een lokale account maken  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local  
Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

## 3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources

Explorar recursos | Explore los recursos



### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces  
Ajuda e dicas | Ayuda y consejos



### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell  
Meu Dell | Mi Dell



### Register your computer

Uw computer registreren | Enregistrez votre ordinateur  
Registrar o computador | Registre su equipo

## Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



### Mute audio

Geluid dempen | Couper le son  
Sem áudio | Silenciar el audio



### Decrease volume

Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume sonore  
Diminuir o volume | Disminuir el volumen



### Increase volume

Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume sonore  
Aumentar o volume | Aumentar el volumen



### Play previous track/chapter

Vorige track/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Tocar a faixa/capítulo anterior | Reproducir pista o capítulo anterior



### Play/Pause

Afspelen/pauzeren | Lire/Pause  
Tocar/Pausar | Reproducir/Pausar



### Play next track/chapter

Volgende track/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Tocar a próxima faixa/capítulo | Reproducir pista o capítulo siguiente



### Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe  
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa



### Open Search charm

Zoekcharm openen | Ouvrir l'icône Rechercher  
Botão Abrir pesquisa | Abrir acceso buscar



### Toggle keyboard backlight (optional)

Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)  
Alterne le rétro-éclairage du clavier (en option)



### Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Reduzir o brilho | Disminuir brillo



### Increase brightness

Helderheid vergroten | Augmenter la luminosité  
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



### Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen  
Activer/désactiver le sans fil  
Ligar/desligar a rede sem fio  
Activar/desactivar la función inalámbrica



### Toggle Fn-key lock

Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Alternar bloqueo de teclas Fn  
Alternar bloqueo Fn-tecla

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](http://dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Suporte ao produto e manuais  
Soporte técnico de productos y manuales

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Normatização e segurança | Normativa y Seguridad

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Regulatory model and type

Beschreven model en type  
Modèle et type réglementaires  
Modelo e tipo normativo  
Modelo y tipo normativo

**P40F**

**P40F001/P40F002**

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo do computador | Modelo de equipo

**Inspiron 15-3541/15-3542**

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P40F
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	3,34 A/4,62 A
Pais de origen	Hecho en China

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

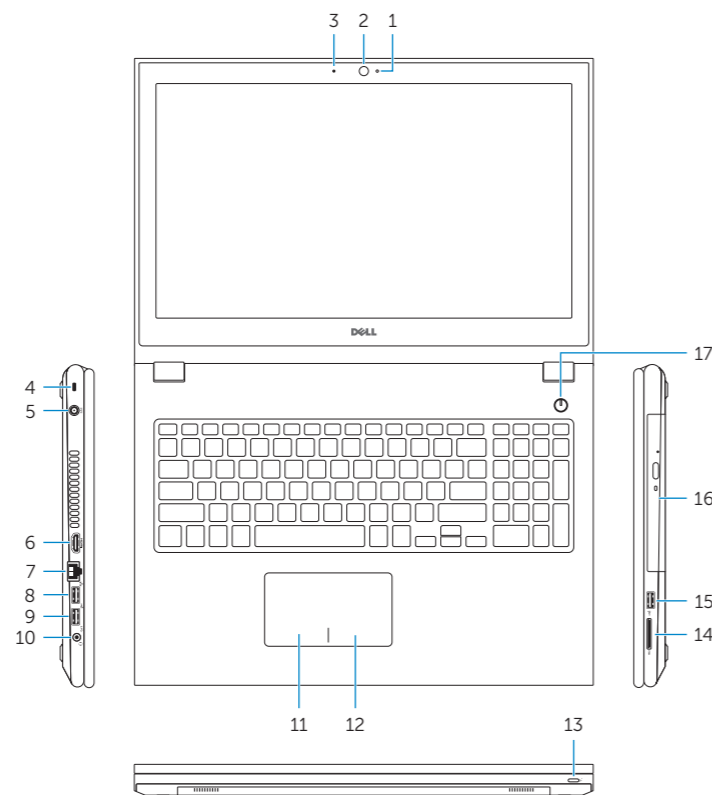

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light
14. Media-card reader
15. USB 2.0 port
16. Optical drive
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Micro
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port de l'adaptateur secteur
6. Port HDMI
7. Port réseau
8. Port USB 2.0
9. Port USB 3.0
10. Port pour casque

11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation
14. Lecteur de cartes mémoire
15. Port USB 2.0
16. Lecteur optique
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquette de conformité aux normes
19. Étiquette de service

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófono
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto HDMI
7. Puerto de red
8. Puerto USB 2.0
9. Puerto USB 3.0
10. Puerto de audífonos

11. Área de clic izquierdo
12. Área de clic derecho
13. Indicador luminoso de estado de la batería
14. Lector de tarjetas multimedia
15. Puerto USB 2.0
16. Unidad óptica
17. Botón de encendido
18. Etiqueta regulatoria
19. Etiqueta de servicio

1. Statuslampje camera
2. Camera
3. Microfoon
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Poort voor netadapter
6. HDMI-poort
7. Netwerkpoot
8. USB 2.0-poort
9. USB 3.0-poort
10. Headsetpoort

11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Lampje voor energie- en batterijniveau
14. Mediakaartlezer
15. USB 2.0-poort
16. Optisch station
17. Aan-uitknop
18. Regelgevingsplaatje
19. Serviceplaatje

1. Luz de status da câmera
2. Câmera
3. Microfone
4. Encaixe do cabo de segurança
5. Porta do adaptador de energia
6. Porta HDMI
7. Porta de rede
8. Porta USB 2.0
9. Porta USB 3.0
10. Porta para fone de ouvido

11. Área de clique esquerdo
12. Área de clique direito
13. Luz de status de alimentação e da bateria
14. Leitor de cartão de mídia
15. Porta USB 2.0
16. Unidade ótica
17. Botão liga/desliga
18. Etiqueta normativa
19. Service Tag (Etiqueta de serviço)

