

Inspiron 15


3000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Gyors üzembe helyezési útmutató
Guia de iniciação rápida
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

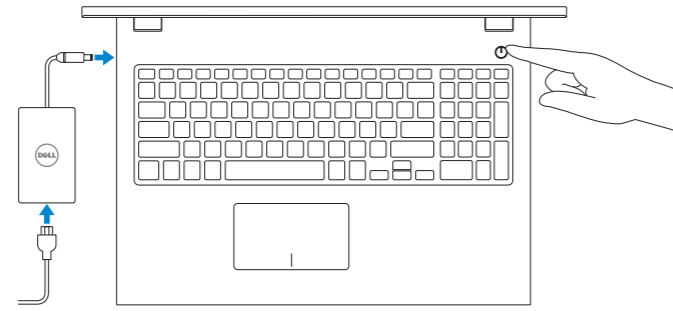

2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows | Fejezze be a Windows beállítását
Concluir a configuração do Windows | Windows kurulumunu tamamlayın



Enable security and updates

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Activar funcionalidades de segurança e actualizações
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin

Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Kapcsolódjon a hálózathoz
Estabelecer ligação à rede
Ağınıza bağlanın



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, a hálózat eléréséhez adja meg a jelszót, amikor a rendszer kéri.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fio segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fio quando solicitado.

NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

Locate your Dell apps

Εντοπισμός των εφαρμογών Dell | A Dell alkalmazások megkeresése
Localize os aplicativos Dell | Dell uygulamalarınızı bulun



Register your computer

Δηλώστε τον υπολογιστή σας | Regisztrálja a számítógépét
Registrar o computador | Bilgisayarınızı kaydedirin




Dell Backup and Recovery

Εφαρμογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση της Dell
Dell Biztonsági mentés és helyreállítás
Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery



My Dell

Η Dell μου | Az én Dell számítógémem
Meu Dell | Dell Bilgisayarım

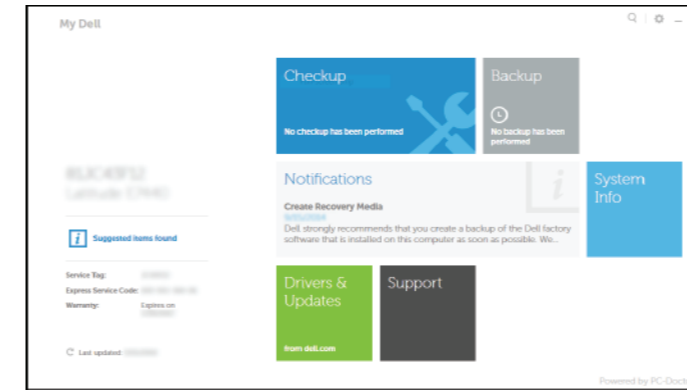


Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | A Windows használata
Aprenda como utilizar o Windows | Windows'u kullanmayı öğrenin



Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Súgó és tippek
Ajuda e sugestões | Yardım ve İpuçları

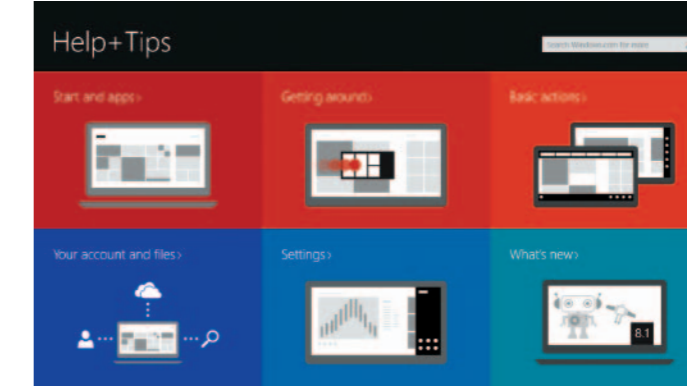

Product support and manuals
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Terméktámogatás és kézikönyvek
Suporte de produtos e manuais
Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Contactar a Dell | Dell'e bağlurun

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Szabályozások és biztonság
Regulamentos e segurança
Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Szabályozó modell
Modelo regulamentar
Yasal model numarası

P40F

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Szabályozó típus
Típo regulamentar | Yasal tür

P40F001/P40F002

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Számítógép modell
Modelo do computador | Bilgisayar modeli

Inspiron 15-3541/15-3542/15-3543



Scan to access
how-to information

Dell.com/QR/Inspiron/15



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




02G4MHA01

Printed in China.

2014-10

Features

Δυνατότητες | Jellemzők | Funcionalidades | Özellikler

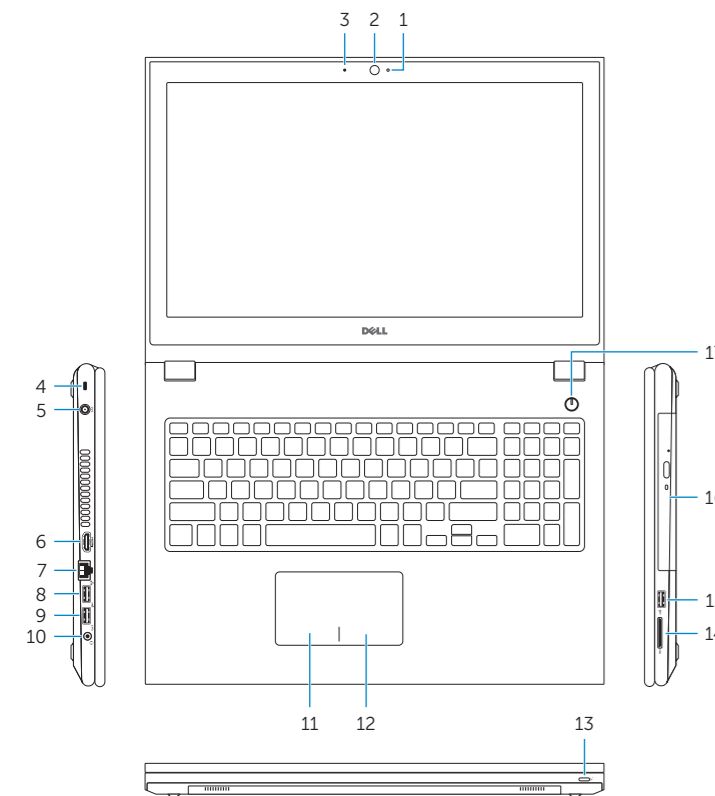

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light
14. Media-card reader
15. USB 2.0 port
16. Optical drive
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

1. Λυχνία κατάστασης κάμερας
2. Κάμερα
3. Μικρόφωνο
4. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
6. Θύρα HDMI
7. Θύρα δικτύου
8. Θύρα USB 2.0
9. Θύρα USB 3.0
10. Θύρα ακουστικών

11. Περιοχή αριστερού κλικ
12. Περιοχή δεξιού κλικ
13. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας
14. Πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
15. Θύρα USB 2.0
16. Μονάδα οπτικού δίσκου
17. Κουμπί τροφοδοσίας
18. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
19. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Luz de estado da câmara
2. Câmera
3. Microfone
4. Ranhura do cabo de segurança
5. Porta do adaptador de alimentação
6. Porta HDMI
7. Porta de rede
8. Porta USB 2.0
9. Porta USB 3.0
10. Porta de auscultadores

11. Área de clique com o botão esquerdo
12. Área de clique com o botão direito
13. Luz de energia e estado da bateria
14. Leitor de cartões de memória
15. Porta USB 2.0
16. Unidade óptica
17. Botão de alimentação
18. Etiqueta regulamentar
19. Etiqueta de serviço

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Billentyűkombinációk

Teclas de atalho | Kısayol tuşları



Mute audio

Σίγαση ήχου | Hang némítása
Silenciar o áudio | Sesi kapat



Decrease volume

Μείωση ακουστικής έντασης | Hangerő csökkentése
Diminuir o volume | Ses seviyesini düşür



Increase volume

Αύξηση ακουστικής έντασης | Hangerő növelése
Aumentar o volume | Ses seviyesini artır



Play previous track/chapter

Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Reproducir a faixa/capítulo anterior | Önceki parçayı/bölümü oynat



Play/Pause

Αναπαραγωγή/Παύση | Lejátszás/Szünet
Reproducir/pausa | Oynat/Duraklat



Play next track/chapter

Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Reproducir a faixa/capítulo seguinte
Sonraki parçayı/bölümü oynat



Switch to external display

Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Váltás külső kijelzőre
Mudar para o ecrã externo | Harici ekrana geçiş yap



Open Search charm

Άνοιγμα συμβόλου Search (Αναζήτηση) | Keresés szimbólum megnyitása
Abrir o atalho Procurar | Arama tilsimini aç



Toggle keyboard backlight (optional)

Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális)
Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)
Klavve işiğini deęiştir (isteęe baęlı)



Decrease brightness

Μείωση φωτεινότητας | Fényerő csökkentése
Diminuir o brilho | Parlaklığı düşür



Increase brightness

Αύξηση φωτεινότητας | Fényerő növelése
Aumentar o brilho | Parlaklığı arttır



Turn off/on wireless

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Kablosuz özelliğini aç/kapa



Toggle Fn-key lock

Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Fn tuş kilidini deęiştir

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

MEGJEGYZÉS: További információért, lásd a *Specifications* részt a [dell.com/support](https://www.dell.com/support) oldalon.

NOTA: Para mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz *Özellikler*, [dell.com/support](https://www.dell.com/support).