

Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

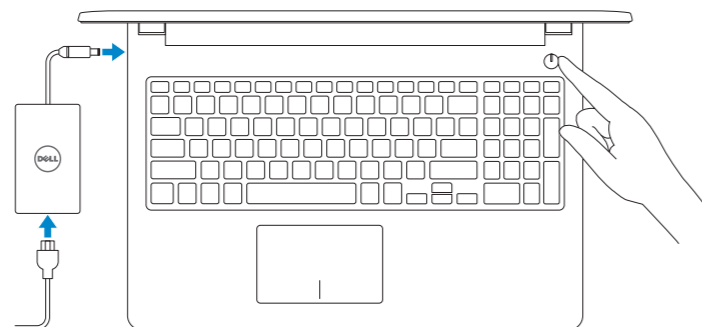

2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Sluttför Windows-inställningen

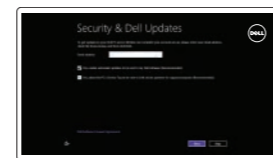

Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

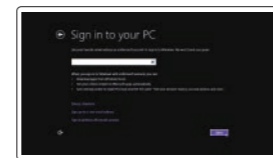

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhetskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen


Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställa din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support

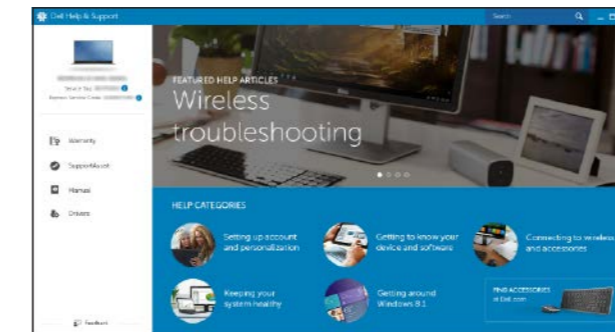


SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

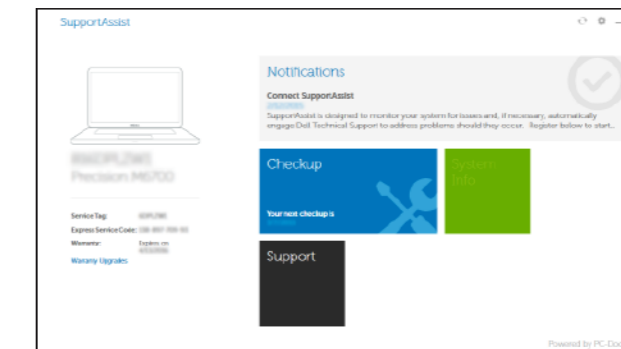

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produkstøtte og -håndbøker

Produktsupport och handböcker

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpälagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

P47F

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

P47F003

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 15-3552

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




0590XJA00

Printed in China.


2015-11

Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

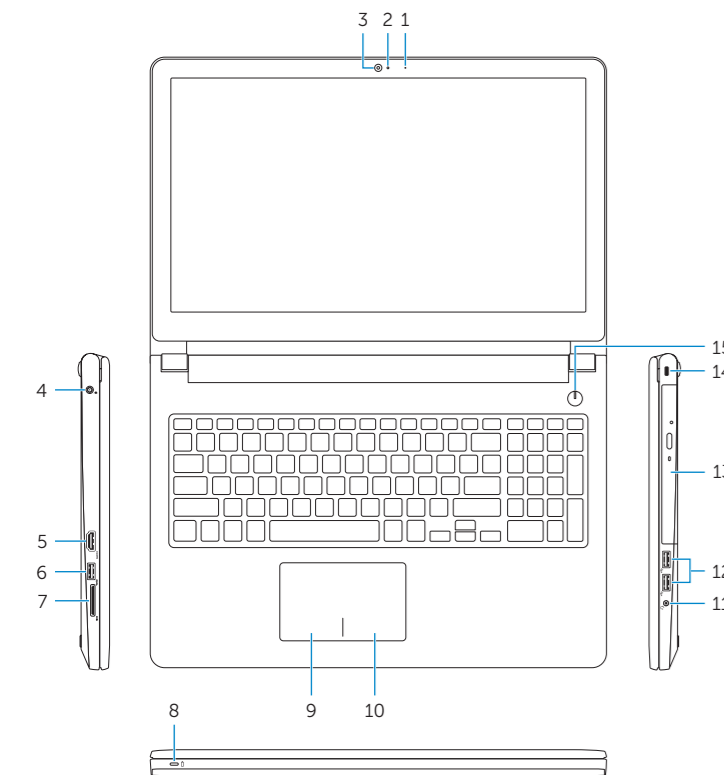

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 13. Optical drive |
| 4. Power-adaptor port | 14. Security-cable slot |
| 5. HDMI port | 15. Power button |
| 6. USB 3.0 port | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 7. Media-card reader | 17. Battery |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Battery-release latch |
| 9. Left-click area | 19. Service Tag label |
| 10. Right-click area | |

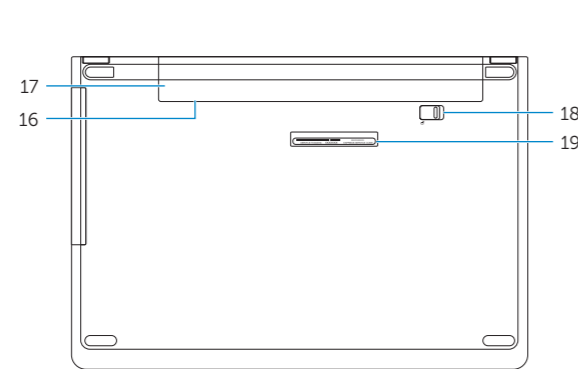

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 11. Hovedtelefonport |
| 2. Kamerastatusindikator | 12. USB 2.0-porte (2) |
| 3. Kamera | 13. Optisk drev |
| 4. Port til strømadapter | 14. Åbning til sikkerhedskabel |
| 5. HDMI-port | 15. Strømknap |
| 6. USB 3.0-port | 16. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen) |
| 7. Mediekortlæser | 17. Batteri |
| 8. Strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator | 18. Batteriudløserlås |
| 9. Område til venstreklik | 19. Servicemærke |
| 10. Område til højreklik | |

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofoni | 11. Kuulokeliitäntä |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 12. USB 2.0 -portit (2) |
| 3. Kamera | 13. Optinen asema |
| 4. Verkkolaiteportti | 14. Suojakaapelin paikka |
| 5. HDMI-portti | 15. Virtapainike |
| 6. USB 3.0 -portti | 16. Säädöstenmukaisuustarra
(akkutilassa) |
| 7. Muistikortinlukija | 17. Akku |
| 8. Virran ja akun tilan merkkivalo/
kiintolevyn toiminnan merkkivalo | 18. Akun vapautussalpa |
| 9. Vasemman napsautuksen alue | 19. Huoltomerkkitarra |
| 10. Oikean napsautuksen alue | |

- | | |
|---|---|
| 1. Mikrofon | 11. Hodetelefonport |
| 2. Statuslys for kamera | 12. USB 2.0-porter (2) |
| 3. Kamera | 13. Optisk stasjon |
| 4. Strømadapterport | 14. Spor for sikkerhetskabel |
| 5. HDMI-port | 15. Strømknapp |
| 6. USB 3.0-port | 16. Forskriftsmessig merking
(i batterirommet) |
| 7. Mediekortleser | 17. Batteri |
| 8. Statuslys for strøm og batteri/
Lys for harddiskaktivitet | 18. Batteriutløserlås |
| 9. Venstreklikk-område | 19. Servicemerke |
| 10. Høyreklikk-område | |

- | | |
|--|--|
| 1. Mikrofon | 11. Hörlursport |
| 2. Kamerastatuslampe | 12. USB 2.0-portar (2) |
| 3. Kamera | 13. Optisk enhet |
| 4. Nätadapterport | 14. Plats för kabellås |
| 5. HDMI-port | 15. Strömbrytare |
| 6. USB 3.0-port | 16. Föreskriftsetikett (i batterifacket) |
| 7. Mediakortläsare | 17. Batteri |
| 8. Ström-/batteristatuslampe/
hårdskaktivitetslampe | 18. Batteriets frigöringshake |
| 9. Område för vänsterklick | 19. Etikett med servicenummer |
| 10. Område för högerklick | |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Slå lyd fra Mykistå åäni
Demp lyden Stäng av ljud |
| F2 | Decrease volume
Formindske lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| F3 | Increase volume
Forøge lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Öka volymen |
| F4 | Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| F5 | Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| F6 | Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava kappale tai luku
Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| F8 | Switch to external display
Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| F9 | Search
Søg Haku
Søk Sök |
| F11 | Decrease brightness
Formindske lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| F12 | Increase brightness
Forøge lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |

- | | |
|---------------------------|--|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådløsa nätverk |
| Fn + Insert | Sleep
Slumre Lepo
Dvale Strömsparläge |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn
toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for
harddiskaktivitet
Växla mellan ström-/batteristatuslampe/
hårdskaktivitetslampe |

- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- BEM/ERK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MERK:** Se [Spesifikasjoner på Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.
- ANMÄRKNING:** För mer information, se [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support).