

Inspiron 15

3000 Series


Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida
Ghid de pornire rapidă



1 Connect the power adapter and press the power button


Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

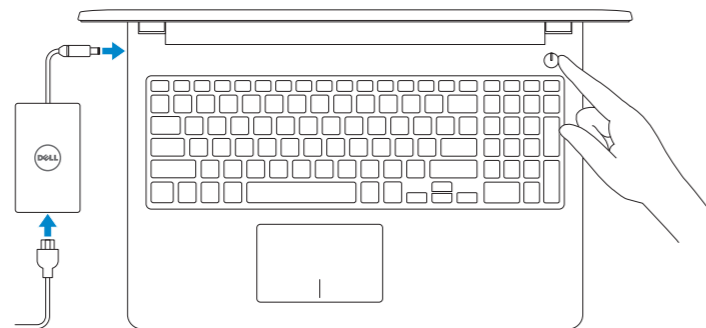


2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava
Betriebssystem-Setup abschließen
Terminare la configurazione del sistema operativo
Finalizați configurarea sistemului de operare

Windows

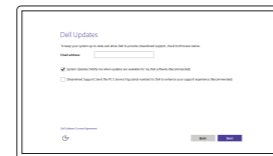


Enable Dell updates
Omogući Dell ažuriranja
Dell Aktualisierungen aktivieren
Abilitare gli aggiornamenti Dell
Activați actualizările Dell

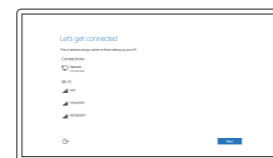

Connect to your network
Spojite se na vašu mrežu
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete
Conectați-vă la rețea

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- N.B.:** per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.
- NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți, atunci când vi se solicită, parola pentru accesarea rețelei wireless.

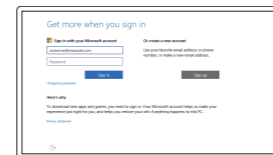

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen
Creare un supporto di ripristino per Windows
Creați suporturi de recuperare pentru Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Locate Dell apps in Windows

Locirajte Dell aplikacije u Windows | Dell Apps in Windows ausfindig machen
Individuare le app Dell in Windows | Localizați aplicațiile Dell în Windows



Register your computer

Registrijajte svoje računalo | Computer registrieren
Registrare il computer | Înregistrați-vă computerul



Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Dell Hilfe & Support
Guida e supporto Dell | Ajutor și asistență Dell



SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer
Verificați și actualizați computerul

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali
Manuale și asistență pentru produse

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Contattare Dell | Contactați Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza
Reglementări și siguranță

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model | Muster-Modellnummer
Modello normativo | Model de reglementare

P47F

Regulatory type


Regulatorna vrsta | Muster-Typnummer
Tipo di conformità | Tip de reglementare

P47F003

Computer model


Model računala | Computermodell
Modello computer | Modelul computerului

Inspiron 15-3552

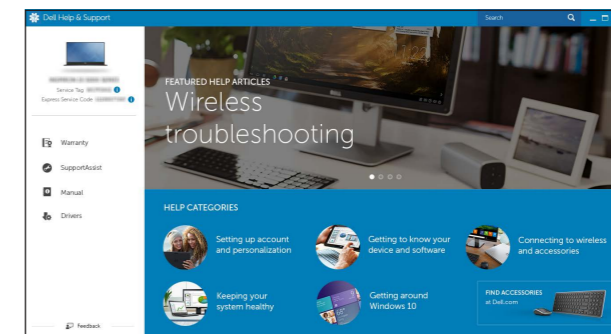


Features

Značajke | Funktionen | Funzioni | Caracteristici

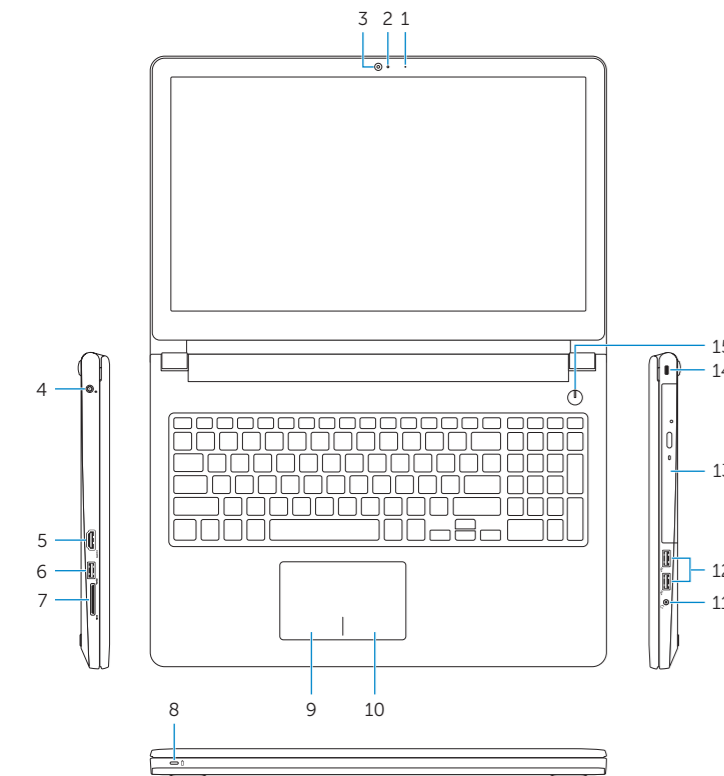

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 13. Optical drive |
| 4. Power-adapter port | 14. Security-cable slot |
| 5. HDMI port | 15. Power button |
| 6. USB 3.0 port | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 7. Media-card reader | 17. Battery |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Battery-release latch |
| 9. Left-click area | 19. Service Tag label |
| 10. Right-click area | |

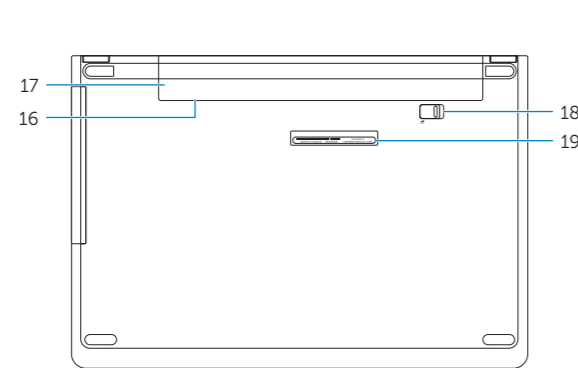

- | | |
|--|--|
| 1. Mikrofon | 11. Ulaz za slušalice |
| 2. Svjetlo statusa kamere | 12. USB 2.0 ulazi (2) |
| 3. Kamera | 13. Optički pogon |
| 4. Ulaz adaptera za napajanje | 14. Utor za sigurnosni kabel |
| 5. HDMI ulaz | 15. Gumb za uključivanje/isključivanje |
| 6. Ulaz za USB 3.0 | 16. Regulatorna naljepnica (u preticu za bateriju) |
| 7. Čitač medijske kartice | 17. Baterija |
| 8. Svjetla statusa napajanja i baterije/
svjetlo aktivnosti tvrdog pogona | 18. Jezičak za oslobađanje baterije |
| 9. Područje za lijevi klik mišem | 19. Naljepnica servisne oznake |
| 10. Područje za desni klik mišem | |

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Mikrofon | 10. Rechter Mausclickbereich |
| 2. Kamerastatusanzeige | 11. Kopfhöreranschluss |
| 3. Kamera | 12. USB 2.0-Anschlüsse (2) |
| 4. Netzadapteranschluss | 13. Optisches Laufwerk |
| 5. HDMI-Anschluss | 14. Sicherheitskabeleinschub |
| 6. USB 3.0-Anschluss | 15. Betriebsschalter |
| 7. Medienkartenleser | 16. Normenetikett (im Akkufach) |
| 8. Stromversorgungs- und
Akkuzustandsanzeige/
Festplattenaktivitätsanzeige | 17. Akku |
| 9. Linker Mausclickbereich | 18. Akku-Entriegelungsriegel |
| | 19. Service-Tag-Etikett |

- | | |
|--|---|
| 1. Microfono | 11. Porta auricolare |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera | 12. Porte USB 2.0 (2) |
| 3. Fotocamera | 13. Unità ottica |
| 4. Porta adattatore di alimentazione | 14. Slot cavo di protezione |
| 5. Porta HDMI | 15. Accensione |
| 6. Porta USB 3.0 | 16. Etichetta di conformità alle normative
(nell'alloggiamento della batteria) |
| 7. Lettore di schede multimediali | 17. Batteria |
| 8. Indicatore di stato dell'alimentazione
e della batteria/Indicatore di attività
del disco rigido | 18. Dispositivo di chiusura a scatto
della batteria |
| 9. Area per clic con pulsante sinistro | 19. Etichetta Numero di servizio |
| 10. Area per clic con pulsante destro | |

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 10. Zonă de clic dreapta |
| 2. Led de stare a camerei | 11. Port pentru set cască-microfon |
| 3. Cameră | 12. Porturi USB 2.0 (2) |
| 4. Port pentru adaptorul de alimentare | 13. Unitate optică |
| 5. Port HDMI | 14. Slot pentru cablu de securitate |
| 6. Port USB 3.0 | 15. Buton de alimentare |
| 7. Cititor de cartele de stocare | 16. Etichetă de reglementare
(in compartimentul bateriei) |
| 8. Indicator luminos de alimentare și
de stare a bateriei/indicator luminos
de activitate a hard diskului | 17. Baterie |
| 9. Zonă de clic stânga | 18. Dispozitiv de eliberare a bateriei |
| | 19. Etichetă de service |

Shortcut keys

Tipke prečaca | Tastaturbefehle

Tasti di scelta rapida | Taste pentru comenzi rapide

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Isključi zvuk Audio stummschalten
Disattiva audio Dezactivați sunetul |
| F2 | Decrease volume
Smanjenje glasnoće Lautstärke reduzieren
Diminuisci volume Micșorare volum |
| F3 | Increase volume
Povećanje glasnoće Lautstärke erhöhen
Aumenta volume Mărire volum |
| F4 | Play previous track/chapter
Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo precedente
Redare melodie/capitol anterior |
| F5 | Play/Pause
Reprodukcija/Pauza Wiedergabe/Pause
Riproduci/Metti in pausa Redare/Pauză |
| F6 | Play next track/chapter
Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo successivo
Redare melodie/capitol următor |
| F8 | Switch to external display
Prebaci na vanjski zaslon Auf externe Anzeige umschalten
Passa allo schermo esterno Comutare la afișaj extern |
| F9 | Search
Pretraži Suchen
Ricerca Căutare |
| F11 | Decrease brightness
Smanjivanje svjetline Helligkeit reduzieren
Riduci luminosità Reducere luminozitate |
| F12 | Increase brightness
Povećavanje svjetline Helligkeit erhöhen
Aumenta luminosità Creștere luminozitate |

- | | |
|------------------------|---|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Alterna Fn-tasto di blocco
Comutare blocare tastă Fn |
|------------------------|---|

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Isključi/uključi bežično
Wireless ein-/ausschalten
Attiva/Disattiva modalità senza fili
Activare/dezactivare funcție wireless |
|---------------------------|---|

- | | |
|---------------------------|--|
| Fn + Insert | Sleep
Spanjavanje Energiesparmodus
Sospensione Repaus |
|---------------------------|--|

- | | |
|----------------------|---|
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla
aktivnosti tvrdog pogona |
|----------------------|---|

- | | |
|----------------------|---|
| Fn + H | Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/
Festplattenaktivitätsanzeige umschalten
Alternare tra l'indicatore di stato della batteria
e dell'alimentazione/l'indicatore di attività del disco rigido
Comutare între ledul de stare a alimentării și bateriei/
de activitate a hard diskului |
|----------------------|---|

📌 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

📌 **NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte *Specifikacije* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

📌 **ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

📌 **N.B.:** per maggiori informazioni, vedere *Specifiche* all'indirizzo [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

📌 **NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).