

# Inspiron 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

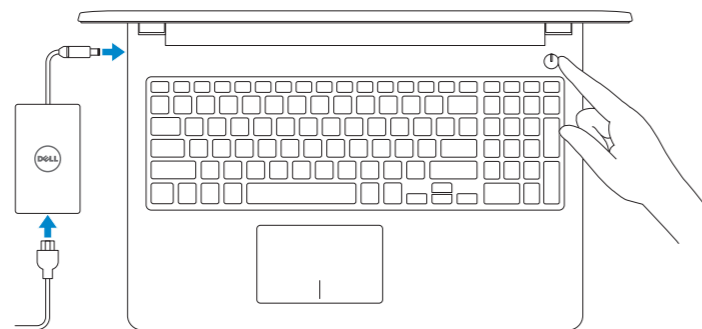

## 2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

### Windows



#### Enable Dell updates

Povolte aktualizace Dell  
Engedélyezze a Dell frissítéseket  
Zezwól na aktualizacje Dell  
Povoľte aktualizácie Dell



#### Connect to your network

Připojte se k síti  
Kapcsolódjon a hálózathoz  
Nawiąż połączenie z siecią  
Pripojte sa k sieti

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne  
Prijhláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

## Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára

Utwórz nośnik odzyskiwania dla Windows

Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Zadejte do vyhledávání systému Windows text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit jednotku pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

A Windows keresőjébe írja be: **Helyreállítás**, majd kattintson a **Helyreállító tárolóeszköz létrehozása** opcióra, és kövesse a megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania Windows, wprowadź **Odzyskiwanie**, kliknij **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Do vyhledávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt

Zlokalizuj aplikacje Dell s systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



#### Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét  
Zarejestruj komputer | Zaregistrujete si počítač



#### Dell Help & Support

Nápověda a podpora společnosti Dell | Dell súgó és támogatás  
Pomoc i wsparcie Dell | Pomoc a technická podpora Dell



#### SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace  
Számítógép ellenőrzése és frissítése  
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera  
Kontrola a aktualizácia vášho počítača

#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Podpora a manuály k produktu

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Szabályozások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

#### Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó modell  
Model | Regulačný model

#### Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus  
Typ | Regulačný typ

#### Computer model

Model počítače | Számítógép modell  
Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P47F

P47F003

Inspiron 15-3552



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




ODGKP2A00

Printed in China.


2015-11

# Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

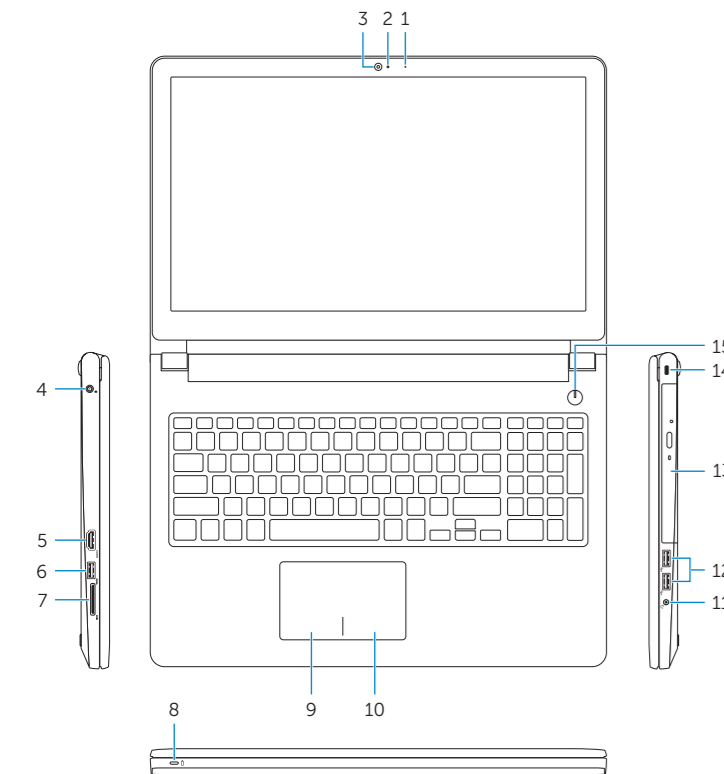

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adapter port
- 5. HDMI port
- 6. USB 3.0 port
- 7. Media-card reader
- 8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 9. Left-click area
- 10. Right-click area
- 11. Headset port
- 12. USB 2.0 ports (2)
- 13. Optical drive
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory label (in battery bay)
- 17. Battery
- 18. Battery-release latch
- 19. Service Tag label

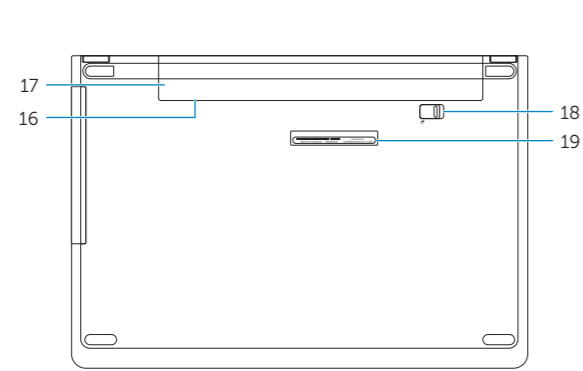

- 1. Mikrofon
- 2. Indikátor stavu kamery
- 3. Kamera
- 4. Port napájecího adaptéru
- 5. Port HDMI
- 6. Port USB 3.0
- 7. Čtečka paměťových karet
- 8. Kontrolka napájení a stavu baterie/kontrolka činnosti pevného disku
- 9. Oblast levého kliknutí
- 10. Oblast pravého kliknutí
- 11. Port pro náhlavní soupravu
- 12. Porty USB 2.0 (2)
- 13. Optická jednotka
- 14. Slot bezpečnostního kabelu
- 15. Vypínač
- 16. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
- 17. Baterie
- 18. Uvolňovací pojistka baterie
- 19. Štítek Service Tag

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera állapot jelzőfény
- 3. Kamera
- 4. Tápadapter port
- 5. HDMI port
- 6. USB 3.0 port
- 7. Médiakártya-olvasó
- 8. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
- 9. Bal oldali kattintás terület
- 10. Jobb oldali kattintás terület
- 11. Fejhallgató port
- 12. USB 2.0 portok (2 db)
- 13. Optikai meghajtó
- 14. Biztonsági kábel foglalata
- 15. Bekapcsológomb
- 16. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
- 17. Akkumulátor
- 18. Akkumulátor kioldó retesz
- 19. Szervizcímke

- 1. Mikrofon
- 2. Lampka stanu kamery
- 3. Kamera
- 4. Złącze zasilacza
- 5. Złącze HDMI
- 6. Port USB 3.0
- 7. Czytnik kart pamięci
- 8. Lampka zasilania i stanu akumulatora/lampka aktywności dysku twardego
- 9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
- 10. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
- 11. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 12. Porty USB 2.0 (2)
- 13. Napęd dysków optycznych
- 14. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 15. Przycisk zasilania
- 16. Etykieta znamionowa (we wnętrze akumulatora)
- 17. Akumulator
- 18. Zwalniacz zatrasku akumulatora
- 19. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 1. Mikrofon
- 2. Kontrolka stanu kamery
- 3. Kamera
- 4. Port napájecího adaptéra
- 5. Port HDMI
- 6. Port USB 3.0
- 7. Čítačka paměťových karet
- 8. Kontrolka stavu napájení a batérie/kontrolka aktivity pevného disku
- 9. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom
- 10. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
- 11. Port náhlavnej súpravy
- 12. Porty USB 2.0 (2)
- 13. Optická jednotka
- 14. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 15. Tlačidlo napájania
- 16. Etiqueta o súlade s predpismi (na šachte batérie)
- 17. Batéria
- 18. Západka na uvoľnenie batérie
- 19. Servisný štítok

# Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk  
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- F1** Mute audio  
Ztlumení zvuku | Hang némítás  
Wyciszenie dźwięku | Stłmienie zvuku
- F2** Decrease volume  
Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése  
Zmniejszenie głośności | Zniżenie hlasitosti
- F3** Increase volume  
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése  
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti
- F4** Play previous track/chapter  
Přehrání předchozí skladby/kapitoly | Az előző zeneszám/fejezet lejátszása  
Poprzedni utwór/rozdział | Prehrávanie predchádzajúcej stopy/kapitoly
- F5** Play/Pause  
Přehrání/pozastavení | Lejátszás/Szünet  
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie
- F6** Play next track/chapter  
Přehrání následující skladby/kapitoly  
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása  
Następny utwór/rozdział  
Prehrávanie nasledujúcej stopy/kapitoly
- F8** Switch to external display  
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre  
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Prepnutie na externý displej
- F9** Search  
Hledat | Keresés  
Wyszukiwanie | Hílnak
- F11** Decrease brightness  
Snižení jasu | Fényerő csökkentése  
Zmniejszenie jasności | Zniżenie jasu
- F12** Increase brightness  
Zvýšení jasu | Fényerő növelése  
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Přepnutí zámku klávesy Fn  
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása  
Przetączenie klawisza Fn  
Prepínanie zamknutia klávesu Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej  
Vypnutie/zapnutie bezdrótovej komunikácie
- Fn + Insert** Sleep  
Režim spánku | Alvás  
Ušpínenie | Spánok
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Přepnutí mezi kontrolkou stavu napájení a baterie/kontrolkou činnosti pevného disku  
Váltás a bekapcsolást és akkumulátor állapotot/merevlemez-meghajtó aktivitást jelző fény között  
Przetącznik lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki aktywności dysku twardego  
Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/kontrolkou aktivity pevného disku

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).  
**POZNÁMKA:** Další informace naleznete v části [Specifikace](#) na webu [Dell.com/support](#).  
**MEGJEGYZÉS:** További információkért lásd a [Specifikációt](#) a [Dell.com/support](#) oldalon.  
**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Specyfikacje](#) na stronie [Dell.com/support](#).  
**POZNÁMKA:** Další informácie nájdete v časti [Špecifikácie](#) na adrese [Dell.com/support](#).