

Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

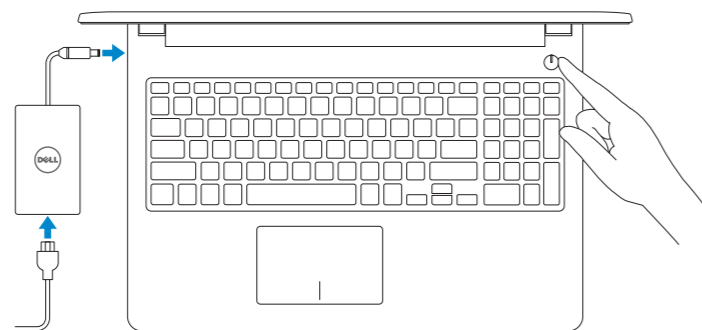

2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows



Enable Dell updates

Povolte aktualizace Dell
Engedélyezze a Dell frissítéseket
Zezwól na aktualizacje Dell
Povoľte aktualizácie Dell



Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prijhláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára

Utwórz nośnik odzyskiwania dla Windows

Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Zadejte do vyhledávání systému Windows text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit jednotku pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

A Windows keresőjébe írja be: **Helyreállítás**, majd kattintson a **Helyreállító tárolóeszköz létrehozása** opcióra, és kövesse a megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania Windows, wprowadź **Odzyskiwanie**, kliknij **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Do vyhľadávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt

Zlokalizuj aplikacje Dell s systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



Dell Help & Support

Nápověda a podpora společnosti Dell | Dell súgó és támogatás
Pomoc i wsparcie Dell | Pomoc a technická podpora Dell



SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Számítógép ellenőrzése és frissítése
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrola a aktualizácia vášho počítača

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a manuály k produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P47F

P47F003

Inspiron 15-3552



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




ODGKP2A00

Printed in China.


2015-11

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

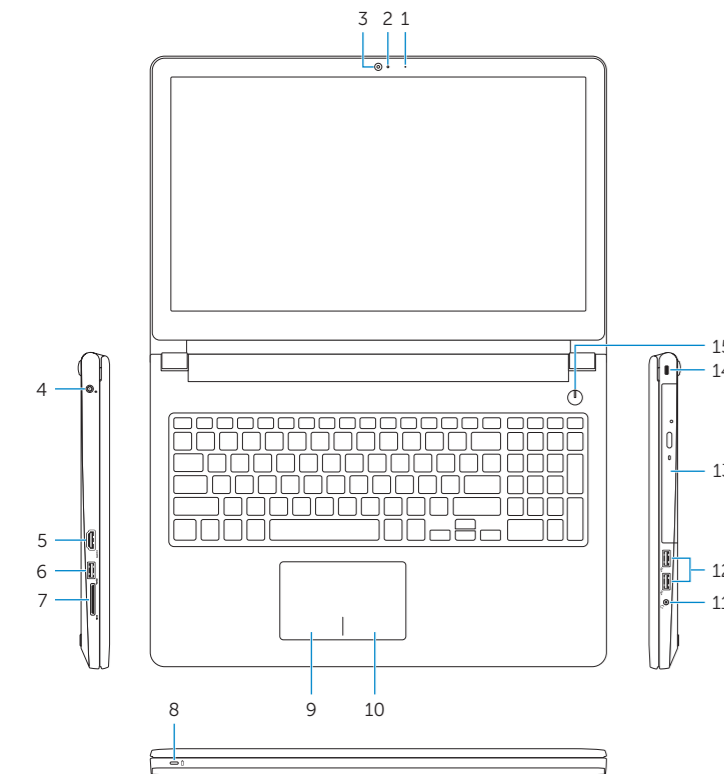

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Optical drive
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Regulatory label (in battery bay)
17. Battery
18. Battery-release latch
19. Service Tag label

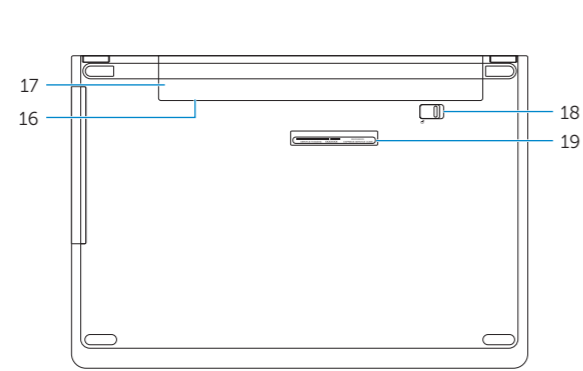

1. Mikrofon
2. Indikátor stavu kamery
3. Kamera
4. Port napájecího adaptéru
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Čtečka paměťových karet
8. Kontrolka napájení a stavu baterie/kontrolka činnosti pevného disku
9. Oblast levého kliknutí
10. Oblast pravého kliknutí
11. Port pro náhlavní soupravu
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Optická jednotka
14. Slot bezpečnostního kabelu
15. Vypínač
16. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
17. Baterie
18. Uvolňovací pojistka baterie
19. Štítek Service Tag

1. Mikrofon
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Tápadapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Médiakártya-olvasó
8. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
9. Bal oldali kattintás terület
10. Jobb oldali kattintás terület
11. Fejhallgató port
12. USB 2.0 portok (2 db)
13. Optikai meghajtó
14. Biztonsági kábel foglalata
15. Bekapcsológomb
16. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
17. Akkumulátor
18. Akkumulátor kioldó retesz
19. Szervizcímke

1. Mikrofon
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Złącze zasilacza
5. Złącze HDMI
6. Port USB 3.0
7. Czytnik kart pamięci
8. Lampka zasilania i stanu akumulatora/lampka aktywności dysku twardego
9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
10. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
11. Gniazdo zestawu słuchawkowego
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Napęd dysków optycznych
14. Gniazdo linki antykradzieżowej
15. Przycisk zasilania
16. Etykieta znamionowa (we wnęce akumulatora)
17. Akumulator
18. Zwalniacz zatrasku akumulatora
19. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Mikrofon
2. Kontrolka stanu kamery
3. Kamera
4. Port napájecího adaptéra
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Čítačka paměťových karet
8. Kontrolka stavu napájení a batérie/kontrolka aktivity pevného disku
9. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom
10. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
11. Port náhlavnej súpravy
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Optická jednotka
14. Otvor pre bezpečnostný kábel
15. Tlačidlo napájania
16. Etiqueta o súlade s predpismi (na šachte batérie)
17. Batéria
18. Západka na uvoľnenie batérie
19. Servisný štítok

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
Ztlumení zvuku Hang némítás
Wyciszenie dźwięku Stłmienie zvuku |
| | Decrease volume
Snížení hlasitosti Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności Zniżenie hlasitosti |
| | Increase volume
Zvýšení hlasitosti Hangerő növelése
Zwiększenie głośności Zwiększenie hlasitosti |
| | Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Poprzedni utwór/rozdział Prehrávanie predchádzajúcej stopy/kapitoly |
| | Play/Pause
Přehrání/pozastavení Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie Prehrávanie/pozastavenie |
| | Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Następny utwór/rozdział
Prehrávanie nasledujúcej stopy/kapitoly |
| | Switch to external display
Přepnutí na externí displej Váltás külső kijelzőre
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny Prepnutie na externý displej |
| | Search
Hledat Keresés
Wyszukiwanie Hílnak |
| | Decrease brightness
Snížení jasu Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności Zniżenie jasu |
| | Increase brightness
Zvýšení jasu Fényerő növelése
Zwiększenie jasności Zwiększenie jasu |

- | | |
|--|---|
| | Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn
Prepínanie zamknutia klávesu Fn |
| | Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie |
| | Sleep
Režim spánku Alvás
Ušpínenie Spánok |
| | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Přepnutí mezi kontrolkou stavu napájení a baterie/kontrolkou činnosti pevného disku
Váltás a bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitást jelző fény között
Przetącznik lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki aktywności dysku twardego
Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/kontrolkou aktivity pevného disku |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
POZNÁMKA: Další informace naleznete v části [Specifikace](#) na webu [Dell.com/support](#).
MEGJEGYZÉS: További információkért lásd a [Specifikációt](#) a [Dell.com/support](#) oldalon.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Specyfikacje](#) na stronie [Dell.com/support](#).
POZNÁMKA: Další informácie nájdete v časti [Špecifikácie](#) na adrese [Dell.com/support](#).