

# Inspiron 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

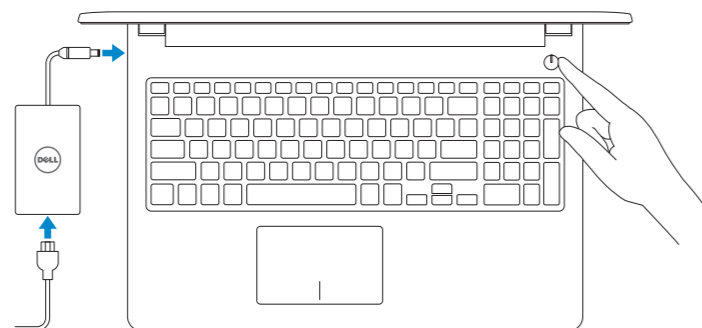

## 2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

### Windows



#### Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer

Ota Dell-päivitykset käyttöön

Aktiver Dell-oppdateringer

Aktivera Dell-uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppreting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenoppretingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

## Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps in Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support



### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte og -håndbøger

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P47F

P47F003

Inspiron 15-3552

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




04D2H9A00

Printed in China.


2015-11

# Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

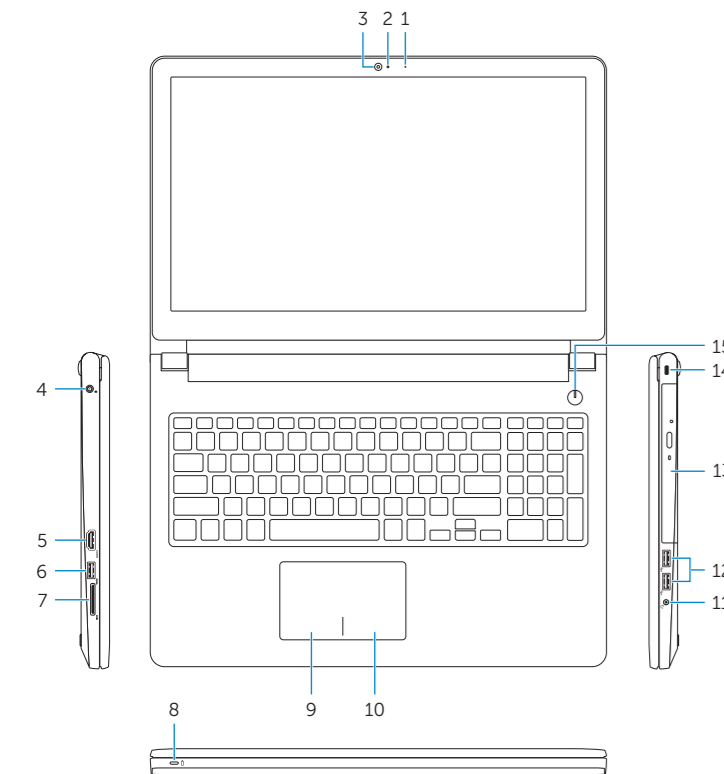

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adaptor port
- 5. HDMI port
- 6. USB 3.0 port
- 7. Media-card reader
- 8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 9. Left-click area
- 10. Right-click area
- 11. Headset port
- 12. USB 2.0 ports (2)
- 13. Optical drive
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory label (in battery bay)
- 17. Battery
- 18. Battery-release latch
- 19. Service Tag label

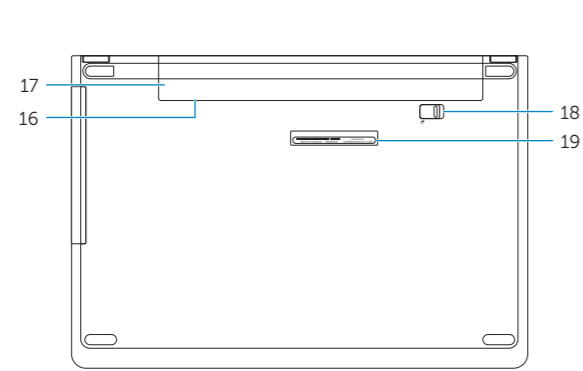

- 1. Mikrofon
- 2. Kamerastatusindikator
- 3. Kamera
- 4. Port til strømadapter
- 5. HDMI-port
- 6. USB 3.0-port
- 7. Mediekortlæser
- 8. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
- 9. Område til venstreklik
- 10. Område til højreklik
- 11. Hovedtelefonport
- 12. USB 2.0-porte (2)
- 13. Optisk drev
- 14. Åbning til sikkerhedskabel
- 15. Strømknap
- 16. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
- 17. Batteri
- 18. Batteriudløserlås
- 19. Servicemærke

- 1. Mikrofoni
- 2. Kameran tilan merkkivalo
- 3. Kamera
- 4. Verkkolaiteportti
- 5. HDMI-portti
- 6. USB 3.0 -portti
- 7. Muistikortinlukija
- 8. Virran ja akun tilan merkkivalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
- 9. Vasemman napsautuksen alue
- 10. Oikean napsautuksen alue
- 11. Kuulokeliitäntä
- 12. USB 2.0 -portit (2)
- 13. Optinen asema
- 14. Suojakaapelin paikka
- 15. Virtapainike
- 16. Säädöstenmukaisuustarra (akkutilassa)
- 17. Akku
- 18. Akun vapautussalpa
- 19. Huoltomerkkitarra

- 1. Mikrofon
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Kamera
- 4. Strømadapterport
- 5. HDMI-port
- 6. USB 3.0-port
- 7. Mediekortleser
- 8. Statuslys for strøm og batteri/Lys for harddiskaktivitet
- 9. Venstreklukk-område
- 10. Høyreklikk-område
- 11. Hodetelefonport
- 12. USB 2.0-porter (2)
- 13. Optisk stasjon
- 14. Spor for sikkerhetskabel
- 15. Strømknapp
- 16. Forskriftsmessig merking (i batterirommet)
- 17. Batteri
- 18. Batteriutløserlås
- 19. Servicemerke

- 1. Mikrofon
- 2. Kamerastatuslampe
- 3. Kamera
- 4. Nätadapterport
- 5. HDMI-port
- 6. USB 3.0-port
- 7. Mediakortläsare
- 8. Ström-/batteristatuslampe/harddiskaktivitetslampe
- 9. Område för vänsterklick
- 10. Område för högerklick
- 11. Hörlursport
- 12. USB 2.0-portar (2)
- 13. Optisk enhet
- 14. Plats för kabellås
- 15. Strömbrytare
- 16. Föreskriftsetikett (i batterifacket)
- 17. Batteri
- 18. Batteriets frigöringshake
- 19. Etikett med servicenummer

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet  
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio  
Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume  
Formindske lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume  
Forøge lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Øka volymen
- F4** Play previous track/chapter  
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku  
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause  
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter  
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava kappale tai luku  
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display  
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search  
Søg | Haku  
Søk | Sök
- F11** Decrease brightness  
Formindske lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** Increase brightness  
Forøge lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Øka ljusstyrkan

- Toggle Fn-key lock**  
Tænder/slukker for FN-tastlås  
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen  
Växla Fn-tangentlås
- Turn off/on wireless**  
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Sleep**  
Slumre | Lepo  
Dvale | Strömsparläge
- Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**  
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator  
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä  
Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for harddiskaktivitet  
Växla mellan ström-/batteristatuslampe/harddiskaktivitetslampe

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**BEM/ERK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**MERK:** Se [Spesifikasjoner](https://www.dell.com/support) på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.  
**ANMÄRKNING:** För mer information, se [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support).