

Inspiron 15

3000 Series


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh



1 Connect the power adapter and press the power button


Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

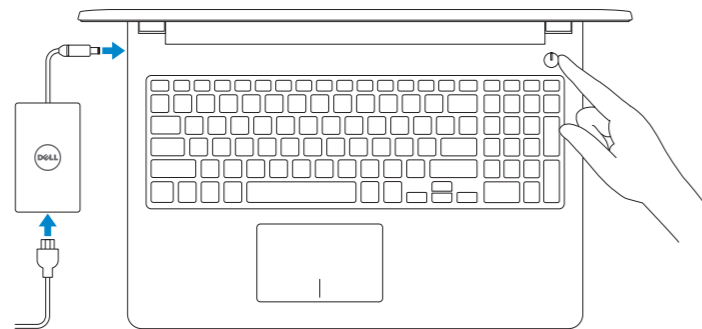

2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi | Kết thúc thiết lập hệ điều hành

Windows

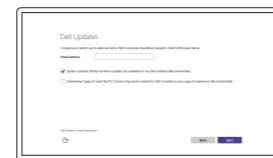

Enable Dell updates
Aktifkan pembaruan Dell
Cho phép Dell Updates



Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
Kết nối vào mạng của bạn

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
- GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.
Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

Create recovery media for Windows

Buat media pemulihan untuk Windows
Tạo phương tiện phục hồi cho Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.
Di dalam pencarian Windows, ketikkan **Pemulihan**, klik **Buat media pemulihan**, dan ikuti petunjuk di layar.
Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào **Recovery**, nhấp vào **Tạo phương tiện phục hồi**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Locate Dell apps in Windows

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows
Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows



Register your computer
Daftarkan komputer Anda | Đăng ký máy tính của bạn



Dell Help & Support
Bantuan & Dukungan Dell | Trợ giúp & Hỗ trợ Dell



SupportAssist Check and update your computer
Periksa dan perbarui komputer Anda
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

Contact Dell
Hubungi Dell | Liên hệ Dell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn

Regulatory model
Model regulatori | Model quy định

Regulatory type
Jenis regulatori | Loại quy định

Computer model
Model komputer | Model máy tính

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P47F


P47F003

Inspiron 15-3552




Features

Fitur | Tính năng

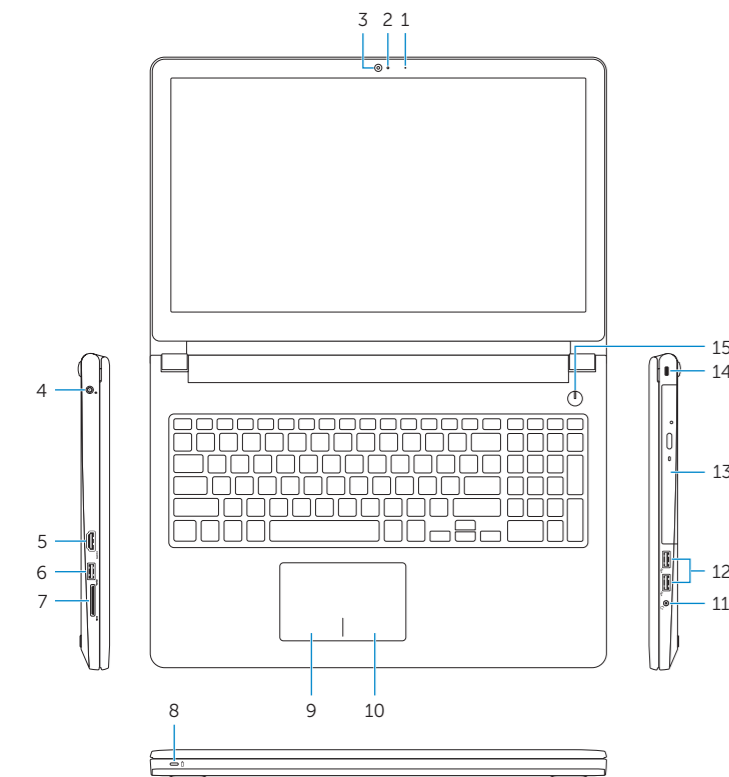

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Kamera | 13. Optical drive |
| 4. Power-adaptor port | 14. Security-cable slot |
| 5. HDMI port | 15. Power button |
| 6. USB 3.0 port | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 7. Media-card reader | 17. Battery |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Battery-release latch |
| 9. Left-click area | 19. Service Tag label |
| 10. Right-click area | |

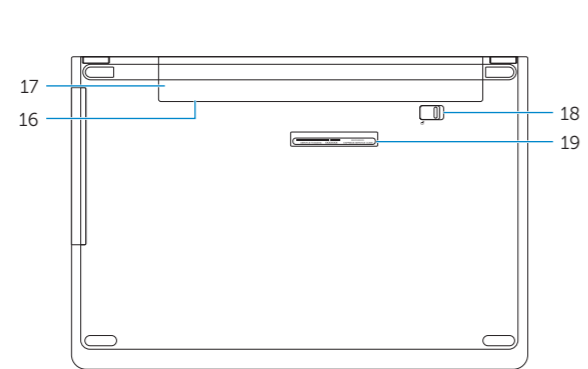

- | | |
|--|--|
| 1. Mikrofon | 11. Port headset |
| 2. Lampu status kamera | 12. Port USB 2.0 (2) |
| 3. Kamera | 13. Drive optik |
| 4. Port adaptor daya | 14. Slot kabel pengaman |
| 5. Port HDMI | 15. Tombol daya |
| 6. Port USB 3.0 | 16. Label regulatori (dalam bay baterai) |
| 7. Pembaca kartu media | 17. Baterai |
| 8. Lampu daya dan status baterai/
lampu aktivitas hard disk | 18. Kait pelepas baterai |
| 9. Area klik kiri | 19. Label Tag Servis |
| 10. Area klik kanan | |

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Micrô | 11. Cổng tai nghe |
| 2. Đèn trạng thái camera | 12. Cổng USB 2.0 (2) |
| 3. Camera | 13. Ổ đĩa quang |
| 4. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện | 14. Khe cấp bảo vệ |
| 5. Cổng HDMI | 15. Nút nguồn |
| 6. Cổng USB 3.0 | 16. Nhãn quy định (trong khay pin) |
| 7. Khe đọc thẻ nhớ | 17. Pin |
| 8. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn
hoạt động ổ đĩa cứng | 18. Chốt nhả pin |
| 9. Vùng nhấp trái | 19. Nhãn Thẻ bảo trì |
| 10. Vùng nhấp phải | |

Shortcut keys

Tombol pintasan | Phím tắt

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Mendiamkan audio Tắt âm |
| F2 | Decrease volume
Menurunkan volume Giảm âm lượng |
| F3 | Increase volume
Meningkatkan volume Tăng âm lượng |
| F4 | Play previous track/chapter
Memutar trek/bab sebelumnya Phát bản nhạc/chương trước đó |
| F5 | Play/Pause
Memutar/Menjeda Phát/Tạm dừng |
| F6 | Play next track/chapter
Memutar trek/bab selanjutnya Phát bản nhạc/chương kế tiếp |
| F8 | Switch to external display
Mengalihkan ke display eksternal
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài |
| F9 | Search
Menelusuri Tìm kiếm |
| F11 | Decrease brightness
Menurunkan kecerahan Giảm độ sáng |
| F12 | Increase brightness
Meningkatkan kecerahan Tăng độ sáng |

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Mengalihkan kunci tombol Fn Bật tắt khóa phím Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Tắt/mở mạng không dây |
| Fn + Insert | Sleep
Tidur Chế độ Ngủ |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/
lampu aktivitas hard disk
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt
động ổ đĩa cứng |

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
GHI CHÚ: Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).